TOSHIBA

INSTRUCTION MANUAL MODE D'EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG



DIGITAL STILL CAMERA PDR-M11

TOSHIBA INSTRUCTION MANUAL

To ensure that you use the Toshiba PDR-M11 Digital Still Camera safely and correctly, read this Instruction Manual carefully before you start using the camera. Once you have finished reading this Instruction Manual, keep it handy at all times.

DIGITAL STILL CAMERA

PDR-M11

In the space	provided below,	please record the model	and Serial No	o. of your camera.
Model No	PDR-M11		Serial No	
DI	11 1 6 11	C C I C		

00Tobira PDRM11-E 1 01.6.21, 5:56 PM

For customers in the U.S.A.

DIGITAL STILL CAMERA PDR-M11



Tested To Comply With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Change the direction of the radio or TV antenna.
 Move the equipment or the radio or TV. For example, if the equipment is to the right of the TV, move it to the left of the TV.
 - Or, move the equipment farther away from the radio or TV.
- · Plug the equipment into a different outlet. Don't plug your radio or TV into the same circuit as your equipment.
- Ensure that all expansion slots (on the back or side of the equipment) are covered.
 Also, ensure that all metal retaining brackets are tightly attached to the equipment.
- If these suggestions don't help, consult your equipment dealer or experienced radio/TV technician for help.

CAUTION

If you modify the camera in any way, without getting approval from Toshiba Corporation, your camera may violate FCC regulations. Violation of FCC regulations may cause the FCC to void your right to use the modified camera.

TOSHIBA AMERICA INFORMATION SYSTEMS, INC.

Imaging Systems Division 9740 Irvine Boulevard, Irvine, California 92618-1697 Phone Number: (800)288-1354

For customers in Canada CAUTION

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Before Reading This Manual

Thank you for purchasing the Toshiba PDR-M11 Digital Still Camera.

To ensure that you use this camera safely and correctly, read this Instruction Manual carefully before you start using the camera. Once you have finished reading this Instruction Manual, keep it handy at all times.

Trademark Information

- MS-DOS, Windows, Windows 98, Windows 2000, Windows ME are registered trademarks of the Microsoft Corporation of the U.S. registered in the USA and other countries. Windows is an abbreviated term referring to the Microsoft Windows Operating System.
- Image Expert is a registered trademark of Sierra Imaging, Inc.
- SmartMedia™ is a trademark of Toshiba Corporation.
- Other companies or product names are trademarks or registered trademarks of the respective companies.

Conventions Used In This Manual

IMPORTANT

 Indicates items or details that you should observe to prevent loss of data, malfunction and impaired performance. Also indicates information relating to specifications and functions.

Memo

- · Indicates extra useful information.
- Indicates another page to refer to for extra information.

About OS Abbreviations

· Windows 98

This abbreviation stands for the Microsoft® Windows® 98 operating system.

Windows 2000

This abbreviation stands for the Microsoft® Windows® 2000 operating system.

· Windows ME

This abbreviation stands for the Microsoft® Windows® ME operating system.

- 3 -

01-16 PDRM11-E 3 01.6.21, 5:56 PM

Contents

The name in parentheses () is the function name on the PDR-M11.

Getting Ready

Basic Photography

Playing Back/ Erasing Images

Other Applications

_	2
ಹ	- C
	-
0	7
#	Ë
≐	÷
$\underline{}$	~
0	-
⋖	2

Preface		■ LCD Monitor Display	
Attention Before Reading This Manual		In Playback Mode	
Contents		Basic Photography	
■ Safety Precautions	12 12 13 15	■ How to Hold Your Camera ■ How to Press the Shutter Button ■ About the Viewfinder Lamp ■ Photography (Auto Photography) Using the Viewfinder Using the LCD Monitor	
Getting Ready		Digital Zoom PhotographyPhotography Using the Self-timer	45
Accessories	. 17	(Self-timer Photography)	47
■ Names of Parts	18	■ Photography Using the Flash	
■ Attaching the Strap	. 22	(Flash Photography)	48
■ Installing the Batteries		■ Sequential Image Photography	
Loading the Batteries	23	(Burst Mode)	5′
Removing the Batteries	25	Changing the Preset Conditions	
■ Using the Power Outlet		(REC MENU)	52
■ About SmartMedia [™]		White Balance (W.B.)	53
Notes on SmartMedia™		REC. MODE	
Loading SmartMedia™		E.X.P. (Exposure Compensation)	54
Removing SmartMedia™		COLOR	
Write Protection		SHARP	
■ Turning the Power ON/OFF		DISPLAY	5
Turning the Power ON			
Turning the Power OFF	33		

Contents (continued)

The name in parentheses () is the function name on the PDR-M11.

L	Playing Back/Erasing Images	
	Playing Back Photographed Images	
	(Single-Frame Playback)	56
	Enlarging Photographed Images	
	(Zoom Playback)	
	Displaying a List of Images (Thumbnail Display)	58
	Protecting Images	59
	D: 1	

Traying back i notographed images	
(Single-Frame Playback)	. 56
■ Enlarging Photographed Images	
(Zoom Playback)	. 57
■ Displaying a List of Images (Thumbnail Display).	. 58
■ Protecting Images	. 59
Protecting an Image	59
Removing the Protection	61
■ Auto Playback (Slideshow)	. 62
■ Erasing Images (Erase Frame)	
■ Erasing All Images	. 65
■ Formatting the SmartMedia [™]	. 67
■ Changing the Display Setting in Playback Mode.	

Other Applications

basic Photographic Settings	
(SET-UP mode)	70
LANGUAGE	71
SOUND	71
AUTO-OFF	
Ů TIMER	72
TIME	73
RESET	73
Transferring Images to a PC	74
Installing the USB Driver	75
Separately Sold Accessories	76
Connecting to Other Devices	77

Addition	nal li	nforr	natior

Specifications	78
Warnings and Messages Displayed	
on LCD Monitor	82
Troubleshooting	83
Glossary	86
Global Contacts	87

Basic Photography

Playing Back/ Erasing Images

Other Applications

Additional Information

Getting Ready

Basic Photography

Playing Back/ Erasing Images

Other Applications

Additional

Read these safety precautions carefully before using the PDR-M11. These instructions contain valuable information on safe and proper use that will prevent harm and damage to the operator and other persons. Make sure that you fully understand the following details (indications) before proceeding to the main descriptions in this manual.

Indication definitions

Indication	Meaning	
⚠ DANGER	This indicates the existence of a hazard that could result in death or serious bodily injury, if the safety instruction is not observed.	
⚠WARNING	This indicates the existence of a hazard that could result in bodily injury, if the safety instruction is not observed.	
△ CAUTION	This indicates the existence of a hazard that could result in bodily injury "1 or property damage "2.	

- *1: "Bodily injury" means injuries, burns, and shock which does not require hospitalization or prolonged treatment.
- *2: "Physical damage" means extended harm to home, household effects, domesticated animals, and pets.

Graphic symbol definitions

Graphic symbol	Meaning
\bigcirc	Indicates a prohibited action that must not be carried out. The actual prohibited action is indicated in the symbol or nearby graphically or described in text.
	Indicates a necessary action that must be carried out. The actual necessary action is indicated in the symbol or nearby graphically or described in text.

- Toshiba Corporation bears no responsibility in the case of damages arising from earthquakes, fire not liable to Toshiba Corporation, operating by third parties, other accidents, or use under abnormal conditions including erroneous or improper operation and other problems.
- Toshiba Corporation bears no responsibility for incidental damages (lost profit, work interruption, corruption or loss of the memory contents, etc.) arising from the use of or the inability to use this unit.
- Toshiba Corporation accepts no liability whatsoever for any damages arising from not having followed the descriptions in this Instruction Manual.
- · Toshiba Corporation accepts no liability whatsoever for any damages arising from malfunctions arising from combination with equipment or software that is not related to Toshiba Corporation.

⚠ DANGER

Do not heat, disassemble or throw the batteries into fire or water.



Doing this might cause it to rupture, ignite or heat up, resulting in fire or major injury.

Do not strike the batteries with a hammer. or step on, drop, or subject the battery to strong impact.



Doing so might cause it to rupture, ignite or heat up, resulting in fire or major injury.

Photography

Basic


Additional Information

01-16 PDRM11-E 01.6.21, 5:56 PM

↑ WARNING

Should you ever notice smoke, a strange odor or excessive heat coming from the camera, immediately turn OFF the power and remove the batteries and AC adapter.

Continued use in this state might cause fire, electric shock or burns. For details on repair, consult the store of purchase, or please contact the technical support number.

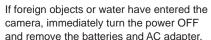

Continued use in this state might cause fire or electric shock. For details on repair, consult the store of purchase, or please contact the technical support number.

If the camera has fallen or its case is damaged, immediately turn the power OFF and remove the batteries and AC adapter.

Continued use in this state might cause fire or electric shock. For details on repair, consult the store of purchase, or please contact the technical support number.



Do not place the camera on wobbly, inclined or unstable surfaces.

This might cause the camera to fall or tilt over.



Do not use in areas near water.

This might cause fire or electric shock. Take special care during rain, snow, on the beach or near the shore



Do not use the camera in the bath or shower.





Do not allow metallic objects or other flammable foreign matter inside the camera.



This might cause a fire or electric shock. Do not open the battery cover, and insert or allow such objects to fall inside.




Do not disassemble, change or repair the camera.

This might cause fire or electric shock. For details on repair and internal inspection, consult the store of purchase, or please contact the technical support number.




Do not touch power cords during a thunderstorm.

This might cause electric shock.

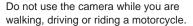

This might cause you to fall over or result in a traffic accident.

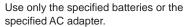


Use of a battery or AC adapter other than specified, might cause fire, defects or malfunctions.



If battery fluid enters the eyes, immediately rinse with fresh water and consult with a physician to receive treatment.

If left untreated, damage to the eye could be permanent.

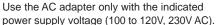

Use with any other power supply voltage might cause fire or electric shock.





Basic Photography

Playing Back/ Erasing Images

Other Applications

Additional Information

WARNING (continued)

Keep the batteries out of the reach of children.

If a child swallows a battery, this might result in poisoning. If a child swallows a battery, immediately consult a physician.



- 9 -

01-16 PDRM11-E 01.6.21, 5:56 PM

Safety Precautions (continued)

Getting Ready

Basic Photography

Playing Back/ Erasing Images


Other Applications

Additional Information

ACAUTION

If you want to use the camera on an airplane, consult with the airline and follow their instructions.

Use of this camera is sometimes restricted due to potential radio interference.

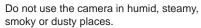

This might cause fire or electric shock.

Do not leave the camera in places where the temperature may rise significantly, such as inside a car.

This might adversely affect the case or the parts inside, resulting in fire.

Do not place or wrap the camera in cloth or blankets.


This might cause heat to build up and deform the case, resulting in fire. Use the camera in a wellventilated place.

Before you move the camera, disconnect cords and cables.

Failure to do this might damage cords and cables, resulting in fire or electric shock.

Do not drop or subject the camera to strong impact.

This might cause fire, electric shock or malfunctions

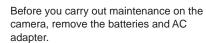

Leaving these attached might cause electric shock.

Remove the batteries and AC adapter if you plan not to use the camera for a long time.

This might cause fire.

Insert the batteries paying careful attention to the polarity (+ or -) of the terminals.

Inserting the batteries with polarities inverted might cause fire and injury, or damage the surrounding areas.













This may cause injury of the eyes.



This might cause temporary damage to the eyesiaht.

Do not walk around with the camera swinging from the strap.

This might subject the camera to shock as it bumps into a person or an object, damaging the camera or causing an injury.

Before you store or dispose of used batteries tape the plus (+) and (-) terminals with insulating tape.

If stored or disposed of without doing this, the batteries may make contact with metal objects, resulting in fire or injury due to leaking of battery fluid, overheating or bursting of the battery.

CAUTION (continued)

Do not subject the status display to impact.

If the status display is impacted, the glass on the screen may be broken and internal fluid may leak

If the internal fluid enters your eyes or sticks to your body or clothes, immediately rinse with fresh water. If the internal fluid enters your eyes, immediately consult a physician to receive treatment



Getting Ready

Basic Photography

Playing Back/ Erasing Images

Consult your dealer regarding the internal cleaning of the camera once every two vears.

If dust is allowed to accumulate inside the camera for a long time, this might result in fire or defects. Consult your dealer regarding the cleaning costs.



Additional Information

- 11 -

01-16 PDRM11-E 11 01.6.21, 5:56 PM

Notes On Handling Your Camera

When you use your camera, carefully read and strictly observe the Safety Precautions from page 6 onwards and the notes described below.

• Avoid using or storing the camera in the following places:

- · Places subject to humidity, dust and dirt
- · Places subject to direct sunlight
- Places subject to high or low temperature
- · Places filled with highly flammable gas
- · Places near gasoline, benzene or paint thinner
- Places subject to strong vibrations
- · Places subject to smoke or steam
- Places subject to strong magnetic fields (such as near motors, transformers or magnets)
- · Places contacting chemicals such as pesticides or next to rubber or vinyl products for long periods

• Do not expose the camera to sand.

The PDR-M11 is particularly sensitive to sand. If the camera comes into contact with sand, not only will the camera become damaged, it will also no longer be repairable.

Pay special attention when using the camera at the beach or where sand or sand dust is likely to be present.

Notes On Condensation

Due to a sudden change in temperature, such as when you move the camera from a cold location to a warm one, water droplets (condensation) may form on the inside of the camera or on the lens. When this occurs, switch the camera OFF, and wait an hour before using the camera. Condensation may also form on the SmartMedia $^{\text{TM}}$ card. If this happens, remove the SmartMedia $^{\text{TM}}$, wipe off any water droplets and wait a short time before using it again.

Carrying Out Maintenance on Your Camera

- To prevent the lens, surface of the status display or viewfinder from being scratched, blow off any dust on these parts with a blower brush and lightly wipe with a soft dry cloth.
- Clean the body of the camera with a soft dry cloth. Do not use volatile liquids such as paint thinner, benzene or insecticide, as these may react with the camera body and cause deformation or remove the coating.

- 12 -

Using Your Camera Correctly (continued)

Recommended Battery Options for Maximum Performance and Enjoyment

To extend the use of the camera, we strongly recommend that you only use the following types of batteries:

- Nickel Metal Hydride [NiMh] (Extended Life, Rechargeable)
- Lithium (Extended Life, Not Rechargeable)
- Alkaline (Not Rechargeable)

Battery performance in general (especially Alkaline) may vary depending on individual brand, length of storage since manufacture, temperature, and operating mode of the digital camera, such as play back using LCD and strobe. The use of manganese type batteries is not suitable for this product due to the low number of pictures that can be taken with this type of battery. Low temperatures (50 degrees Fahrenheit/10 degrees Celsius or below) can also affect the performance of the battery and decrease the number of pictures taken when compared to picture taking in warmer conditions. When the camera is not in use for an extended period, please remove the batteries from the camera to extend battery life, and to prevent damage from battery leakage. (Once the batteries have been removed from the camera, you will need to re-set the date and time within the SET-UP menu.)

01-16 PDRM11-E 13 01.6.21, 5:56 PM

Notes On Handling the AC Adapter

Be sure to use only the specified AC adapter (sold separately). Using a different AC adapter might cause the camera to malfunction.

When you use the AC adapter, carefully read and strictly observe the Safety Precautions from page 6 onwards and the notes described below.

- Use the AC adapter with the rating of the country/region where the camera is used.
- Be sure that you do not allow the AC adapter to contact any other metal object as this might cause a short circuit.
- To connect the AC adapter, firmly insert the plug on the end of the cable into the DC IN 5V terminal. Do not insert the plug into other terminals. This might cause the camera to malfunction.
- Before you disconnect the connector cable, turn the camera OFF and then disconnect the cable holding it by its plug. Do not disconnect the connector cable by pulling the actual cable.
- Do not drop the AC adapter or subject it to strong impacts.
- Do not use the AC adapter in very hot and humid locations.
- · Do not plug in the AC adapter while you are using the battery. Switch the camera OFF first.
- The AC adapter is for indoor use only.
- · Use only the specified AC adapter. Do not use other AC adapters.
- The AC adapter may sometimes become warm during use. This is normal and not a malfunction.
- Buzzing or whirring noises may come from inside the camera. This is normal and not a malfunction.
- Do not use the AC adapter near a radio as it could interfere with radio signal reception.
- If you remove the battery or AC adapter while the camera is in operation, the date may be lost from memory. If this happens, reset the date.

- 2X Digital zoom
- USB interface compatible
- High definition 1.3 million pixels
- Extensive photographic functions
 - · Auto/Flash/Self-timer
 - Sequential Image photography (taking 4 separate images at approx. two frames per second)
 - · Color/Black-and-white photography etc.
- Image size and quality easily selectable
 - Size: 1280 x 960 or 640 x 480 pixels
 - Quality: TIFF/FINE/NORMAL/BASIC
- Status display
 - · Settings can be verified even when LCD monitor is OFF.
- SmartMedia[™]
 - Expandable up to 128MB
- Compatibility
 - · Image recording method compliant with DCF.



- 15 -

01-16 PDRM11-E 15 01.6.21, 5:56 PM

The Function Map

It is suggested that you look at the function map below before using the PDR-M11.

Read these pages first.

Let's get ready to use the PDR-M11.



(P.17 - 35)

Let's learn about basic operation.

First, let's learn about the basic way of using the PDR-M11



Photography (P.40) Playing Back Photographed Images (P.56) Erasing Images (P.64)

Utilizing the various photography modes.

You can choose various photography modes on the PDR-M11.



Digital Zoom Photography (P.45) Photography Using the Self-timer (P.47) Photography Using the Flash (P.48) Sequential Image Photography (P.51)

Changing the photography settings.

You can change the settings for the image that you are going to take according to your particular requirements, location and other conditions.



Setting the Image Size and Quality (P.43) Changing the Preset Conditions (P.52)

Playing back your photographed images.

You can choose various ways of playing back images on the LCD monitor.



Enlarging Photographed Images (P.57) Auto Playback (P.62)

You can also do this.

The PDR-M11 also has lots of other features.

01.6.21, 5:56 PM



Displaying a List of Images (P.58)
Protecting Images (P.59)
Erasing All Images at once (P.65)
Changing PDR-M11 camera Settings (P.70)
Transferring Images to a PC (P.74)

Other Applications

Getting Ready

Basic Photography

Playing Back/ Erasing Images

Additional Information

- 16 -

Batteries (4) (size AA) Alkaline



USB cable (1)



Hand strap (1)



SmartMedia $^{\text{TM}}$ (4MB, 3.3V) (1)



- Anti-static case (1)
- Index labels (2)
- Write-protect stickers (4)

CD-ROM (1)

- Software application
- USB driver




- Instruction Manual (this manual)
- Software Manual


Sold separately
• AC adapter

Additional Information

- 17 -


17-26 PDRM11-E 17 01.6.21, 5:57 PM

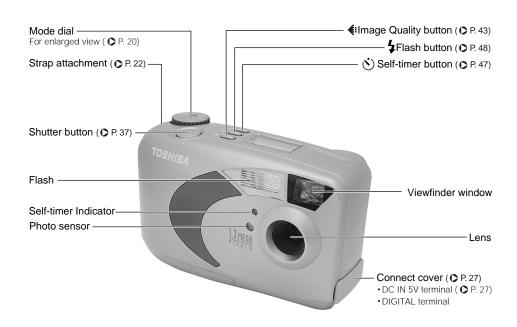

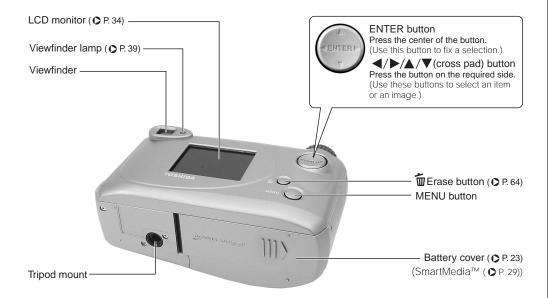

17-26 PDRM11-E 19 01.6.21, 5:57 PM

Mode dial

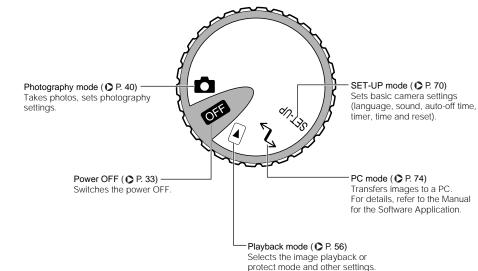


- 20 -

Names of Parts (continued)

Status display

This display indicates the camera's status. You can verify the camera's status even if the LCD monitor is not on.

The text, numbers and icons that are displayed in the status display vary according to the setting.

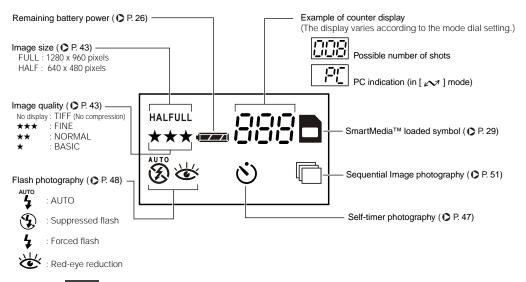

Memo

If the possible number of shots exceeds 1000, its can not be displayed on the status display.
 In this case, confirm the possible number of shots on the LCD monitor.


- 21 -

17-26 PDRM11-E 21 01.6.21, 5:57 PM

Attaching the Strap

This strap is handy for carrying your camera around.

To prevent your camera from dropping during photography, hang the strap around your wrist.

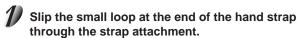



Pass the other end of hand strap through the small loop.



Pull the hand strap through the loop until the loop slips over the plastic part of the strap.



This camera uses four (4) size AA batteries.


Loading the Batteries

IMPORTANT

- Before you load or remove the batteries, be sure to turn the camera OFF.
- The camera may not start normally if you load batteries not on the power off status. In this case, turn the mode dial to OFF, then turn on again.



To open the battery cover, slide the release latch in the direction of the arrow ① and open the cover ②.

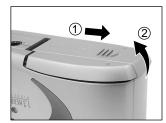

Getting Read

Basic Photography

Playing Back/ Erasing Images

Other Applications

Additional Information

- 23 -

17-26 PDRM11-E 23 01.6.21, 5:57 PM

Load the batteries in the battery compartment making sure they are loaded in their correct direction as shown in the figure on the right.



Close the battery cover ①, slide the release latch in the direction of the arrow ② and press until it clicks shut.



IMPORTANT

• Make sure that the battery cover is firmly closed.

Reverse the procedure for "Loading the Batteries" and remove the batteries.

IMPORTANT

• When removing the batteries, take care not to drop the camera or the batteries by mistake.

Installing the Batteries (continued)

Battery Wear

When the power is ON, the remaining battery power is displayed on the LCD monitor and the status display.

LCD Monitor	Status Display	Remaining Battery Power
		Sufficient battery power, or the AC adapter is connected.
• •		Half battery power or less
•	4	Little battery power left.
	•	No battery power left. Replace with new batteries.

IMPORTANT


 When you remove the batteries, the date and time may return to the default setting. If this happens, set them again when using the camera. (♠ Page 73)

Using the Power Outlet


If you use the AC adapter (sold separately) in a room with a power outlet, you can take photographs for an extended period of time. This also prevents failed photographs due to battery wear or failed transfer of data to a PC. For details on handling the AC adapter, be sure to read page 14.

IMPORTANT

- Before you connect or disconnect the AC adapter, be sure to turn the camera OFF. If the AC adapter is connected or disconnected with the power ON, the camera may malfunction or the recorded data may be erased (destroyed) even if the batteries are loaded.
- The camera may not start normally if you connect the AC adapter not on the power off status. In this case, turn the mode dial to OFF, then turn on again.
- Open the connector cover ①, and insert the AC adapter connector plug into the DC IN 5V terminal on the camera ②.

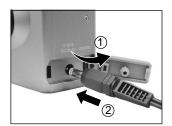

Insert the AC adapter power plug into the power outlet.

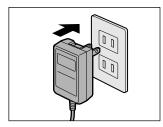

- 27 -

27-35 PDRM11-E 27 01.6.21, 6:01 PM

"SmartMedia™" is a storage medium for saving images that you have photographed. Even if the camera's power is turned OFF, the images saved on the SmartMedia™ are not erased. SmartMedia™ can be repeatedly read and written.

SmartMedia[™] having the following storage capacity can be used on your camera. 2MB/4MB (standard accessory)/8MB/16MB/32MB/64MB/128MB (all 3.3 V types)

You can also connect the PC card adapter (sold separately) or floppy disk adapter (sold separately) (Page 77) to transfer images to a PC.

Notes on SmartMedia™

- Recorded data may be erased (destroyed) in the situations listed below. Note that Toshiba Corporation
 accepts no responsibility whatsoever for the loss (destruction) of recorded data in these situations:
 - When the SmartMedia™ is used incorrectly by the user or a third party
 - When the SmartMedia™ is exposed to static electricity or electrical noise
 - When the SmartMedia[™] is removed or the camera is then switched OFF during data recording, data erasing, frame advance when images are being played back or during formatting of the SmartMedia[™].
- We recommend copying and saving important data onto another storage medium (floppy disk, hard disk, MO disk, etc.).
- Never remove the SmartMedia[™] or switch the camera OFF during data recording or during data erasing (SmartMedia[™] formatting). These actions might damage the SmartMedia[™].
- Use only the SmartMedia[™] specified for use with the PDR-M11. The use of other SmartMedia[™] could damage the camera.
- SmartMedia[™] are precision electronic devices. Do not bend, drop, or subject SmartMedia[™] to
 excessive shocks. Also, do not carry SmartMedia[™] in locations such as a trouser pocket. This might
 subject the SmartMedia[™] to excessive force when you sit down, damaging the SmartMedia[™].
- Do not use or store SmartMedia[™] in environments likely to be affected by strong static electricity or electrical noise.
- Do not use or store SmartMedia™ in very hot, humid or corrosive environments.

About SmartMedia™ (continued)

- Take care not to touch the SmartMedia™'s electrodes (metal contacts) or allow the electrodes to become soiled. Use a dry lint-free cloth to wipe away any dirt.
- To avoid damage caused by static electricity during transportation or storage, always use the special static-free case provided.
- If you are not using the camera for a long period of time, remove the SmartMedia[™] and store it in a safe place.
- Inserting a SmartMedia[™] that is charged with static electricity into your camera may cause it to malfunction. If this occurs, switch the camera OFF and then ON again.
- The SmartMedia[™] may feel warm when it is removed from the camera after the camera is used for a long time. This is normal and not a malfunction.
- The SmartMedia[™] has a limited service life. If images can no longer be written or erased, buy a new SmartMedia[™].
- Use the index labels provided with the camera. If you attach a commercially available label, it may
 cause a malfunction when the SmartMedia™ is loaded or removed.

Loading SmartMedia™



Set the mode dial to [OFF].



To open the battery cover, slide the release latch in the direction of the arrow ① and open the cover ②.



- 29 -

27-35 PDRM11-E 29 01.6.21, 6:01 PM

Gently insert the SmartMedia[™] as far as it can go with the SmartMedia[™] electrodes (metal contacts) facing the front of the camera.



Close the battery cover ①, slide the release latch in the direction of the arrow ② and press until it clicks shut.

Before you use a new SmartMedia[™], be sure to format the SmartMedia[™] (**©** Page 67).



Removing SmartMedia™

IMPORTANT

 Never open the battery cover or remove the SmartMedia[™] while data is being recorded to the SmartMedia[™] (viewfinder lamp is light). This might damage the SmartMedia[™] or corrupt the data on the SmartMedia[™].




Set the mode dial to [OFF].

- 30 -


About SmartMedia™ (continued)

To open the battery cover, slide the release latch in the direction of the arrow (1) and open the cover (2).

Pull SmartMedia™ out with your fingers.

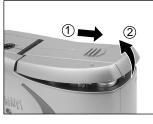

Close the battery cover ①, slide the release latch in the direction of the arrow 2 and press until it clicks shut.

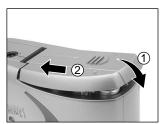

Basic Photography

Getting Ready

Playing Back/ Erasing Images

Other Applications


Additional Information

- 31 -

27-35 PDRM11-E 31 01.6.21, 6:01 PM

Write Protection

To prevent valuable data from being erased inadvertently, attach the write-protect sticker at the write-protect area. Data can no longer be recorded or erased from SmartMedia $^{\text{TM}}$. To write or erase data from SmartMedia $^{\text{TM}}$, peel off the sticker.

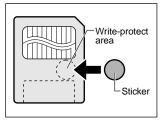

IMPORTANT

• The write protection may not function if the write-protect sticker becomes dirty. Use a soft dry cloth to wipe away any dirt. Once a sticker is peeled off it cannot be used again.

Turning the Power ON/OFF

Turning the Power ON



Make sure that the SmartMedia™ is correctly loaded. (○ Page 29)



Set the mode dial to the desired mode.

When the camera is turned ON, the Auto Power OFF function starts to work



IMPORTANT

- If no operation is carried out for a fixed amount of time (default: about 1 minute), the power is turned OFF to prevent battery wear. This is called "Auto Power OFF". To return to the normal state, either change the mode dial or press the shutter down fully. (Page 37)
- About the Auto Power OFF Function AUTO-OFF (page 72)

Turning the Power OFF



Set the mode dial to [OFF].



Photography

Additional Information

27-35 PDRM11-E 33 01.6.28, 9:37 AM

- 33 -

Playing Back/ Erasing Images

Other Applications

The text, numbers and icons that are displayed on the LCD monitor vary according to the current settings.

In Photography Mode ([1]) Mode dial setting Digital zoom photography (P. 45) Ō □ □000 Possible number of shots Self-timer photography (P. 47) X2 Sequential image photography (P. 51) Flash photography (P. 48) : Auto : Suppressed flash : Forced flash Date (P. 73) (Month/day/year) : Red-eye reduction 00.00.00 00:00 **½**※ Remaining battery power (CP 26) Exposure Compensation (P. 54) Time (P. 73) (24-hour-format) White Balance (P. 53)

- : Photography outdoors
- : Photography in standard fluorescent light
- : Photography in cool white fluorescent light
- . Photography in incandescent light

No display: Automatic adjustment

Image quality (P. 43)

FULL: 1280 x 960 pixels HALF: 640 x 480 pixels

Image size (P. 43)

TIFF: TIFF (No compression)


★★★: FINE · NORMAI : BASIC

Memo

- The size of the data to be recorded varies according to the amount of detail in the subject image. So, the number of images that can be photographed after an image is recorded decreases. Sometimes this amount decreases by two images.
- The display is momentarily disrupted after recording an image or the mode is switched. This does not affect photography.

- 34 -

In Playback Mode ([▶])

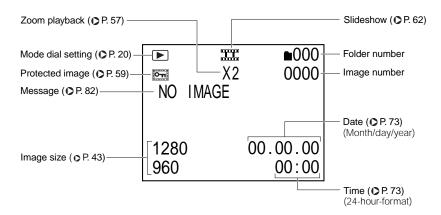

Getting Ready

Basic Photography

27-35 PDRM11-E 35 01.6.28, 9:37 AM

How to Hold Your Camera

When taking a photograph, hold the camera firmly and prevent your finger or hand strap from covering the lens, flash or flash sensor.

Right

Getting Ready

Camera held with both hands with your arms firmly held against the sides of your chest





Wrong

Fingers held over the lens





Additional Information

Playing Back/ Erasing Images

Other Applications

- 36 -

How to Press the Shutter Button


The shutter button can be pressed down in two stages: halfway down and fully down. When pressed halfway down, AF (auto-focus) and AE (auto exposure) are carried out. When pressed fully down, the camera takes a picture.



Press the shutter button down halfway (1).

AF (auto-focus) and AE (auto exposure) (♠ Additional Information, Glossary (Page 86)) start to function.

When AF or AE is activated, the viewfinder lamp lights (Page 39). When AF or AE is locked, the beep tone (Page 71) sounds and the viewfinder lamp turns off.

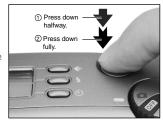



Press and hold the shutter button down fully 2.

The camera takes a picture.

The viewfinder lamp lights while image data is being recorded onto the SmartMedia™

IMPORTANT

Never open the battery cover or remove the SmartMedia[™] while an image is being recorded. This may
corrupt the data on the SmartMedia[™] or damage the SmartMedia[™] itself.

36-50 PDRM11-E 37 01.6.28, 10:17 AM

Memo

- If the shutter button is pressed all the way down, photographs cannot be taken until AF and AE are locked.
- The image in the LCD monitor sometimes darkens from the time that the shutter button is pressed down halfway until the image becomes focused.
- To focus or expose a position outside the center of the screen frame, move the subject you are taking to
 the center of the screen frame, and press down the shutter button halfway and hold it until the camera
 beeps. Now, with the shutter button held down, return to the original picture that you composed and
 press the shutter button down fully. Moving the camera as you press the shutter button will result in a
 blurred image.
- The PDR-M11 uses an accurate auto focus mechanism. However, the PDR-M11 may have difficulty focusing or not be able to focus at all for subjects and situations such as the following:
 - Subjects moving at high speed
 - Very shiny subjects such as a mirror or car body
 - Extremely low contrast subjects

38

- Subjects that have low contrast and merge into the background (such as white walls or subjects dressed in the same color as the background)
- When the subject is distant and dark
- When there are objects in front of or behind the subject (such as an animal in a cage or a person in front of a tree)
- Subjects with little reflection, such as a hair or fur
- Subjects with no solidity, such as smoke or flames
- Subjects viewed through glass
- If the image cannot be focused, the focus is automatically fixed to infinity. When the flash is necessary
 at this time, it is simultaneously fixed to illuminate objects three feet (0.9 meters) away.

About the Viewfinder Lamp

The viewfinder lamp indicates the state of the camera. The meaning of the lamp color may differ according to the mode dial setting.



Set the mode dial to the desired mode.

When the camera is turned ON, the Auto Power OFF function starts to work.



Viewfinder Lamp		Magning	
Color	State	- Meaning	
	ON	[🗖] AE or AF is activated with the shutter button held half down.	
Red		[Power ON] Writing to SmartMedia™ in progress Reading out from SmartMedia™ in progress Do not set the mode dial to [off].	
	Blinking	[🗖] The strobe is in charging.	

- 39 -

36-50 PDRM11-E 39 01.6.28, 10:17 AM

This is the most commonly used photography mode.

In this mode, exposure (combination of shutter speed and aperture) is automatically controlled to facilitate photography. There are two ways of taking photographs in this mode: using the viewfinder and using the LCD monitor.

Using the Viewfinder



Get ready to take the photograph.

Load the batteries (▶ Page 23) and the SmartMedia™ (▶ Page 29) into the camera.






2 Look through the viewfinder to compose the picture.



01.6.28, 10:17 AM

Press the shutter button down halfway 1, and press it down fully 2.

- Pressing the shutter button down halfway adjusts the focus and exposure, and pressing the shutter button down fully takes the shot.
- When AF or AE is activated, the viewfinder lamp lights (Page 39). When the focus and exposure are adjusted, the viewfinder lamp turns off.
- After you have taken a picture, a preview image is displayed on the LCD monitor for more than two seconds.
- The viewfinder lamp lights while image data is being recorded onto the SmartMedia™.

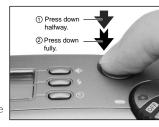

Getting Ready

Photography

Playing Back/ Erasing Images

Other Applications

Additional Information

- 41 -

36-50 PDRM11-E 41 01.6.28, 10:17 AM

Using the LCD Monitor



Get ready to take the photograph.

Load the batteries (♠ Page 23) and the SmartMedia[™] (♠ Page 29) into the camera.



Set the mode dial to [].




Look at the image on the LCD monitor to compose the picture.



Press the shutter button down halfway 1, and press it down fully 2.

- Pressing the shutter button down halfway adjusts the focus and exposure, and pressing the shutter button down fully takes the shot
- When AF or AE is activated, the viewfinder lamp lights (Page 39). When the focus and exposure are adjusted, the viewfinder lamp turns off.
- After you have taken a picture, a preview image is displayed on the LCD monitor for more than two seconds.
- The viewfinder lamp lights while image data is being recorded onto the SmartMedia™.

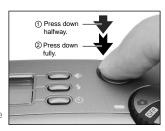

Memo

- The LCD monitor sometimes displays bright, dark or colored spots at all times. This is not a malfunction.
 These spots do not appear in the photographed image.
- The image is not displayed on the LCD monitor while the shutter button is pressed down fully.

Setting the Image Size and Quality


Set the size (number of pixels) and quality (compression ratio) of the image to be photographed. Change the setting according to how the image is to be used and the remaining amount of space in the SmartMedia $^{\text{TM}}$.



Set the mode dial to [].

Press the € image quality button to set the required quality and size while viewing the image on the status display.

Pressing the image quality button displays the available qualities and sizes in order. Select from the available combinations of quality and size. When [TIFF] is selected, the status display does not display any " \star ".

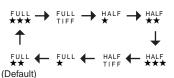



<Quality>

[TIFF] TIFF : No compression

The lower compression ratio is, the better image quality becomes. Higher quality images, however, take up more memory space, reducing the number of images that can be taken.

<Size> [FULL] 1280 x 960 pixels, [HALF] 640 x 480 pixels

The FULL setting improves the quality of the image. Higher quality images, however, take up more space, reducing the number of images that can be taken.

- 43 -

36-50 PDRM11-E 43 01.6.28, 10:17 AM

Take the photograph.

For details on how to take photographs Page 40

Memo

- To make the image smaller, it is more effective to reduce the size and then reduce image quality.
- The memory size of the image varies according to the subject.
- The compression ratio is given for reference only.

Getting Ready

Digital Zoom Photography

This function enlarges the center of the image displayed on the screen so that it appears that the photographed image is enlarged twice its size.

Take pictures while viewing the image in the LCD monitor.



Set the mode dial to [].



When you take a picture in LCD monitor off, press the MENU button twice to display the image before photography.



Press the **A** button.

A [2X] icon is displayed at the top of the LCD monitor and the center of the screen is enlarged at twice the original size.



01.6.28, 10:17 AM



Look at the image on the LCD monitor to compose the picture.



Press the shutter button down halfway, and press it down fully. • Page 37

36-50 PDRM11-E 45



To cancel digital zoom photography, press the ▼ button.

Memo

- Digital zoom photography is automatically canceled by either turning the camera OFF or by activation
 of the Auto Power OFF function.
- If you take a FULL size picture in digital zoom photography mode, the data size becomes large, and the possible number of shots may be decreased.

Photography Using the Self-timer (Self-timer Photography)

When the self-timer is used, the shutter automatically closes after the preset time (two or ten seconds). Changing the set time until photography Page 72



Set the mode dial to [].



Press the \circ self-timer button to scroll through the modes until you reach the Self-timer mode.

[🕚] is displayed on the LCD monitor and the status display.



3)

Compose the picture.



Press the shutter button down halfway, and press it down fully. Page 37

The self-timer lamp blinks. The photograph is then taken after the preset time (two or ten seconds). To cancel photography midway, press the ∇ button.

The setting is canceled when the camera is turned OFF or the Auto Power OFF function is activated.


36-50 PDRM11-E 47 01.6.28, 10:17 AM

Photography Using the Flash (Flash Photography)

In the default setting, the flash will be automatically set to function in dark places. No special setting is needed to set off the flash. The flash firing mode can be set to suit the conditions where the flash is to be fired. The effective firing distance of the flash is approximately 3.0 ft (0.9 m) to 10 ft (3 m).



Set the mode dial to [1.

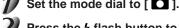

Press the \$ flash button to set to the desired mode while viewing the image on the LCD monitor or the status display.

Pressing the \$ flash button displays the available flash modes in order.


The icon for the mode that you selected is displayed in the LCD monitor or the status display.







Compose the picture. Press the shutter button down halfway 1, and press it down fully 2.

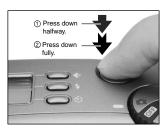

Photography Using the Flash (Flash photography) (continued)

[4] Auto

In this mode, the flash fires automatically according to the photography conditions. This mode is ideal for general photography where you are not trying to achieve any particular effect.

[3] Suppressed Flash

Use the Suppressed Flash mode when you are taking pictures in indoor lighting at distances too great for the flash to have any effect, such as theater performances or indoor sporting events.

[4] Forced Flash

In this mode, the flash always fires. Use the Forced Flash mode to shoot pictures in artificial light (backlighting, fluorescent lighting, etc.).

[🕸] Red-Eye Reduction

Use this mode to avoid the red-eye effect (Additional Information, Glossary (Page 86)) when photographing people in low-light conditions.

The flash emits a pre-flash just before the picture is taken and then flashes again to take the actual picture. Red-eye is reduced more effectively if the camera is pointed at the line of sight of the subject at as close a distance as possible.

- 49 -

36-50 PDRM11-E 49 01.6.28, 10:17 AM

Photography Using the Flash (Flash photography) (continued)

Memo

- If you take a photograph in the [😯] Suppressed Flash mode at a dark place, the shutter speed slows down. We recommend using a tripod to prevent blurred image caused by shaking.
- The flash setting is not canceled even if the camera is turned OFF or the Auto Power OFF function is activated.
- · The settings are canceled when you remove or insert the batteries or disconnect or connect the AC adapter.
- It may take a few seconds to charge the flash. Photography by using the flash is not possible while the charging is in progress. So wait until the charging is completed.

Sequential Image Photography (Burst Mode)

The sequential shot takes four pictures in sequence with a 1-second (low- light) to 1/30-second (bright-light) interval between each frame.

This mode is effective for continuously photographing moving subjects.



Set the mode dial to [].

Set the REC. mode to [BURST].

- 1 Press the MENU button.
- ② Use the ▲ or ▼ buttons to select [REC.MODE] and press the ▶ button.
- ③ Use the ▲ or ▼ buttons to select [BURST] and press the ENTER button
- (4) Press the MENU button.
- For details on the REC. mode, Page 53.
- [] displayed in the LCD monitor or the status display.





Compose the picture, press the shutter button down halfway, and press it down fully. Page 37

The shutter is opened and closed 4 times.

Memo

- The photography interval changes according to the photographic conditions.
- · Flash photography is not possible.
- To take a sequential shot, there must be at least four images left on the SmartMedia™.
- The burst photography is not possible when you set the image quality to TIFF.
 If you want to take a picture in burst mode, set the image quality to JPEG (★★★, ★★ or ★).

- 51 -

51-55 PDRM11-E 51 01.6.21, 6:03 PM

This menu is for setting the basic settings to be used for photography in the [🗖] photography mode. The settings are not canceled even if the camera is turned OFF or the Auto Power OFF function is activated.



Set the mode dial to [1.



The REC MENU is displayed.




Tab menu

Use the ▲ or ▼ buttons to select the desired setting item (1) and press the ▶ button.

The tab menu (2) is displayed.

REC. MODE Page 53 E.X.P. Page 54 COLOR Page 55 SHARP Page 55 DISPLAY Page 55

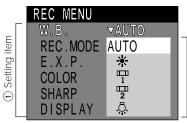

Use the ▲ or ▼ buttons to select the desired setting from the tab menu ②, and press the ENTER button.

This saves the settings, and returns the display to the REC MENU.



To guit the REC MENU, press the MENU button.

The camera is now ready to take photographs.

- 52 -

Changing the Preset Conditions (REC MENU) (continued)

White Balance (W.B.)

White Balance Additional Information, Glossary (Page 86)

The camera determines the white balance by averaging the various kinds of light that actually enters the lens. This setting allows you to set in advance the white balance when taking photographs under specific lighting conditions.

[AUTO] : Automatic adjustment (default)

[💥] : Photography outdoors

[딱] : Photography in standard fluorescent light [딸] : Photography in cool white fluorescent light : Photography in incandescent light

Using flash during photography is possible only when the white balance is set to [AUTO].

REC. MODE

Select from the following photography modes:

[1SHOT] : Regular photography, one shot at a time (default)

Taking Photographs (page 40)"

[BURST] : Continuously taking 4 photographs at approx. two frames per second.

"Sequential Image Photography (page 51)"

Photography Mode and Functions

You can combine photography modes and the various functions for extra flexibility. The following table shows the possible combinations of photography mode functions:

		Self-timer	Digital zoom	Flash
Photography	1SHOT	0	0	0
Mode	BURST	0	0	Х

O : Possible X : Not possible

- 53 -

51-55 PDRM11-E 53 01.6.21, 6:03 PM

E.X.P. (Exposure Compensation)

② E.X.P. (Exposure Compensation) ♠ Additional Information, Glossary (Page 86)

This setting allows you to lighten or darken the entire screen. Use this setting when the optimum brightness (exposure) cannot be obtained, for example, when there is a lot of contrast between the subject and the background or when the subject to photograph occupies only an extremely small part of the screen. Increasing E.X.P. lightens the screen, while decreasing E.X.P. darkens the screen.

[+2.0/+1.5/+1.0/+0.5/0 (default)/-0.5/-1.0/-1.5/-2.0]

The ideal brightness sometimes cannot be obtained even if a large E.X.P. value is set in dark photographic conditions.

Also, the brightness of moving images before they are photographed sometimes does not change if the subject itself is dark. In this case, press the shutter button, and check the brightness in the preview image (photographed image).

Effective Subjects and Set Values

- Positive (+) Compensation
 - Copying of printed text (black characters on white paper)
 - Backlit portraits
 - · Very bright scenes (such as snowfields) and highly reflective subjects
 - · Shots made up predominantly of sky
- Negative (–) Compensation
 - Spotlit subjects, particularly against dark backgrounds
 - · Copying of printed text (white characters on black paper)
 - · Scenes with low reflectivity, such as shots of green or dark foliage

Sets the color mode at which the image is to be recorded.

[COLOR] : It allows you to take pictures in color. (default)

[B.W.] : It allows you to take pictures in black&white.

SHARP

This setting controls the image detail.

[HARD] : Sharpen the edge of the image detail.

[NORMAL]: Leave the image detail as captured. (default)

[SOFT] : Soften the edge of the image detail for the special effects.

DISPLAY

This setting allows you to turn on and off the LCD monitor and the on-screen display.

[ALL] : Both the LCD monitor and the on-screen display are turned on. (default)

[ON] : Only the LCD monitor is turned on.

[OFF] : Both the LCD monitor and the on-screen display are turned off.

Getting Ready

hotography^o

Playing Back/ Erasing Images

> Other Applications

Additional Information

51-55 PDRM11-E 55 01.6.21, 6:03 PM

Play back photographed images one image at a time.



Set the mode dial to [>].

The last image frame appears on the LCD monitor. Changing the LCD monitor display. (Page 69)





Press the **◄** or **▶** buttons to move forward and reverse.

◆ Frame reverse/

▶ Frame forward

Memo

 Pressing the ▶ button at the last image displays the first image, and pressing the ◀ button at the first image displays the last image.

01.6.28, 10:15 AM

1

Set the mode dial to [].

The last image frame appears on the LCD monitor.

2

Use the ◀ or ▶ buttons to select the frame you want to enlarge.

You can also select the image by the same operation as for thumbnail playback (Page 58).

3)

Enlarge the image by using the ▲ button.

A [2X] icon is displayed at the top of the LCD monitor and the center of the screen is enlarged at twice the original size.

4)

Use the \triangle , ∇ , \triangleleft or \triangleright buttons to select the area to enlarge.

5

To return to the regular display, press the ENTER button.

Memo

 The Zoom Playback function is automatically canceled by either turning the camera OFF or by activation of the Auto Power OFF function. **Getting Ready**

Basic Photography

Frasing Images

Other Applications

> Additional Information

- 57 -

56-69 PDRM11-E 57 01.6.21, 6:30 PM

Displaying a List of Images (Thumbnail Display)

Nine reduced images are simultaneously displayed on the LCD monitor. This manual calls this display "thumbnail display."

This feature is useful, for example, when there are many images. After you have displayed the thumbnail display, you can select the desired image and display it in the regular display.



Set the mode dial to [>].

The last image frame appears on the LCD monitor.



Press the ENTER button.

Nine images are displayed simultaneously.

Use the \triangle , ∇ , \triangleleft or \triangleright buttons to move the cursor to select the image to be displayed at regular size.

The cursor lies on top of the image surrounded by a frame.





Press the ENTER button.

The selected image is displayed at its regular size.

Memo

• The Thumbnail Display function is automatically canceled by either turning the camera OFF or by activation of the Auto Power OFF function.

This feature prevents images from being erased.

IMPORTANT

- Formatting erases all the images on a SmartMedia™, regardless of whether they are protected or not.
- To protect the entire SmartMedia™, see "Write Protection" (▶ Page 32).

Protecting an image



Set the mode dial to [].

The last image frame appears on the LCD monitor.




Use the ◀ or ▶ buttons to select the desired image to protect.

Pressing the ▶ button at the last image displays the first image, and pressing the ◀ button at the first image displays the last image.



Press the MENU button.

The PLAY MENU is displayed.

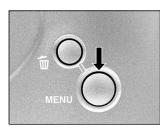

Getting Ready

Basic Photography

> Playing Back/ Erasing Images

Other Applications


Additional Information

- 59 -

56-69 PDRM11-E 59 01.6.21, 6:30 PM

Use the ▲ or ▼ buttons to select [PROTECT] and press the ▶ button.

The PROTECT menu is displayed.

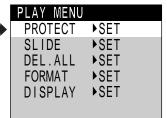

Use the ▲ or ▼ buttons to select [YES], and press the ENTER button.

To quit write-protection, select [NO]. When write-protection ends, the screen returns to the PLAY MENU. To quit the PLAY MENU, press the MENU button. The protected image will be shown with [].



01.6.21, 6:30 PM

Set the mode dial to [].

The last image frame appears on the LCD monitor.

2

Use the ◀ or ▶ buttons to select the desired image to unprotect.

3 Press th

Press the MENU button.

The PLAY MENU is displayed.

4)

Use the \blacktriangle or \blacktriangledown buttons to select [PROTECT] and press the \blacktriangleright button.

The PROTECT menu is displayed.

5)

Use the \triangle or ∇ buttons to select [NO], and press the ENTER button.

When write-protection ends, the screen returns to the PLAY MENU. To quit the PLAY MENU, press the MENU button.



Getting Ready

Basic Photography

Playing Back/ Erasing Images

Other Applications

Additional Information

- 61 -

56-69 PDRM11-E 61 01.6.21, 6:30 PM


Automatically play back one image at a time in order.

- 1
 - Set the mode dial to [].

The last image frame appears on the LCD monitor.

- Press
 - Press the MENU button.

The PLAY MENU is displayed.

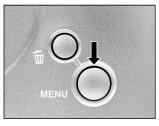

Use the ▲ or ▼ buttons to select [SLIDE] and press the ▶ button.





Use the \triangle or \blacktriangledown buttons to select [3 SEC] or [10 SEC], and then press the ENTER button.

The slideshow begins and [_____] is displayed on the LCD monitor. The next image is displayed every three or ten seconds. To quit slideshow, select [CANCEL], and press the ENTER button.

To quit the slideshow, press the ENTER button.

The slideshow is repeated until the ENTER button is pressed. The LCD monitor displays the image when the ENTER button is pressed.

Memo

• The Auto Power OFF function does not operate during automatic playback.

Getting Ready

Basic Photography

56-69 PDRM11-E 63 01.6.21, 6:30 PM

Erases one image at a time.

Note, however, that images cannot be erased when they are protected (♠ Page 59) or the SmartMedia[™] is write-protected (♠ Page 32).



Set the mode dial to [] or [].

When [] is selected, the last image frame appears on the LCD monitor.




When [▶] is selected, use the ◀ or ▶ buttons to select the image to be erased.

When [▶] is selected, the last image is selected.



Press the Terase button.

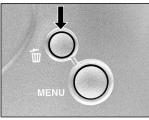

Use the ▲ or ▼ buttons to select [OK], and press the ENTER button.

This erases the image and returns to the previous mode. To cancel erasing of image data, select [CANCEL], and press the FNTER button.



To continue erasing images, repeat the above procedure from step 2.





Memo

- When [] is displayed on the LCD monitor, cancel the protection (Page 59).
- If you take a photograph after erasing an image, a number continuing from the last photographed image is assigned as the image number.

Note, however, that images cannot be erased when they are protected (\bigcirc Page 59) or when the SmartMediaTM is write-protected (\bigcirc Page 32).



Set the mode dial to [▶].

The last image frame appears on the LCD monitor.



Press the MENU button.

The PLAY MENU is displayed.



Use the ▲ or ▼ buttons to select [DEL. ALL] and press the ▶ button.





Getting Ready

Basic Photography

> Playing Back/ Erasing Images

Other Applications

Additional Information

- 65 -

56-69 PDRM11-E 65 01.6.21, 6:30 PM



Use the ▲ or ▼ buttons to select [YES], and press the **ENTER** button.

This erases the images and returns to the PLAY MENU. To cancel erasing of image data, select [NO], and press the ENTER button.

[NO IMAGE] is displayed after the images are erased (unless the SmartMedia[™] contains protected images).



Formatting erases all images currently recorded on the SmartMedia[™] loaded on your camera. Protected images (♠ Page 59) are also erased. SmartMedia[™] cannot be formatted if it is write-protected (♠ Page 32).

IMPORTANT

The SmartMedia[™] must be formatted on the camera before use.

Set the mode dial to [].

The last image frame appears on the LCD monitor.

Press the MENU button.
The PLAY MENU is displayed.

3 Use the ▲ or ▼ buttons to select [FORMAT] and press the ▶ button.



PLAY MENU	
PROTECT	▶SET
SLIDE	▶SET
DEL.ALL	▶SET
FORMAT	▶SET
DISPLAY	▶SET

Getting Ready

Basic Photography

> Playing Back/ Erasing Images

Other Applications

Additional Information

- 67 -

56-69 PDRM11-E 67 01.6.21, 6:30 PM

Use the ▲ or ▼ buttons to select [EXEC], and press the ENTER button.

To cancel formatting, select [CANCEL], and press the ENTER button.



5)

To reset the image number, use the \triangle or ∇ buttons to select [EXEC], and press the ENTER button.

To cancel resetting of image numbers, select [CANCEL], and press the ENTER button.

The PLAY MENU is displayed after formatting.



This setting allows you to switch the on-screen display.



Set the mode dial to [].

The last image frame appears on the LCD monitor.



Press the MENU button.

The PLAY MENU is displayed.



Use the ▲ or ▼ buttons to select [DISPLAY] and press the ▶ button.

The DISPLAY menu is displayed.

[PAGE]: To display the folder No. and image No.

[ALL]: To display the full on-screen display. [OFF]: To display the image only.



MENU

SLIDE

DEL.ALL

FORMAT

DISPLAY

▶SET

▶SET

▶SET

▶SET ▶SET Setting Ready

Basic Photography

> Playing Back/ Erasing Images

Other Applications

Additional Information

- 69 -

56-69 PDRM11-E 69 01.6.21, 6:30 PM

This feature allows you to set up the environment for using your camera in addition to image-related settings. This is called "setup". The following items can be changed in the SET-UP mode:

LANGUAGE/SOUND/AUTO-OFF/S)TIMER/TIME/RESET

The details set here are held in memory even if the camera is turned OFF.



Set the mode dial to [SET-UP].

The SETUP MENU appears.



Use the ▲ or ▼ buttons to select the item you want to set.

SOUND ↑ Page 71
SOUND ↑ Page 71
AUTO-OFF ↑ Page 72
↑TIME ↑ Page 73
RESET ↑ Page 73



Setting item

SETUP MENU

LANGUAGE ►ENG.

SOUND ►ON

AUTO-OFF ►1 MIN

SOUTIMER ►10 SEC

TIME ►SET

RESET ►SET

- 70 -

7**d**-77 PDRM11-E 70 01.6.28, 7:10 PM

Basic Photographic Settings (SET-UP mode) (continued)

Press the button. The tab menu is displayed.

How to set the time Page 73

Use the ▲ or ▼ buttons to change the setting in the tab menu, and press the ENTER button.

To cancel changing of settings, press the ◀ button.

SETUP MENU LANGUAGE ▼ENG SOUND ENG. AUTO-OFF FRN. ★ TIMER GER. 日本語 TIME RESET SPN.

Tab menu

Playing Back/ Erasing Images

Basic Photography

Additional Information

To quit the SETUP MENU, change the mode dial setting.

LANGUAGE

Sets the display language for menus displayed on the LCD monitor.

[ENG.] : English (default)

[FRN.] : French [GER.] : German [日本語] : Japanese [SPN.] : Spanish

SOUND

Sets whether or not to sound the beep tone.

: Sounds the beep tone according to the operating state or operation. (default) [NO]

[OFF] : Does not sound the beep tone in any state.

- 71 -

70-77 PDRM11-E 71 01.6.21, 6:31 PM

AUTO-OFF

If no operation is carried out for a fixed amount of time (default: about one minute), power consumption is set to its minimum state (power almost turned OFF) to prevent battery wear. This is called the Auto Power OFF mode. This setting allows you to set the time until the camera is set to the Auto Power OFF mode. This function is not activated during automatic playback (Page 62) or in the [17] PC mode. To return to the normal state from the Auto Power OFF mode, either change the mode dial or press the shutter down fully (Page 37).

[1 MIN] (default)

[2 MIN]

[3 MIN]

Ö TIMER

Sets the delay time for when the photography is taken after the shutter button is pressed during self-timer photography.

[2 SEC] : Picture taken after a 2-second delay

[10 SEC] : Picture taken after a 10-second delay (default)

Sets the date and time. Seconds cannot be set.

If you set [STAMP] to [YES], the date & time information is recorded in the image file when the shutter button is released.

1

Using the \triangleleft or \triangleright buttons to select the item you want to set, and use the \blacktriangle or \blacktriangledown buttons to set the value for each item.

Pressing the button advances the selection in the following order:



TIME&DATE

01.01.2001

STAMP ▲▼NO SET CANCEL

2

Select [SET] and press the ENTER button.

To guit setting, select [CANCEL].

RESET

Sets whether or not to return the settings to their defaults.

The language and date & time will not be reset. But the STAMP function will be cancelled.

[OK] : Returns settings to their defaults.

[CANCEL] : Does not return settings to their defaults.

ing Ready

Basic Photography

Playing Back/ Erasing Images

Other

Additional Information

- 73 -

70-77 PDRM11-E 73 01.6.21, 6:31 PM

You can transfer images photographed on your camera to a PC using the packaged CD-ROM and cable set. Images recorded on SmartMedia™ can also be transferred to a PC using the PC card adapter (sold separately) or floppy disk adapter (sold separately). (◆ Page 77)

To transfer images to a PC, software and USB driver must be installed.

For details, refer to the Software Manual and the User's Guides for your PC.

Using SmartMedia™ on a PC

Format the SmartMedia[™] only on your camera.

Installing the USB Driver

Before installing the Image Expert, install the USB driver.

Installing the USB Driver (for Windows 98, Windows 2000 or Windows ME)

Install this driver when the USB cable (provided) is used.



Insert the CD-ROM supplied with this software package into the CD-ROM drive. The screen for selecting the display language appears.



Click "English".



Click "Install PDR-M11 driver".

Follow the on-screen instructions to continue the setup.



Getting Ready

Basic Photography

Playing Back/ Erasing Images

Additional Information

- 75 -

70-77 PDRM11-E 75 01.6.21, 6:31 PM **Getting Ready**

Separately Sold Accessories

The following items are also available as separately sold items.

☞ Relationship between your camera and accessories • "Connecting to Other Devices" (page 77) For details on these accessories, refer to the Instruction Manual for the accessory you are using.


To purchase above accessories within the United States, please visit our website at http://www.toshiba.com/taisisd/dsc

AC Adapter

PDR-ACM1A (for U.S.A. and Canada) PDR-ACM1E (for European Continent) PDR-ACM1U (for U.K.) PDR-ACM1J (for Japan)

- 76 -

Connecting to Other Devices

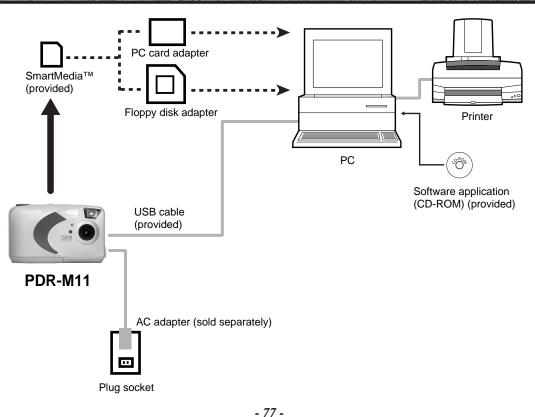

..

Getting Ready

Basic Photography

Playing Back/ Erasing Images

> Other Applications

Additional Information

70-77 PDRM11-E 77 01.6.21, 6:31 PM

Getting Ready

Specifications

Camera Body

Model	Toshiba Digita	Toshiba Digital Still Camera PDR-M11							
Recording medium	SmartMedia™	SmartMedia [™] (3.3V) 2/4/8/16/32/64/128MB compatible							
Compression system	JPEG-complia	JPEG-compliant							
Image file format	Exif Ver.2.1-co	ompliant (TIFF)							
Number of frames	Quality Mode	Image Size	2MB	4MB	8MB	16MB	32MB	64MB	128MB
(Approx.)	TIFF	FULL	0	1	2	4	8	17	35
FULL size:		HALF	1	4	8	16	34	68	137
1280 x 960 pixels	***	FULL	2	5	10	22	44	90	181
HALF size:	FINE	HALF	9	21	43	81	164	331	664
640 x 480 pixels	**	FULL	4	10	21	44	89	180	362
	NORMAL	NORMAL HALF 19 38 80 163 329 663 1329							
	*	★ FULL 9 21 43 81 164 331 664							
	BASIC	HALF	35	77	160	244	494	994	1994
Conversion rules	DCF Ver. 1.0-compliant								

IMPORTANT

- The number of images that can be photographed in the table above is only for reference, we do not secure them.
- The size of the data to be recorded varies according to the amount of detail in the subject image. So, the number of images that can be photographed after an image is recorded decreases. Sometimes this amount decreases by two images.
- If the possible number of shots exceeds 1000, its can not be displayed on the status display.
 In this case, confirm the possible number of shots on the LCD monitor.

Specifications (continued)

Pickup elements	1/2.7" CCD sensor (total number of pixels: approx. 1.3 million)	
Sensitivity	Equivalent to ISO 80 to 320	
Lens	Single Focus Lens F2.8 / F8.0	
Focal length	f=6.67 mm (equivalent to 52 mm on a 35 mm camera)	
Viewfinder	Virtual image type finder	
Auto-focus	TTL system AF, focus adjusting range: approximately 8 in. (20 cm) at wide to infinity	
	Detection system: Contrast detection system	
Metering system	TTL metering by image capture system	
Exposure control	Program AE (exposure compensation available in photography mode)	
Shutter 1/500 to 1 sec.		
White balance	Auto selected	
	Selectable in photography mode (outdoors, standard/cool white fluorescent light, incandescent light)	
Focal range	Approx. 39.4 in. (1 m) to infinity	
Self-Timer	2 seconds/10 seconds selectable	
Modes	Auto, Red-Eye Reduction, Forced Flash, Suppressed Flash	
Flash Flash intensity control	Automatic	
Effective range	Approx. 3.0 ft. (0.9 m) – 10 ft. (3 m)	

78-88 PDRM11-E 79 01.6.21, 6:31 PM

Getting Ready

Specifications (continued)

Date/Time		Simultaneously recorded to image data		
LCD monitor	· (*1)	1.8" D-TFD (71,760 pixels)		
I/O terminal	DC IN terminal	DC 5 V		
1/O terminar	DIGITAL terminal	USB		
Power supp	y	4 x AA (Alkaline, Nickel Metal Hydride or Lithium) battery (²) or AC adapter (sold separately)		
Operating conditions	Temperature	+41°F (+5°C) to +104°F (+40°C) (during operation)/–4°F (-20°C) to +140°F (+60°C) (during storage)		
Conditions	Humidity	30 to 80% (during operation) no condensation		
Camera dimensions		4.5 in. (115 mm) (W) x 2.3 in. (70 mm) (H) x 2.0 in. (50 mm) (D) (excluding protrusions)		
Weight		Approx. 7.7 oz (220 g) (excluding accessories, battery and SmartMedia™)		

¹ The LCD monitor on your digital camera is manufactured using advanced high-precision technology. Though fine spots may appear on the LCD monitor, this is not a malfunction. The LCD monitor can be used as it is.

SmartMedia™

Туре	Image memory card for digital cameras (SmartMedia™)	
Type of memory	NAND flash memory	
Operating voltage	3.3V	
Operating conditions	Temperature +32°F (0°C) to +104°F (+40°C)	
	Humidity 80% or less (no condensation)	
Dimensions	1-4/9 in. (37 mm) (W) x $3/100$ in. (0.76 mm) (H) x $1-7/9$ in. (45 mm) (D)	
Accessories	Anti-static case (x1), index labels (x2), write-protect stickers	
	(x4)	

^{*2} You can not use manganese dry battery in this camera.

Specifications (continued)

AC adapter (PDR-ACM1A) (sold separately)

Power supply	AC120V 50/60Hz
Rated Input Capacity	18VA
Rated Output	DC5V 1.5A
Operating temperature	+32°F (0°C) ~ +104°F (+40°C)
Storage temperature	+14°F (-10°C) ~ 158°F (+70°C)
Dimensions	1-8/9" (48 mm) (W) x 1-1/4" (26 mm) (H) x 2-3/4" (70 mm) (D)
Weight	Approx. 3.5 oz (100 g)
Connector Cable Length	Approx. 6.6 ft (2 m)

AC adapter (PDR-ACM1E) (sold separately)

Power supply	AC230V 50Hz
Rated Input Capacity	120 mA
Rated Output	DC5.0V 1.5A
Operating temperature	0°C ~ +40°C
Storage temperature	-10°C ~ +70°C
Dimensions	49.5 mm (1.9") (W) x 66.5 mm (2.6") (H) x 76 mm (3.0") (D)
Weight	Approx. 4.5 oz (130 g)
Connector Cable Length	Approx. 6.6 ft (2 m)

AC adapter (PDR-ACM1U) (sold separately)

	,
Power supply	AC230V 50/60 Hz
Rated Input Capacity	120 mA
Rated Output	DC5.0V 1.5A
Operating temperature	0°C ~ +40°C
Storage temperature	-10°C ~ +70°C
Dimensions	49.5 mm (1.9") (W) x 60.5 mm (2.4") (H) x 76 mm (3.0") (D)
Weight	Approx. 4.5 oz (130 g)
Connector Cable Length	Approx. 6.6 ft (2 m)

These specifications are subject to change without notice.

- 81 -

78-88 PDRM11-E 81 01.6.21, 6:31 PM

Warnings and Messages Displayed on LCD Monitor

The following warnings, messages and icons are displayed on the LCD monitor and the status display.

Display LCD monitor Status display		- Meaning	
	■	Little battery power left.	
	•—	No battery power left.	
NO CARD	No icon is displayed.	No SmartMedia™ is loaded	
		SmartMedia™ is loaded incorrectly	
CARD FULL		No more space on the SmartMedia™	
		Recording is not possible.	
NO IMAGE		Nothing is recorded to the SmartMedia [™] .	
CARD ERROR		The SmartMedia™ is damaged.	
		The SmartMedia™ format is incorrect.	
PROTECT		An attempt was made to erase a protected	
		image.	

Troubleshooting

First check the warning displayed on the LCD monitor (Page 82) and the color of the viewfinder lamp (Page 39). Then check the following items.

Problem	Causes	Remedy	See Page
No power supply	The batteries are exhausted.	Replace with new batteries.	P.23
	The AC adapter plug has come out of the power outlet.	Plug the adapter back in.	P.27
	The mode dial is set incorrectly.	Change the mode dial to the correct setting.	P.33
The camera turns OFF during operation.	The batteries are exhausted.	Replace with new batteries.	P.23
The battery runs out quickly.	You are using the camera in extremely cold conditions.	Put the battery in your pocket or another warm place to heat it and then load it into the camera just before you take a picture.	-
	The terminals are dirty.	Wipe the battery terminals with a clean, dry cloth.	-
	The battery has reached its effective life.	Replace with new batteries.	P.23
No photograph is taken	No SmartMedia™ is loaded.	Load a SmartMedia™.	P.29
when the shutter button is pressed.	The SmartMedia™ is loaded incorrectly.	Load the SmartMedia™ correctly.	P.29
	Not enough space on the SmartMedia™	 Load a new SmartMedia[™]. Erase photographed images to increase space on the SmartMedia[™]. 	P.29 P.64
	The SmartMedia [™] is write-protected.	Remove the write-protection or replace with a new SmartMedia™.	P.32
	The SmartMedia™ is not formatted.	Format the SmartMedia™.	P.67
	The SmartMedia™ is damaged.	Load a new SmartMedia™.	P.29
	The Auto Power OFF function is activated.	Either press the shutter button fully down, or change the mode dial setting.	P.37 P.72

78-88 PDRM11-E 83 01.6.21, 6:31 PM

Getting Ready

Troubleshooting (continued)

Problem	Causes	Remedy	See Page
I cannot use the flash to take pictures.	The mode dial has been changed to another setting.	Set the mode dial to the correct setting.	P.33
	The flash is set to Suppressed Flash mode.	Set the flash to Auto, Red-Eye Reduction or Forced Flash mode.	P.48
	You pressed the shutter button while the flash was charging.	Wait until charging is completed before pressing the shutter button.	P.50
The flash will not charge.	The camera is set to Suppressed Flash mode.	Set the flash to Auto, Red-Eye Reduction or Forced Flash mode.	P.48
	The batteries are exhausted.	Replace with new batteries.	P.23
Images cannot be played back.	No images in SmartMedia™.	Change a different SmartMedia™ to play back.	P.29
The playback image is too dark even though I used the flash.		Move closer to the subject. (Approx. 3.0 ft.(0.9 m)-10 ft.(3 m))	P.48
The playback image is	The lens is not clean.	Clean the lens.	-
blurred.	The image is out of focus.	Set the distance from the subject more than 39.4 in. (1 m)	-
I cannot format the SmartMedia™ is write-protected.		Remove the write-protection.	P.32
I cannot erase all the	The frame is protected.	Remove the protection.	P.61
frames.	The SmartMedia™ is write-protected	Remove the write-protection.	P.32
Nothing happens when I use the buttons and	Camera malfunction.	Turn the power OFF and remove the batteries once, and try again.	-
switches.	The mode dial is not at the correct position.	Set the mode dial to the correct setting.	P.33
	The camera is in the Auto Power OFF mode.	Either press the shutter button fully down, or change the mode dial setting.	P.37 P.72

Troubleshooting (continued)

Problem	Causes	Remedy	See Page
Nothing is displayed even through the LCD monitor is set to ON.	The camera is in the PC mode.	Change the camera to the photography or playback mode.	P.40 P.56
The set date and time disappears.	Both the batteries and AC adapter are removed with the power still ON.	Set the date and time again.	P.73

78-88 PDRM11-E 85 01.6.21, 6:31 PM

• AF/AE

AF (auto-focus) ··· A function for automatically focusing your camera.

AE ··· A function for automatically setting your camera's exposure.

AF/AE lock $\stackrel{\cdot}{\cdots}$ Locking of the focus and exposure settings.

DCF (Design rule for Camera File System)

A file system standard defined by the JEIDA (Japan Electronic Industry Development Association) that is required for exchanging data between digital still cameras or a digital camera and a printer. This standard defines the hierarchy and file names used when storing image files on memory cards or other recording medium.

• Exif File Format (Exchangeable Image File Format) A color still image format for digital still cameras approved by the JEIDA (Japan Electronic Industry Development Association). JPEG-compliant, this format is compatible with TIFF and JPEG and can be used in image processing software for most personal computers.

JPEG

A file format used for compressing and saving color images. The compression ratio can be selected, but the higher the compression ratio, the worse image quality becomes. This format is widely used in the paint software for PCs and on the Internet.

● PC Card

A generic term for cards that meet the PC Card Standard.

■ Red-Eye Effect

The phenomenon where people's eyes sometimes appear red in the picture when you use a flash to photograph them in low-light conditions. This is caused by the light of the flash reflecting off the inside of the eye.

White Balance

When the brightness of the light changes, the human eye adapts so that a white object still looks white. On the other hand, devices such as digital still cameras see a white subject as white by first adjusting the balance to suit the color of the ambient light around the subject. This adjustment process is referred to as matching the white balance.

■ SmartMedia[™]

Name of a recording medium defined by the SSFDC Forum. This recording medium can be used over and over again.

Formatting

Transforming the contents of the SmartMedia[™] to a recordable state. (This is sometimes called "initialization".)

Exposure Compensation

When the screen contains an extremely bright or dark object, the camera automatically adjusts the brightness, resulting in the subject being reproduced darker or lighter. Exposure compensation adjusts for this.

- 86 -

Global Contacts

Country/Region	Company name	Phone number	e-mail	Website
Canada	Toshiba America Information	(800) 829-8318	dsc.support@tais.toshiba.com	www.toshiba.com/taisisd
	Systems, Inc.			
China Hong Kong	Toshiba Hong Kong Ltd.	2956-0222	NA	www.toshiba.com.hk
France	Toshiba Systems (France)	01 47 28 28 50	consommateur@toshiba-tsf.com	www.toshiba.fr/produits/video/index.htm
Germany	Toshiba Europe Gmbh	(02131) 158 01	consumer@toshiba-teg.com	www.toshiba.de/consumer
Italy	Toshiba Consumer Products (Italia)	(039) 6099342	toshiba.italia@toshiba-tuk.com	www.toshiba.it/
Singapore	Toshiba Singapore Pte.	270-7776	NA	www.cp.toshiba.com.sg
Switzerland	Toshiba Europe Gmbh Swiss	01-946 07 77	info@toshiba.ch	www.toshiba.ch/
	Branch			
United Kingdom	Toshiba (UK) Ltd.	(01932) 828828	enquiries@toshiba-tuk.com	www.toshiba.co.uk
United States	Toshiba America Information	(800) 829-8318	dsc.support@tais.toshiba.com	www.toshiba.com/taisisd
	Systems, Inc.			

For customers in the United States and Canada

Register your product On-Line

There are many advantages to being a member of the Toshiba Digital Camera community. Toshiba provides free firmware upgrades for applicable models, allowing you to get the latest technology and enhancement for your camera direct from the web site. There are links, updates and notices for special options available to the Toshiba Digital Community, like special adapter mounts for Tele-photo, Wide-angle, and other filters and lenses designed specifically for your digital camera. There are frequent discounts and promotions on printing services, carrying cases, service plans, and digital camera accessories. To find out more, visit the Toshiba Digital Community at www.toshiba.com/taisisd

78-88 PDRM11-E 87 01.6.21, 6:31 PM

TOSHIBA MODE D'EMPLOI

Pour vous assurer d'utiliser votre appareil photo numérique Toshiba PDR-M11 correctement et en toute sécurité, veuillez d'abord lire attentivement ce mode d'emploi. Une fois votre lecture terminée, gardez ce mode d'emploi à proximité pour vous y reporter chaque fois que c'est nécessaire.

DIGITAL STILL CAMERA

PDR-M11

Dans l'espace ci-dessous, veuillez inscrire le numéro du moc	dèle et le numéro de série de votre appareil photo
No. de modèle PDR-M11	No. de série
Veuillez conserver ces informations pour référence future.	

00Tobira PDRM11-F 1 01.6.22, 3:34 PM



Tested To Comply
With FCC Standards

FOR HOME OR OFFICE USE

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
- (2) cet appareil doit supporter des interférences, y compris des interférences pouvant provoquer des réactions indésirables.

ATTENTION

Cet appareil a été testé et les résultats ont montré qu'il répondait aux tolérances d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces tolérances sont destinées à assurer un niveau de protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de radiofréquences et, s'il n'est pas installé et

Cet appareil genere, utilise et peut emettre de l'energie sous forme de radiofrequences et, s'il n'est pas installe et utilisé conformément aux instructions du fabricant, peut entraîner des interférences nuisibles aux télécommunications radio. Il n'est toutefois pas garanti que des interférences ne se présenteront pas dans une installation particulière. Si cet appareil devait causer des interférences sur la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de les supprimer en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter l'antenne de réception radio ou TV.
 Déplacer l'appareil ou la radio ou le téléviseur. Par exemple, si l'appareil est à droite du téléviseur, mettez-le à gauche, ou éloignez l'appareil de la radio ou du téléviseur.
- Brancher l'appareil sur une prise secteur différente. Ne raccordez pas votre radio ou téléviseur sur le même circuit que votre appareil.

réparation

Photographie de base

Lecture/effacement des images

Autres applications

Informations supplémentaires

- 1 -

01-16 PDRM11-F

01.6.22, 3:34 PM

S'assurer que tous les logements d'extension (à l'arrière ou à côté de l'appareil) sont recouverts.
 S'assurer aussi que toutes les attaches métalliques sont fermement attachées à l'appareil.

 Si ces suggestions n'ont pas d'effet positif, consultez un revendeur de matériel informatique ou un technicien de radio/télévision expérimenté pour de plus amples renseignements.

Si vous modifiez l'appareil photo de quelque façon que ce soit, sans l'autorisation de Toshiba Corporation, votre appareil photo risque d'aller à l'encontre du règlement de la FCC. Aller à l'encontre du règlement de la FCC pourra conduire à l'interdiction par la FCC de l'utilisation de l'appareil photo modifié.

TOSHIBA AMERICA INFORMATION SYSTEMS, INC.

Imaging Systems Division 9740 Irvine Boulevard, Irvine, California 92618-1697

Numéro de téléphone: (800)288-1354

Pour la clientèle du Canada ATTENTION

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avant de lire ce mode d'emploi

Nous vous remercions de l'achat de l'appareil photo numérique Toshiba PDR-M11.

Avant la mise en service de cet appareil photo, veuillez lire attentivement le mode d'emploi pour utiliser l'appareil photo correctement et en toute sécurité. Après avoir lu ce manuel, veuillez le conserver à portée de la main.

Informations sur les marques

 MS-DOS,Windows, Windows 98, Windows 2000 et Windows ME sont des marques déposées de Microsoft Corporation, enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Windows est une abréviation désignant le système d'exploitation (OS) Windows de Microsoft.

- Image Expert est une marque déposée de Sierra Imaging, Inc.
- SmartMedia™ est une marque déposée de Toshiba Corporation.
- Tous les autres noms de compagnies ou de produits sont des marques de fabrique ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs.

Conventions utilisées dans ce mode d'emploi

IMPORTANT

 Indique des points ou détails qui doivent être observés pour éviter les pertes de données, les dysfonctionnements et les baisses de performances. Indique aussi des informations se rapportant aux spécifications et fonctions.

Mémo

- Indique des informations pratiques supplémentaires.
- Indique une autre page à laquelle se reporter pour des informations supplémentaires.

À propos des abréviations désignant les systèmes d'exploitation

Windows 98

Cette abréviation désigne le système d'exploitation Microsoft® Windows® 98.

· Windows 2000

Cette abréviation désigne le système d'exploitation Microsoft® Windows® 2000.

· Windows ME

Cette abréviation désigne le système d'exploitation Microsoft® Windows® MF.

01.6.22, 3:34 PM

- 3 -

01-16 PDRM11-F 3

Préface	J
 Attention Avant de lire ce mode d'emploi Table des matières Précautions de sécurité Utilisation correcte de l'appareil photo Remarques sur le maniement de l'appareil photo Types de batteries recommandées pour un fonctionnement et un plaisir maximum Caractéristiques Diagramme des fonctions 	2 3 5
Préparation)
 Accessoires	3 3 3 3 9
Retrait de la carte SmartMedia™ 30	

Affichage du moniteur LCD	34
Photographie de base	
Comment tenir l'appareil photo	. 37 . 39 . 40 42 . 43 . 45 . 47
Prise de vues séquentielle (Prise de vues par rafale) Changement des préréglages	
(MENU ENREG.) BAL.BLAN (Balance des blancs) MODE ENR I.L. (Correction de l'exposition) COULEUR NETTETE ECRAN	53 54 55 55

Table des matières (suite)

Le nom entre parenthèses () est le nom de la fonction du PDR-M11

Lecture/effacement des images

Lecture des images photographiées	
(Lecture vue par vue)	56
Agrandissement d'images photographiées	
(Lecture avec zoom)	57
Affichage d'une liste d'images	
(Affichage d'images réduites)	58
Protection des images	59
Protection d'une image	59
Annulation de la protection	6
Lecture automatique (Diaporama)	62
Effacement des images	
(effacement d'une image)	64
Effacement de toutes les images	65
Formatage de la carte SmartMedia™	67
Modification du réglage de l'afficheur	
en mode de lecture	69

Autres applications

■ Reglages de prise de vue de base	
(mode REGLAGE)	70
LANGUE	
SON	71
ARRET AU	72
🖒 RETARDA	72
HEURE	73
REINITIA	73
■ Transfert des images à un PC	74
■ Installation du pilote USB	75
Accessoires vendus séparément	
Raccordement à d'autres appareils .	77
Informations supplémenta	ires
Fiche technique	78

Fiche technique	78
Avertissements et messages affichés	
sur le moniteur LCD	82
■ Guide de dépannage	83
Glossaire	86
Contacts mondiaux	87

Préparation

Photographie de base

Lecture/effacement des images

Autres applications

Informations supplémentaires

Préparation

Photographie de base

Lecture/effacement des images

Veuillez lire attentivement ces précautions de sécurité avant d'utiliser le PDR-M11. Ces instructions contiennent des informations importantes sur l'utilisation sûre et correcte de l'appareil photo pour éviter les accidents dont pourraient être victimes l'utilisateur et les autres personnes.

Lisez attentivement les informations suivantes (affichages) jusqu'à ce que vous les compreniez parfaitement avant de procéder à la lecture des descriptions principales dans ce mode d'emploi.

Définition des affichages

<u> </u>	
Affichage	Signification
<u>∧</u> DANGER	Cet affichage indique qu'une utilisation incorrecte peut entraîner la mort ou des blessures graves.
⚠ AVERTISSEMENT	Cet affichage indique qu'une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures corporelles.
⚠ ATTENTION	Cet affichage indique qu'une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures corporelles' ¹ ou des dommages à la propriété' ² .

- *1: Blessure impliquant un traitement ne requérant pas d'hospitalisation, de traitement prolongé pour blessures, brûlures, ou choc.
- *2: Dommages impliquant un tort prolongé au logement, aux effets ménagers, et aux animaux apprivoisés et de compagnie.

Définition des symboles graphiques

Symbole graphique	Signification
\Diamond	Indique une interdiction. Les détails sur ce qui est interdit sont inscrits près du symbole dans l'illustration ou le texte.
	Indique une obligation. Les détails sur ce qui est nécessaire sont inscrits près du symbole dans l'illustration ou le texte.

- Toshiba Corporation rejette toute responsabilité en cas de dommages causés par un incendie, un tremblement de terre, l'utilisation par un tiers, ou tout autre accident, ou par un emploi anormal, erroné ou impropre.
- Toshiba Corporation rejette toute responsabilité en cas de dommages secondaires (pertes de profits, interruption de travail, altération ou perte de données, etc.) survenus suite à l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser cet appareil photo.
- Toshiba Corporation rejette toute responsabilité en cas d'utilisation de cet appareil photo contraire aux instructions de ce mode d'emploi.
- Toshiba Corporation rejette toute responsabilité en cas de dommages résultant d'un dysfonctionnement lors de la connexion à un périphérique ou l'utilisation d'un logiciel sans relation avec Toshiba Corporation.

⚠ DANGER

Ne pas chauffer ni démonter les accumulateurs et ne pas les jeter au feu ou dans l'eau.



Ils pourraient éclater, fuir ou chauffer et provoquer un incendie ou des blessures.

Ne pas frapper les accumulateurs avec un marteau, marcher dessus, les laisser tomber ou les soumettre à des chocs violents



Ils pourraient éclater, fuir ou chauffer et provoquer un incendie ou des blessures.

Lecture/effacement des images

01-16 PDRM11-F 7 01.6.22, 3:34 PM

AVERTISSEMENT

Si l'appareil photo dégage une fumée, une odeur étrange ou une chaleur excessive, éteignez-le immédiatement, enlevez les accumulateurs et débranchez l'adaptateur secteur.

L'utilisation de l'appareil photo dans ces conditions peut provoquer un incendie, une électrocution ou des brûlures. Pour toute réparation, adressez-vous à votre revendeur, ou veuillez composer le numéro d'assistance technique.

Si un objet ou de l'eau pénètre dans l'appareil photo, éteignez-le immédiatement, enlevez les accumulateurs et débranchez l'adaptateur secteur.

L'utilisation de l'appareil photo dans ces conditions peut provoquer un incendie ou une électrocution . Pour toute réparation, adressez-vous à votre revendeur, ou veuillez composer le numéro d'assistance technique.

Si l'appareil photo est tombé ou si son boîtier a été endommagé, éteignez-le immédiatement, enlevez les accumulateurs et débranchez l'adaptateur secteur.

L'utilisation de l'appareil photo dans ces conditions peut provoquer un incendie ou une électrocution. Pour toute réparation, adressez-vous à votre revendeur, ou veuillez composer le numéro d'assistance technique.

AVERTISSEMENT (suite)

Ne pas poser l'appareil photo sur une surface inégale, inclinée ou instable.





Ne pas utiliser l'appareil photo près de l'eau.

Il y a risque d'incendie ou d'électrocution. Faites particulièrement attention quand il pleut, quand il neige, sur la plage ou au bord de la mer.



Ne pas utiliser l'appareil photo dans une salle de bain ou une cabine de douche.

Il y a risque d'incendie ou d'électrocution.



Ne pas laisser d'objets métalliques ou tout autre matériau inflammable pénétrer à l'intérieur de l'appareil photo.



Il y a risque d'incendie ou d'électrocution. Ne pas ouvri le couvercle des accumulateurs et insérer ou laisser tomber de tels objets à l'intérieur.



AVERTISSEMENT (suite)


Ne pas démonter, modifier ou réparer l'appareil photo.

Il y a risque d'incendie ou d'électrocution. Pour toute réparation ou inspection de l'intérieur de l'appareil photo, adressez-vous à votre revendeur, ou veuillez composer le numéro d'assistance technique.




Ne pas toucher les cordons d'alimentation pendant un orage.

Il y a risque d'électrocution.

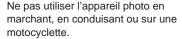

Vous pourriez tomber ou provoquer un accident de la circulation.

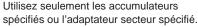


L'utilisation d'un autre accumulateur ou d'un autre adaptateur peut provoquer un incendie, des défauts ou un dysfonctionnement.



AVERTISSEMENT

Rangez les accumulateurs hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, il y a risque d'empoisonnement. Si un accumulateur est avalé, faites immédiatement appel à un médecin.

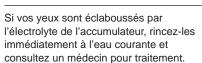

Si vous laissez vos yeux sans traitement, ils risquent d'être endommagés de façon irréversible

Utilisez l'adaptateur secteur seulement avec la tension d'alimentation spécifiée (CA 100 à120 V, 230V).

Il y a risque d'incendie ou d'électrocution si vous utilisez une tension différente



Photographie de base

Lecture/effacement des images

Autres applications

Informations supplémentaires


- 9 -

01-16 PDRM11-F 01.6.22, 3:34 PM

ATTENTION

Si vous voulez utiliser l'appareil photo dans un avion, consultez au préalable la compagnie aérienne.

En raison des risques d'interférences radio, il existe parfois certaines restrictions d'utilisation.

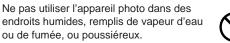

Il v a risque d'incendie ou d'électrocution.

Ne pas laisser l'appareil photo dans un endroit où la température peut considérablement augmenter, comme dans une voiture.

Une température excessive risque d'endommager le boîtier ou les pièces intérieures de l'appareil photo et provoquer un incendie.

Ne pas poser ou envelopper l'appareil photo dans des vêtements, une couverture, etc.

Une surchauffe de l'appareil photo pourrait déformer le boîtier et provoquer un incendie. Utilisez l'appareil photo dans un endroit bien ventilé.

ATTENTION

(suite)

Avant de déplacer l'appareil photo, débranchez les cordons et les câbles.

Les cordons et les câbles pourraient être endommagés, entraînant un risque d'incendie ou d'électrocution.



Ne pas laisser l'appareil photo tomber ni le soumettre à un choc violent.

Il y a risque d'incendie, d'électrocution ou de dysfonctionnement.



Avant de nettoyer l'appareil photo, enlevez les accumulateurs et débranchez l'adaptateur secteur.

Il y a risque d'incendie si vous les laissez en place.



Enlevez les accumulateurs et débranchez l'adaptateur secteur si vous ne comptez pas utiliser l'appareil photo pendant longtemps.



Il y a risque d'incendie.



Insérez les accumulateurs en faisant attention à la polarité (+ ou –) des bornes.

Si vous insérez les accumulateurs en inversant les polarités, vous risquez de provoquer un incendie ou des blessures, ou d'endommager les parties adiacentes.



- 10 -

ATTENTION


(suite)

Ne pas regarder le soleil à travers le viseur de l'appareil photo.

Vous pourriez blesser votre oeil.



Vous pourriez endommager la vue temporairement.

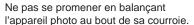

Il y a risque de panne ou de blessures, car l'appareil photo pourrait heurter quelqu'un ou un objet.

Collez du ruban adhésif sur les bornes plus (+) et moins (-) des accumulateurs déchargés quand vous les rangez ou les mettez au rebut.

Sinon, ils pourraient entrer en contact avec des objets métalliques, avec un risque d'incendie ou de blessures résultant de la fuite de l'électrolyte des piles, d'une surchauffe ou de l'explosion des accumulateurs


ATTENTION

(suite)

Ne pas soumettre l'afficheur de statut à un choc.

Si l'afficheur de statut est soumis à un choc, le verre de l'écran risque de se briser et le fluide à l'intérieur de s'écouler.

Si le fluide pénètre dans vos yeux ou adhère à votre corps ou à vos vêtements, rincez-les immédiatement à l'eau courante. Si le fluide entre dans vos yeux, consultez immédiatement un médecin pour traitement.

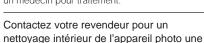

fois tous les deux ans.

Si la poussière s'accumule à l'intérieur de l'appareil photo pendant longtemps, il y a risque d'incendie ou de défauts. Contactez votre revendeur pour toute question regardant les frais de nettoyage.



eparation

Photographie de base

Lecture/effacement des images

Autres applications

Informations supplémentaires

- 11 -

01-16 PDRM11-F 11 01.6.22, 3:34 PM

Utilisation correcte de l'appareil photo

Remarques sur le maniement de l'appareil photo

Quand vous utilisez votre appareil photo, lisez attentivement et observez strictement les Précautions de sécurité à partir de la page 6 et les remarques indiquées ci-dessous.

• Éviter d'utiliser ou ranger l'appareil photo dans les endroits suivants:

- Endroits exposés à l'humidité, à la poussière ou à la saleté
- Endroits exposés au soleil
- Endroits exposés à des températures extrêmement basses ou élevées
- · Endroits remplis de gaz inflammables
- · À proximité d'essence, de benzène ou de diluant
- Endroits soumis à des vibrations importantes
- Endroits exposés à la fumée ou à la vapeur
- Endroits soumis à l'action de champs magnétiques importants (à proximité d'un moteur, d'un transformateur ou d'un aimant, par exemple)
- · Au contact de produits chimiques comme des insecticides ou à proximité de produits en caoutchouc ou vinvle pendant longtemps.

Ne pas exposer votre appareil photo au sable.

Le PDR-M11 est particulièrement sensible au sable qui peut l'endommager de manière irréversible. Faites surtout attention quand vous utilisez l'appareil photo à la plage ou dans des lieux sablonneux où le sable peut voler.

Remarques sur la condensation

Du fait d'un changement soudain de température occasionné par le passage de l'appareil photo d'un endroit froid à un endroit chaud, des gouttelettes d'eau (condensation) peuvent se former à l'intérieur de l'appareil photo ou sur l'objectif. Dans ce cas, mettez l'appareil photo hors tension et attendez une heure avant de l'utiliser. La condensation peut aussi se former sur la carte SmartMedia™. Dans ce cas, retirez la carte SmartMedia™, essuyez toutes les gouttelettes présentes et attendez un moment avant de l'utiliser de nouveau

Utilisation correcte de l'appareil photo (suite)

Nettoyage de votre appareil photo

- Pour éviter de rayer la surface de l'objectif, de l'afficheur de statut et du viseur, utilisez un pinceau soufflant pour enlever la poussière et essuyez délicatement avec un chiffon doux et sec.
- Nettoyez le boîtier de l'appareil photo avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de liquides volatils tels que du diluant, du benzène ou un insecticide car ils pourraient réagir au contact du boîtier de l'appareil photo et le déformer ou endommager sa finition.

Types de batteries recommandées pour un fonctionnement et un plaisir maximum

Afin de prolonger le fonctionnement de l'appareil photo, nous vous conseillons d'utiliser les types de batterie suivants:

- Nickel Métal Hybride [NiMh] (Durée de vie prolongée, rechargeables)
- Lithium (Durée de vie prolongée, non rechargeables)
- Alcalin (Non rechargeables)

Le fonctionnement et les performances générales de la batterie (celles Alcalines notamment) peut varier selon la marque, la durée de stockage écoulée depuis sa fabrication, la température ambiante, et le mode de fonctionnement de votre appareil photo numérique, comme par exemple la lecture à l'aide du LCD et le stroboscope. L'utilisation des batteries au manganèse n'est pas recommandable avec ce produit, du fait de la faible quantité de photos pouvant être prises. Les basses températures (50 degrés Fahrenheit /10 degrés Celsius ou au dessous) peuvent également agir sur le fonctionnement de la batterie et réduire par conséquent le nombre de photos pouvant être prises en comparaison avec la prise de photos dans des conditions plus clémentes.

Lorsque l'appareil photo numérique ne va pas être utilisé pendant de longues périodes, veuillez retirer les batteries de l'appareil photo afin de prolonger leur durée de vie, et également pour empêcher d'éventuels dommages conséquents à une fuite de liquide de batterie. (Il sera nécessaire de reprogrammer la date et l'heure dans le menu de réglage SET-UP après avoir retiré les batteries de l'appareil photo.)

01-16 PDRM11-F 13 01.6.22, 3:35 PM

Remarques sur le maniement de l'adaptateur secteur

Utilisez seulement l'adaptateur secteur spécifié (vendu séparément). L'utilisation d'un autre adaptateur secteur pourrait endommager l'appareil photo.

Quand vous utilisez l'adaptateur secteur, lisez attentivement et observez strictement les Précautions de sécurité à partir de la page 6 et les remarques indiquées ci-dessous.

- Utilisez l'adaptateur secteur avec la puissance du pays/région où l'appareil photo est utilisé.
- Ne laissez pas l'adaptateur secteur entrer en contact avec tout autre objet métallique car vous pourriez provoquer un court-circuit.
- Pour raccorder l'adaptateur secteur, insérez fermement la fiche à l'extrémité du cordon dans la prise DC IN 5V. N'insérez pas la fiche dans les autres prises car vous pourriez endommager l'appareil photo.
- Avant de débrancher le cordon de liaison, mettez l'appareil photo hors tension, puis débranchez le cordon en le tenant par sa fiche. Ne débranchez pas le cordon de liaison en tirant sur le cordon luimême.
- Ne laissez pas tomber l'adaptateur secteur et ne le soumettez pas à des chocs violents.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur dans des endroits très chauds et humides.
- Ne branchez pas l'adaptateur secteur quand vous utilisez un accumulateur. Mettez d'abord l'appareil photo hors tension.
- · L'adaptateur secteur doit être utilisé en intérieur seulement.
- Utilisez seulement l'adaptateur secteur spécifié. N'utilisez pas d'autres adaptateurs secteur.
- L'adaptateur secteur peut chauffer pendant son utilisation. C'est normal et non pas un signe de dysfonctionnement.
- Des bourdonnements ou des ronronnements peuvent provenir de l'intérieur de l'appareil photo. C'est normal et non pas un signe de dysfonctionnement.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur à proximité d'une radio car il pourrait interférer avec la réception des signaux radio.
- Si vous enlevez les accumulateurs ou débranchez l'adaptateur secteur pendant le fonctionnement de l'appareil photo, la date sera effacée de la mémoire. Dans ce cas, réglez de nouveau la date.

- Objectif zoom 2X
- Compatible interface USB
- Haute définition 1,3 millions de pixels
- Fonctions photographiques étendues
 - Automatique/Flash/Retardateur
 - Photographie d'image séquentielle (nécessitant 4 images séparées à approx. deux trames par seconde))
 - Photographie en couleur/noir et blanc, etc.
- Sélection facile de la taille et de la qualité de l'image
 - Taille (1280 x 960 ou 640 x 480 pixels)
 - Qualité (TIFF/FINE/NORMAL/BASIC (tiff/fine/normale/basique))
- Afficheur de statut
 - Les réglages peuvent être vérifiés même quand le moniteur LCD est éteint.
- Carte SmartMedia™
 - Jusqu'à 128 Mo utilisables
- Compatibilité
 - Méthode d'enregistrement conforme à DCF



- 15 -

01-16 PDRM11-F 15 01.6.22, 3:35 PM

Diagramme des fonctions

Nous vous conseillons de consulter le diagramme des fonctions ci-dessous avant d'utiliser le PDR-M11.

Lisez d'abord ces pages.

Préparez-vous à utiliser le PDR-M11.



(P.17 - 35)

Apprenez les opérations de base.

Commencez par apprendre la façon élémentaire d'utiliser le PDR-M11



Prise de vues (P.40) Lecture des images photographiées (P.56) Effacement des images (P.64)

Utilisation des divers modes de prise de vues.

Vous pouvez choisir divers modes de prise de vues sur le PDR-M11.



Prise de vues avec zoom numérique (P.45)
Prise de vues avec le retardateur (P.47)
Prise de vues au flash (P.48)
Prise de vues séquentielle (P.51)

Changement des réglages photographiques.

Vous pouvez changer les réglages pour la photo que vous allez prendre en fonction de vos besoins particuliers, du lieu de prise de vues et d'autres conditions.



Réglage de la taille et de la qualité de l'image (P.43) Changement des préréglages (P.52)

Reproduction de vos images photographiées.

Vous pouvez choisir plusieurs façons de reproduire les images sur le moniteur LCD.



Agrandissement d'images photographiées (P.57) Lecture automatique (P.62)

Vous pouvez aussi faire cela.

Le PDR-M11 a beaucoup d'autres caractéristiques.



Affichage d'une liste d'images (P.58)
Protection des images (P.59)
Effacement de toutes les images à la fois (P.65)
Changement des réglages du PDR-M11 (P.70)

Transfert d'images à un PC (P.74)

Autres applications

Préparation

Photographie de base

Lecture/effacement des images

Informations supplémentaires Accumulateurs (4 de format AA) Alcaline



Carte SmartMedia™ (4 Mo, 3,3 V) (1)



- Étui antistatique (1)
- Étiquettes d'indexation (2)
- Autocollants de protection contre l'écriture (4)

Câble USB (1)



Cédérom (1)

- · Logiciel
- Pilote USB



Dragonne (1)



- Mode d'emploi (ce manuel)
- Mode d'emploi du logiciel

Vendu séparément

Adaptateur secteur

Lecture/effacement des images


Photographie de base


Autres applications

Informations supplémentaires

- 17 -


17-26 PDRM11-F 17 01.6.22, 3:35 PM

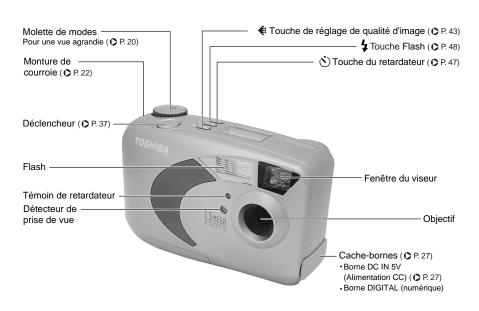

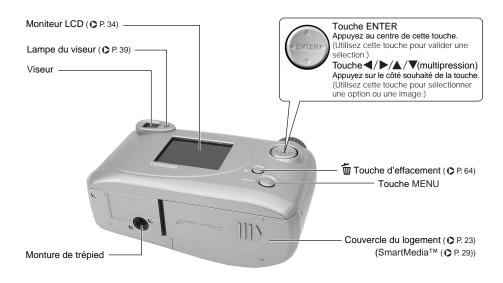

17-26 PDRM11-F 19 01.6.22, 3:35 PM

Molette de modes

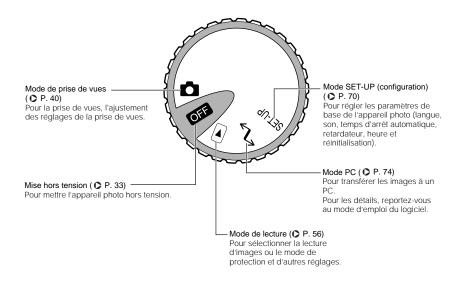


Nomenclature (suite)

Afficheur de statut

Cet afficheur indique le statut de l'appareil photo. Vous pouvez vérifier le statut de l'appareil photo même si le moniteur LCD n'est pas allumé.

Le texte, les nombres et les icônes affichés sur l'afficheur de statut varient en fonction du réglage.

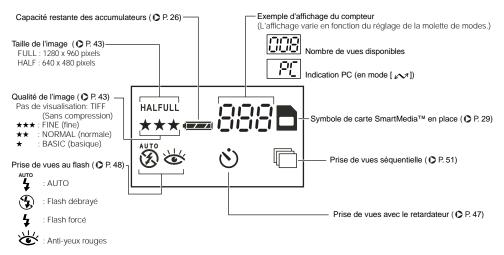

Mémo

Si le numéro de vues disponible est supérieur à 1000, il ne sera pas affiché sur l'afficheur de statut.
 Dans ce cas, confirmez le numéro de vues disponible sur le moniteur LCD.

- 21 -

17-26 PDRM11-F 21 01.6.22, 3:35 PM

Cette courroie est pratique pour porter votre appareil photo quand vous vous déplacez. Pour éviter de faire tomber l'appareil pendant la prise de vues, mettez la courroie autour du poignet.





Paites passer l'autre extrémité de la dragonne dans la boucle petite.



Tirez la dragonne à travers la boucle jusqu'à ce que la boucle glisse par-dessus de la partie plastique de la courroie.



Installation des accumulateurs

Cet appareil photo utilise quatre (4) accumulateurs format AA (alcaline).

Mise en place des accumulateurs

IMPORTANT

- Avant de mettre en place ou retirer les accumulateurs, veillez à mettre l'appareil photo hors tension.
- L'appareil photo ne démarrera pas normalement si vous mettez les accumulateurs en place sans mettre celui-ci hors tension. Dans ce cas, mettre la molette de modes sur OFF, puis mettre sous tension à nouveau.



Pour ouvrir le couvercle des accumulateurs, glissez le verrou de déclenchement dans la direction de la flèche ① et ouvrez le couvercle ②.




- 23 -

17-26 PDRM11-F 23 01.6.22, 3:35 PM

Insérez les accumulateurs dans le logement en veillant à ce qu'ils soient dans le bon sens comme indiqué sur l'illustration à droite.



Refermez le couvercle des accumulateurs ①, glissez le verrou de déclenchement dans la direction de la flèche ② et appuyez dessus jusqu'à ce que vous écoutez un déclic.

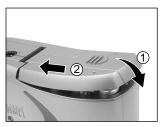

IMPORTANT

Assurez-vous que le couvercle des accumulateurs est bien fermé.

Installation des accumulateurs (suite)

Retrait des accumulateurs

Inversez la procédure de "Mise en place des accumulateurs" et enlevez les accumulateurs.

IMPORTANT

 Quand vous enlevez les accumulateurs, faites attention à ne pas laisser tomber l'appareil photo ni les accumulateurs.

17-26 PDRM11-F 25 01.6.22, 3:36 PM

Installation des accumulateurs (suite)

Déchargement de l'accumulateur

Quand l'appareil photo est sous tension, la capacité restante de l'accumulateur est indiquée sur le moniteur LCD et l'afficheur de statut.

Moniteur LCD	Afficheur de statut	Capacité restante de l'accumulateur
(88)	 	Capacité suffisante, ou l'adaptateur CA est branché.
	4 <u></u>	Moitié ou moins de la capacité
	4	Très peu de capacité.
	•	Capacité insuffisante. Remplacez les accumulateurs par des neufs.

IMPORTANT


 Quand vous enlevez les batteries, la date et l'heure retourneront au réglage par défaut. Dans ce cas, réglez-les à nouveau en utilisant l'appareil photo (♠ Page 73).

Utilisation d'une prise secteur


Si vous utilisez l'adaptateur secteur (vendu séparément) dans une pièce avec une prise murale, vous pourrez prendre des photos pendant longtemps. Vous éviterez par la même occasion de rater des prises de vues en raison de l'usure de l'accumulateur ou d'un échec de transfert des données vers un PC. Pour des détails sur la manipulation de l'adaptateur secteur, n'oubliez pas de lire la page 14.

IMPORTANT

- Avant de brancher ou débrancher l'adaptateur secteur, veillez à mettre l'appareil photo hors tension. Si vous branchez ou débranchez l'adaptateur secteur quand l'appareil photo est sous tension, l'appareil photo peut mal fonctionner ou les données enregistrées peuvent être effacées (détruites) même si les accumulateurs sont en place.
- L'appareil photo ne démarrera pas normalement si vous connectez l'adaptateur secteur en place sans le mettre hors tension. Dans ce cas, mettre la molette de modes sur OFF, puis mettre sous tension à nouveau.
- Ouvrez le cache-bornes ① et insérez la fiche de connexion de l'adaptateur secteur dans la prise DC IN 5V de l'appareil photo ②.

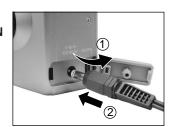

Branchez la fiche de l'adaptateur secteur sur une prise murale.

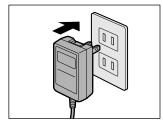

- 27 -

27-35 PDRM11-F 27 01.6.28, 2:21 PM

À propos de la carte SmartMedia™

La carte "SmartMedia™" est un support de stockage pour la sauvegarde des images que vous avez prises. Même si l'appareil est mis hors tension, les images sauvegardées dans la carte SmartMedia™ ne seront pas effacées. Une carte SmartMedia™ peut être lue et recevoir des images de façon répétée.

Les cartes SmartMedia[™] dont les capacités de stockage sont les suivantes peuvent être utilisées avec cet appareil. 2 Mo/4 Mo (accessoire standard)/8 Mo/16 Mo/32 Mo/64 Mo/128 Mo (toutes ces cartes de type 3,3 V). Vous pouvez aussi raccorder l'adaptateur de carte PC (vendu séparément) ou l'adaptateur de disquette (vendu séparément) (♠ Page 77) pour transférer les images à un PC.

Remarques sur les cartes SmartMedia™

- Les données enregistrées peuvent être effacées (détruites) dans les situations indiquées ci-dessous.
 Notez que Toshiba Corporation rejette toute responsabilité quelle qu'elle soit pour la perte (destruction) de données enregistrées dans ces situations :
 - Quand la carte SmartMedia™ est utilisée de manière incorrecte par l'utilisateur ou un tiers
 - Quand la carte SmartMedia™ est exposée à l'électricité statique ou à des parasites
 - Quand la carte SmartMedia™ est enlevée de l'appareil photo ou quand l'appareil photo est mis hors tension pendant l'enregistrement des données, l'effacement des données, l'avance d'une image à l'autre au cours de la lecture ou pendant le formatage de la carte SmartMedia™.
- Il est fortement conseillé de copier et de sauvegarder les données importantes sur un autre support (disquette, disque dur, disque optique MO, etc.).
- Ne jamais enlever la carte SmartMedia™ ou mettre l'appareil photo hors tension pendant l'enregistrement des données ou pendant l'effacement des données (formatage de la carte SmartMedia™). Ces actions peuvent endommager la carte SmartMedia™.
- Utilisez seulement une carte SmartMedia™ spécifiée pour l'utilisation avec le PDR-M11. L'utilisation d'une autre carte SmartMedia™ peut endommager l'appareil photo.
- La carte SmartMedia[™] est un dispositif électronique de haute précision. Ne pas la courber, la laisser tomber ou lui faire subir des chocs. De même, ne transportez pas de carte SmartMedia[™] dans un endroit tel qu'une poche de pantalon. La carte SmartMedia[™] risque d'être ainsi soumise à des forces importantes lorsque vous vous asseyez et d'être endommagée.
- N'utilisez pas et ne rangez pas la carte SmartMedia™ dans un environnement où elle risque d'être affectée par l'électricité statique ou des parasites.
- N'utilisez pas et ne rangez pas la carte ŚmartMedia™ dans un environnement très chaud, humide ou corrosif.

À propos de la carte SmartMedia™ (suite)

- Faites attention à ne pas toucher les électrodes de la carte SmartMedia™ (contacts métalliques) ou laisser les électrodes se salir. Utilisez un chiffon sec ne peluchant pas pour essuyer toute saleté.
- Pour ranger ou transporter la carte SmartMedia™ en évitant les dommages provoqués par l'électricité statique, utilisez toujours l'étui spécial antistatique fourni.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil photo pendant longtemps, enlevez la carte SmartMedia™ et rangez-la en lieu sûr.
- L'insertion d'une carte SmartMedia™ chargée d'électricité statique dans l'appareil photo peut provoquer un dysfonctionnement de ce dernier. Dans ce cas, éteignez puis rallumez l'appareil photo.
- La carte SmartMedia™ peut être tiède quand vous la retirez de l'appareil photo après une utilisation prolongée. C'est normal et non pas un signe de dysfonctionnement.
- La durée de vie de la carte SmartMedia[™] n'est pas illimitée. Si les images ne peuvent plus être enregistrées ou effacées, achetez une nouvelle carte SmartMedia[™].
- Utilisez les étiquettes d'index fournies avec l'appareil photo. Si vous collez une étiquette disponible dans le commerce, elle peut provoquer un dysfonctionnement au moment de la mise en place ou du retrait de la carte SmartMedia™.

Mise en place de la carte SmartMedia™



Réglez la molette de modes sur [OFF].



Pour ouvrir le couvercle des accumulateurs, glissez le verrou de déclenchement dans la direction de la flèche (1) et ouvrez le couvercle (2).



- 29 -

27-35 PDRM11-F 29 01.6.28, 2:21 PM

À propos de la carte SmartMedia™ (suite)

Insérez délicatement la carte SmartMedia™ aussi profondément que possible avec les électrodes de la carte SmartMedia™ (contacts métalliques) face à l'avant de l'appareil photo.



Refermez le couvercle des accumulateurs ①, glissez le verrou de déclenchement dans la direction de la flèche ② et appuyez dessus jusqu'à ce que vous écoutez un déclic.

Avant d'utiliser une nouvelle carte SmartMedia™, veillez à formater la carte SmartMedia™ (**©** Page 67).



Retrait de la carte SmartMedia™

IMPORTANT

 Ne jamais ouvrir le couvercle des accumulateurs ou enlever la carte SmartMedia™ pendant l'enregistrement de données sur la carte SmartMedia™ (le témoin du viseur est allumé). Vous pourriez endommager la carte SmartMedia™ ou corrompre les données de la carte SmartMedia™.



Réglez la molette de modes sur [OFF].

- 30 -

À propos de la carte SmartMedia™ (suite)


Pour ouvrir le couvercle des accumulateurs, glissez le verrou de déclenchement dans la direction de la flèche ① et ouvrez le couvercle ②.



Retirez la carte SmartMedia™ avec les doigts.



Refermez le couvercle des accumulateurs ①, glissez le verrou de déclenchement dans la direction de la flèche ② et appuyez dessus jusqu'à ce que vous écoutez un déclic.

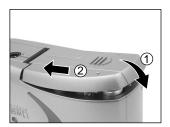

Préparation

Photographie de base

Lecture/effacement des images

Autres applications


Informations supplémentaires

- 31 -

27-35 PDRM11-F 31 01.6.28, 2:21 PM

Protection contre l'écriture

Pour éviter d'effacer par accident des données importantes, attachez l'autocollant de protection contre l'écriture sur la zone de protection contre l'écriture. Les données ne pourront plus être enregistrées ou effacées de la carte SmartMedia™. Pour écrire ou effacer des données de la carte SmartMedia™, décollez l'autocollant.

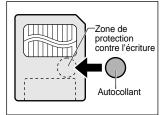

IMPORTANT

• La zone de protection contre l'écriture peut ne pas fonctionner si l'autocollant de protection contre l'écriture est sale. Utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer toute saleté. Une fois que l'autocollant est décollé, il ne peut plus être utilisé de nouveau.

Veillez à ce que la carte SmartMedia™ soit mise en place correctement. (C Page 29)

Réglez la molette de modes sur le mode souhaité.

Quand l'appareil photo est sous tension, le mode de veille est activé.



IMPORTANT

• Si yous n'effectuez aucune opération pendant un certain temps (par défaut: environ 1 minute). l'appareil se mettra hors tension automatiquement pour éviter l'usure de l'accumulateur. Cet état est appelé mode de veille. Pour revenir à l'état normal, changez la position de la molette de modes ou bien appuyez sur le déclencheur à fond (Page 37). En ce qui concerne le mode de veille AUTO-ARR (page 72)

Mise hors tension



Réglez la molette de modes sur [OFF].



Lecture/effacement des images

supplémentaires

27-35 PDRM11-F 33 01.6.28, 2:21 PM

- 33 -

Autres applications

Le texte, les nombres et les icônes affichés sur le moniteur LCD varient en fonction des réglages actuels.

€ ≥

En mode de prise de vues ([])

ō Prise de vues avec le retardateur (CP. 47) Prise de vues au flash (P. 48)

4 : Auto 3 : Flash débrayé

Préparation

Photographie de base

Lecture/effacement

Autres applications

Informations supplémentaires

des images

4 : Flash forcé : Anti-yeux rouges

Réglage de la molette de modes

Capacité restante de l'accumulateur (P. 26)

*

Correction de l'exposition (P. 54)-

Balance des blancs (P. 53) -

: Prise de vue à l'extérieur

: Prise de vue sous un éclairage fluorescent normal

: Prise de vue sous un éclairage fluorescent blanc

: Prise de vue sous un éclairage incandescent

Pas d'affichage: Réglage automatique

Prise de vues avec zoom numérique (P. 45) **□**000 Nombre de vues disponibles

> Sequential image photography (P. 51)

Date (P. 73) (Mois/jour/année)

Temps (P. 73)

(format-24-heures) Taille d'image (P. 43)

Qualité d'image (P. 43) FULL: 1280 x 960 pixels TIFF: TIFF (Sans compression) HALF: 640 x 480 pixels

★★★: FINE (Fine)

00.00.00

00:00

: NORMAL (Normale) : BASIC (Basique)

Mémo

- Le volume des données à enregistrer varie en fonction de la quantité de détails du sujet. Aussi, le nombre d'images pouvant être prises après l'enregistrement d'une image décroît. Parfois, ce nombre décroît de deux images.
- · L'affichage est coupé momentanément après l'enregistrement d'une image ou guand le mode est changé. La prise de vues n'est pas affectée.

- 34 -


X2

27-35 PDRM11-F

34

01.6.28, 2:21 PM

Préparation

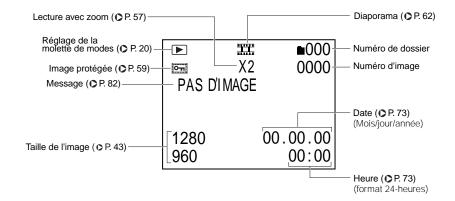

27-35 PDRM11-F 35 01.6.28, 2:21 PM

Quand vous prenez une photo, tenez l'appareil photo fermement et faites attention à ce que votre doigt ou la dragonne ne recouvre pas l'objectif, le flash ou le capteur du flash.

Bien

L'appareil photo est tenu à deux mains avec les bras serrés contre les flancs



Les doigts recouvrent l'objectif










Comment appuyer sur le déclencheur

Vous pouvez appuyer sur le déclencheur en deux étapes; à mi-course et complètement. Quand vous appuyez à mi-course, l'autofocus (AF) et l'exposition automatique (AE) entrent en service. Quand vous appuyez à fond, l'appareil photo prend une photo.



Appuyez sur le déclencheur à mi-course 1).

L'auto-focus (AF) et l'exposition automatique (AE) (▶ Informations supplémentaires, Glossaire (Page 86)) entrent en service. Quand AF et AE sont activés, la lampe du viseur s'allume (Page 39). Quand AF et AE sont verrouillés, un bip sonore retentit (Page 71) et la lampe du viseur s'éteindra.

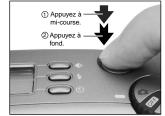

Appuyez sur le déclencheur à fond (2) et maintenez-le enfoncé.

L'appareil photo prend la photo.

La lampe du viseur s'allume pendant l'enregistrement des données d'image sur la carte SmartMedia™.

IMPORTANT

 Ne jamais ouvrir le couvercle des accumulateurs ou enlever la carte SmartMedia™ pendant l'enregistrement d'une image. Vous pourriez corrompre les données de la carte SmartMedia™ ou endommager la carte SmartMedia™ elle-même.

36-49 PDRM11-F 37 01.6.28, 2:13 PM

Mémo

- Si vous appuyez à fond sur le déclencheur, les images ne pourront pas être prises tant que AF et AE ne seront pas verrouillés.
- L'image du moniteur LCD peut parfois s'assombrir entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur à mi-course et le moment où l'image est nette.
- Pour faire la mise au point ou exposer une position à l'extérieur du centre du cadre de l'écran, déplacez le sujet au centre de l'écran et appuyez sur le déclencheur à mi-course et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la caméra émette un bip sonore. À ce moment, le déclencheur étant toujours enfoncé, revenez à votre composition précédente et appuyez à fond sur le déclencheur. Si vous déplacez l'appareil photo tout en appuyant sur le déclencheur, vous obtiendrez une image floue.
- Le PDR-M11 utilise un mécanisme de mise au point automatique précis. Néanmoins, le PDR-M11 peut avoir des difficultés à mettre au point ou ne pas pouvoir mettre au point du tout avec des sujets et des situations comme suit :
 - Sujets se déplaçant à grande vitesse
 - Sujets très brillants tels qu'un miroir ou la carrosserie d'une voiture
 - Sujets à très faible contraste
 - Sujets à faible contraste se fondant dans l'arrière-plan (comme des murs blancs ou des sujets habillés de la même couleur que celle de l'arrière-plan)
 - Quand le sujet est éloigné et sombre

- Quand il y a des objets devant ou derrière le sujet (comme un animal dans une cage ou une personne devant un arbre)
- Sujets avec une faible réflexion, tels que les cheveux ou la fourrure
- Sujets manquant de consistance, tels que la fumée ou les flammes
- Sujets derrière une vitre
- Si vous ne pouvez pas faire la mise au point sur le sujet, elle se fera sur l'infini. Quand le flash est nécessaire à ce moment, il est réglé automatiquement pour éclairer des objets situés à une distance de 0.9 mètres (3 pieds).

La lampe du viseur indique le statut de l'appareil photo. La signification de la couleur de la lampe peut varier en fonction du réglage de la molette de modes.



Réglez la molette de modes sur le mode désiré.

Lorsque l'appareil photo est en tension, la fonction de veille s'active.



Lampe du viseur		Cignification	
Couleur	État	Signification	
Activé Rouge		[▲] AE ou AF est activé avec le déclencheur maintenu enfoncé à mi-course. [Power ON] Écriture sur la carte SmartMedia™ en cours. Lecture de la carte SmartMedia™ en cours. Ne réglez pas la molette de modes sur [off].	
	Clignotant	[🗖] Le flash est en train d'être chargé	

Preparation

Photographie de base

- 39 -

36-49 PDRM11-F 39 01.6.28, 2:13 PM

Prise de vues (Prise de vues automatique)

C'est le mode de prise de vues le plus couramment utilisé.

Dans ce mode, l'exposition (combinaison de la vitesse d'obturation et de l'ouverture) est contrôlée automatiquement pour faciliter la prise de vues. Il y a deux façons de prendre des photos dans ce mode: en utilisant le viseur et en utilisant le moniteur LCD.

Utilisation du viseur



Préparez-vous à prendre la photo.

Mettez les accumulateurs (▶ Page 23) et la carte SmartMedia™ (▶ Page 29) en place dans l'appareil photo.



Réglez la molette de modes sur [].




Regardez dans le viseur pour cadrer votre vue.



Appuyez sur le déclencheur à mi-course 1, puis à fond 2.

- Une pression à mi-course sur le déclencheur permet d'ajuster la mise au point et l'exposition et une pression complète de prendre la photo.
- Quand AF ou AE est activé, la lampe du viseur s'allume (Page 39). Quand la mise au point et l'exposition sont ajustés, la lampe du viseur s'éteindra.
- Après la prise d'une photo, une image prévisualisée sera affichée sur le moniteur LCD pendant plus de deux secondes.
- La lampe du viseur s'allume pendant l'enregistrement des données sur la carte SmartMedia™.

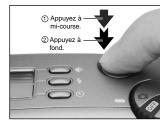

Préparation

Photographie de base

Lecture/effacement des images

Autres applications

Informations supplémentaires

- 41 -

36-49 PDRM11-F 41 01.6.28, 2:13 PM

Utilisation du moniteur LCD



Préparez-vous à prendre une photo.

Mettez les accumulateurs (▶ Page 23) et la carte SmartMedia™ (▶ Page 29) en place dans l'appareil photo.




Regardez l'image sur le moniteur LCD pour cadrer.



Appuyez sur le déclencheur à mi-course (1), puis à fond (2).

- Une pression à mi-course sur le déclencheur permet d'ajuster la mise au point et l'exposition et une pression complète de prendre la photo.
- Quand AF ou AE est activé, la lampe du viseur s'allume (Page 39). Quand la mise au point et l'exposition sont ajustés, la lampe du viseur s'éteindra.
- Après la prise d'une photo, une image prévisualisée sera affichée sur le moniteur LCD pendant plus de deux secondes.
- La lampe du viseur s'allume pendant l'enregistrement des données sur la carte SmartMedia™.

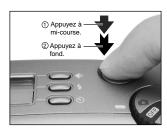

Mémo

- Le moniteur LCD affiche parfois des points brillants, sombres ou colorés. Ce n'est pas un signe de dysfonctionnement. Ces points n'apparaissent pas sur l'image photographiée.
- L'image n'est pas affichée sur le moniteur LCD pendant que vous appuyez à fond sur le déclencheur.

Réglage de la taille et de la qualité de l'image

Réglez la taille (nombre de pixels) et la qualité (taux de compression) de l'image à photographier. Changez le réglage en fonction de l'utilisation future de l'image et de l'espace restant dans la carte SmartMedia™.



Réglez la molette de modes sur [].

Appuyez sur la touche de réglage de qualité & pour régler la qualité et la taille nécessaires pendant que vous regardez l'image sur l'afficheur de statut.

Une pression sur la touche de réglage de qualité affiche les qualités et tailles disponibles dans l'ordre. Sélectionnez une des combinaisons de qualité et de taille disponibles. Lors de la sélection de [TIFF] il n'y aura aucune "\(\structure{*} \) sur l'afficheur de statut.





Plus le rapport de compression est bas, meilleure est la qualité de l'image. Les images de haute qualité, par contre, occupent plus d'espace dans la mémoire, réduisant ainsi le nombre de photos pouvant être prises.



[FULL] 1280 x 960 pixels, [HALF] 640 x 480 pixels Le réglage FULL améliore la qualité de l'image. Les images de haute qualité, par contre, occupent plus d'espace dans la mémoire, réduisant ainsi le nombre de photos pouvant être prises.

01.6.28, 2:13 PM

36-49 PDRM11-F 43

Prenez la photo.

Pour des détails sur la façon de prendre des photos Page 40.

Mémo

- Pour diminuer la taille de l'image, il est plus effectif de réduire la taille, puis de réduire la qualité de l'image.
- Le volume de données de l'image varie en fonction du sujet.
- Le taux de compression est donné pour référence seulement.

- 44 -

Prise de vues avec zoom numérique

Cette fonction agrandit le centre de l'image affichée à l'écran de telle façon que l'image photographiée paraisse deux fois plus grande.

Prenez des photos tout en regardant l'image sur le moniteur LCD.



Réglez la molette de modes sur [].



Si vous prenez une photo avec le moniteur LCD éteint, appuyez deux fois sur la touche MENU pour afficher l'image avant de photographier.



Appuyez sur la touche ▲.

Une icône [2X] est affichée sur la partie supérieure du moniteur LCD et le centre de l'écran est agrandi au double de la taille initiale





Regardez l'image sur le moniteur LCD pour cadrer.



Appuyez sur le déclencheur à mi-course, puis à fond. C Page 37

- 45 -

36-49 PDRM11-F 45 01.6.28, 2:13 PM



Pour annuler la prise de vues avec zoom numérique, appuyez sur la touche ▼.

Mémo

- La prise de vues avec zoom numérique est annulée automatiquement quand vous mettez l'appareil hors tension ou activez le mode de veille.
- Si vous prenez des images taille FULL en mode de prise de vues avec zoom numérique, les données occuperont plus d'espace dans la mémoire, réduisant ainsi le nombre de photos pouvant être prises.

Prise de vues avec le retardateur

Quand vous utilisez le retardateur, l'obturateur se ferme automatiquement après le temps préréglé (deux ou dix secondes).

Changement du temps préréglé avant la prise de vues Page 72



Réglez la molette de modes sur [].



Appuyez sur la touche retardateur 🕚 pour défiler à travers les modes jusqu'à ce que vous atteignez le mode du retardateur

[15] l est affiché sur le moniteur LCD et l'afficheur de statut.



01.6.28, 2:13 PM





Appuyez sur le déclencheur à mi-course, puis à fond. Page 37

Le témoin du retardateur clignote. La photo est ensuite prise après le temps préréglé (deux ou dix secondes).

Pour annuler la prise de vues à mi-chemin, appuyez sur la touche ▼.

Le réglage est annulé lorsque l'appareil photo est mis hors tension ou lorsque le mode de veille est activé.

- 47 -

36-49 PDRM11-F 47 Dans le réglage par défaut, le flash sera réglé automatiquement pour fonctionner dans les endroits sombres. Aucun réglage particulier n'est nécessaire pour déclencher le flash. Le mode de déclenchement du flash peut être réglé en fonction des conditions de prise de vues.

1

Réglez la molette de modes sur [].

La portée effective du flash est de 0,9 m (3,0 pieds) à 3 m (10 pieds) environ.



Appuyez sur la touche de flash 5 pour sélectionner le mode souhaité tout en regardant l'image sur le moniteur LCD ou l'afficheur de statut.

Une pression sur la touche de flash **\$** affiche les modes flash disponibles dans l'ordre.


L'icône correspondant au mode sélectionné est affichée sur le moniteur LCD ou l'afficheur de statut.







Cadrez. Appuyez sur le déclencheur à mi-course \bigcirc , puis à fond \bigcirc .

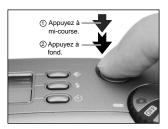

Prise de vues au flash (suite)

[4] Auto

Dans ce mode, le flash se déclenche automatiquement en fonction des conditions de prise de vues. Ce mode est idéal pour la prise de vues normale quand vous n'essayez pas de créer un effet particulier.

[3] Flash débrayé

Utilisez ce mode quand vous prenez des photos sous un éclairage d'intérieur à des distances trop grandes pour que le flash soit effectif, comme pendant un spectacle ou un événement sportif en salle.

[4] Flash forcé

Dans ce mode, le flash est toujours utilisé. Utilisez ce mode pour prendre des photos sous un éclairage artificiel (éclairage à l'arrière-plan, éclairage fluorescent, etc.).

[🕁] Anti-yeux rouges

Utilisez ce mode pour éviter l'effet yeux rouges (Informations supplémentaires, Glossaire (Page 86)) quand vous photographiez des personnes dans un endroit sombre.

Le flash émet un éclair préliminaire juste avant que la photo soit prise puis se déclenche de nouveau pour la prise de vue actuelle.

Les yeux rouges sont réduits plus effectivement si l'appareil photo est dirigé directement vers les yeux du sujet, aussi près que possible.

- 49 -

01.6.28, 2:14 PM

36-49 PDRM11-F 49

Prise de vues au flash (suite)

Mémo

- Si vous prenez une photo dans le mode de flash débrayé [🏵] dans un endroit sombre, la vitesse d'obturation diminuera. Nous vous conseillons d'utiliser un trépied pour éviter les images confuses occasionnées par les secousses.
- Les réglages du flash ne sont pas annulés même si l'appareil photo est mis hors tension ou si la fonction d'extinction automatique est activée.
- Les réglages sont annulés si vous enlevez ou insérez les accumulateurs, ou si vous débranchez ou branchez l'adaptateur secteur.
- Peuvent être nécessaires quelques secondes pour charger le flash. La prise de vues avec flash n'est pas possible pendant la charge du flash. Par conséquent, attendez jusqu'à la fin de la charge.

Prise de vues séquentielle (Prise de vues par rafale)

La prise séquentielle nécessite quatre images en séquence avec un intervalle de 1 seconde (faible lumière) à 1/30 seconde (lumière intense) entre chaque trame.

Ce mode est efficace pour prendre en photo de manière continue des sujets en mouvement.



Réglez la molette de modes sur [].

Réglez le mode d'enregistrement sur [RAFALE]. ① Appuvez sur la touche MENU.

- ② Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner [MODE ENR] et appuyez sur la touche ►.
- ③ Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner [RAFALE] et appuyez sur la touche ENTER.
- (4) Appuvez sur la touche MENU.
- Pour les détails sur le mode d'enregistrement Page 53.
- [h] est affiché sur le moniteur LCD ou l'afficheur de statut.





Cadrez, appuyez sur le déclencheur à mi-course, puis à fond. C Page 37

L'obturateur s'ouvre et se ferme 4 fois.

Mémo

- L'intervalle de prise de vues change en fonction des conditions de prise de vues.
- La prise de vues au flash n'est pas possible.
- Pour prendre une prise séquentielle, il doit y avoir au moins quatre images libres sur la carte SmartMedia™.
- La prise de vues par rafale n'est pas possible si la qualité d'image est réglée sur TIFF.
 Si vous souhaitez prendre une photo en mode de prise de vues par rafale, réglez la qualité d'image sur JPEG (★★★, ★★ ou ★).

50-55 PDRM11-F 51 01.6.22, 3:39 PM

Changement des préréglages (MENU ENREG.)

Ce menu est utilisé pour régler les paramètres de base pour la prise de vues dans le mode de prise de vues [🗖]. Les réglages ne sont pas annulés même si l'appareil photo est mis hors tension ou si le mode de veille est activé.



Réglez la molette de modes sur [1.



Appuyez sur la touche MENU.

Le menu MENU ENREG est affiché



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre souhaité (1) et sur la touche ▶.

Le menu d'onglets 2 est affiché.

 BAL.BLAN ▶ Page 53 MODE ENR Page 53 I.L. > Page 54 COULEUR Page 55 NETTETE Page 55 ECRAN Page 55







Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le réglage souhaité dans le menu d'onglets 2 et appuvez sur la touche ENTER.

Les réglages seront validés et l'affichage reviendra au menu MENU ENREG.



Pour quitter MENU ENREG., appuyez sur la touche MENU.

L'appareil est maintenant prêt à prendre des photos.

Changement des préréglages (MENU ENREG.) (suite)

BAL.BLAN (Balance des blancs)

[AUTOMA] : Réglage automatique (défaut)

[💥] : Prise de vue à l'extérieur

[백] : Prise de vue sous un éclairage fluorescent normal [백] : Prise de vue sous un éclairage fluorescent blanc [♣] : Prise de vue sous un éclairage incandescent

La prise de photos en utilisant le flash est possible uniquement si la balance des blancs est réglé sur [AUTOMA].

MODE ENR

Sélectionnez un des modes de prise de vues suivants:

[1 PRIS] : Prise de vues normale, une vue à la fois (défaut)

Prise de vues" (page 40)

[RAFALE] : Prise de vues consécutive de 4 images à deux trames par seconde

Prise de vues séquentielle" (page 51)

Mode de prise de vues et fonctions

Vous pouvez combiner des modes de prise de vues et des fonctions variées pour plus de flexibilité. Le tableau suivant indique les combinaisons possibles des fonctions des modes de prise de vues:

		Retardateur	Zoom numérique	Flash
Mode de prise	1 PRIS	0	0	0
de vues	RAFALE	0	0	X

O : Possible X : Impossible

I.L. (Correction de l'exposition)

② (I.L.) Correction de l'exposition
 Informations supplémentaires, Glossaire (Page 86)

Ce paramètre vous permet d'éclaircir ou d'assombrir l'écran tout entier. Utilisez ce paramètre quand la luminosité optimale (exposition) ne peut pas être obtenue, par exemple, quand le contraste entre le sujet et l'arrière-plan est très fort ou quand le sujet à photographier occupe une partie très petite de l'écran. Augmenter la valeur d'exposition éclaircit l'écran, tandis que la diminuer assombrit l'écran.

[+2.0/+1.5/+1.0/+0.5/0 (défaut)/-0.5/-1.0/-1.5/-2.0]

La luminosité idéale ne peut parfois pas être obtenue même si une valeur d'exposition relativement élevée est choisie lors d'une prise de vues dans un endroit sombre.

De même, la luminosité des images en mouvement avant qu'elles soient photographiées ne change parfois pas si le sujet lui-même est sombre. Dans ce cas, appuyez sur le déclencheur, et vérifiez la luminosité sur l'image prévisualisée (image photographiée).

Sujets et valeurs de réglage effectifs

- Correction positive (+)
 - Copie de texte imprimé (caractères noirs sur papier blanc)
 - · Portraits avec éclairage arrière
 - Scènes très lumineuses (tels que des endroits enneigés) et sujets très réfléchissants
 - · Vues représentant principalement le ciel
- Correction négative (–)
 - Sujets éclairés par un projecteur, tout particulièrement sur un fond sombre
 - · Copie de texte imprimé (caractères blancs sur papier noir)
 - Scènes peu réfléchissantes, telles que des vues de verdure ou de feuillages sombres

Changement des préréglages (MENU ENREG.) (suite)

COULEUR

Pour régler le mode de couleur pour l'image à enregistrer.

[COULEU] : Vous permet de prendre des photographies en couleur. (Défaut) [B.W.] : Vous permet de prendre des photographies en blanc et noir.

NETTETE

Pour contrôler le détail de l'image.

[FORT] : Pour définir les bords du détail de l'image [NORMAL] : Le détail de l'image comme capturé (Défaut)

[LEGER] : Pour adoucir les bords du détail de l'image pour effets spéciaux.

ECRAN

Ce réglage vous permet de mettre en et hors tension le moniteur LCD et l'affichage sur écran.

[TOUT] : Mise en tension du moniteur LCD et de l'affichage sur écran. (Défaut)

[ACTIVE] : Mise en tension du moniteur LCD uniquement.

[DESACT] : Le moniteur LCD et l'affichage sur écran sont tous les deux mis hors tension.

50-55 PDRM11-F 55 01.6.22, 3:39 PM

Réglez la molette de modes sur [>].

La dernière image apparaît sur le moniteur LCD. Changement de l'affichage du moniteur LCD.



Appuyez sur la touche ■ ou ■ pour vous déplacer vers l'avant ou l'arrière.

Retour en arrière **◄**/Avance ▶

Mémo

Agrandissement d'images photographiées (Lecture avec zoom)

Agrandit des parties sélectionnées des images reproduites à 2 fois leur taille d'origine. Les images peuvent être affichées agrandies quand vous les reproduisez une à la fois.



Réglez la molette de modes sur [>].

La dernière image apparaît sur le moniteur LCD.



Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner la vue que vous souhaitez agrandir.

Vous pouvez aussi sélectionner l'image en suivant la même procédure que pour la lecture d'images réduites (**C** Page 58).



Agrandissez l'image avec la touche ▲.

Une icône [2X] est affichée sur la partie supérieure du moniteur LCD et le centre de l'écran est agrandi au double de la taille initiale.



Appuyez sur la touche \triangle , ∇ , \triangleleft ou \triangleright pour sélectionner la zone que vous souhaitez agrandir.



Pour revenir à l'affichage normal, appuyez sur la touche ENTER.

Mémo

 La fonction de lecture avec zoom est annulée automatiquement en mettant l'appareil photo hors tension ou si le mode de veille est activé.

56-69 PDRM11-F 57 01.6.28, 2:40 PM

Affichage d'une liste d'images (Affichage d'images réduites)

Cette fonction permet d'afficher en même temps neuf images réduites sur le moniteur LCD. Ce type d'affichage est appelé "affichage d'images réduites" dans ce mode d'emploi.

Cette fonction est utile, par exemple, quand il y a de nombreuses images. Après avoir affiché les images réduites, vous pouvez sélectionner l'image souhaitée et l'afficher normalement.



Réglez la molette de modes sur [>].

La dernière image apparaît sur le moniteur LCD.



Appuyez sur la touche ENTER.

Neuf images sont affichées simultanément.



Appuyez sur la touche ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur sur l'image à afficher à la taille normale.

Le curseur s'arrête sur l'image entourée d'un cadre.





Appuyez sur la touche ENTER.

L'image sélectionnée est affichée à la taille normale.

Mémo

· La fonction d'affichage d'images réduites est annulée automatiquement en mettant l'appareil photo hors tension ou si le mode de veille est activé.

Cette fonction protège les images contre l'effacement.

IMPORTANT

- Le formatage efface toutes les images d'une carte SmartMedia™, qu'elles soient protégées ou non.
- Pour protéger toute la carte SmartMedia™, voir "Protection contre l'écriture" (▶ Page 32).

Protection d'une image



Réglez la molette de modes sur [].

La dernière image apparaît sur le moniteur LCD.



Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner l'image à protéger.

Si vous appuyez sur la touche ▶ quand la dernière image est affichée, la première image apparaîtra et si vous appuyez sur la touche ◄ quand la première image est affichée, la dernière image apparaîtra.



Appuyez sur la touche MENU.

Le menu MENU LECTURE est affiché.



Préparation

Photographie de base

Lecture/effacement des images

Autres applications


Informations supplémentaires

- 59 -

56-69 PDRM11-F 59 01.6.28, 2:40 PM

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner [PROTEGER] et appuyez sur la touche ▶.

Le menu PROTEGER est affiché.

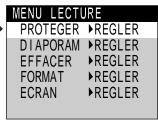

Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner [EXECUT] et appuyez sur la touche ENTER.

Pour quitter la protection contre l'écriture, sélectionnez [ABANDO]. Quand la protection contre l'écriture est terminée, l'écran revient au menu MENU LECTURE.

Pour quitter MENU LECTURE, appuyez sur la touche MENU. L'image protégée est affichée avec [📻].



Réglez la molette de modes sur [].

La dernière image apparaît sur le moniteur LCD.

- Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner l'image dont vous souhaitez annuler la protection.
- 3 Appuyez sur la touche MENU. Le menu MENU LECTURE est affiché.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner [PROTEGER] et appuyez sur la touche ▶.
- Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner [ABANDO] et appuyez sur la touche ENTER.

Quand la protection contre l'écriture est terminée, l'écran revient au menu MENU LECTURE.

Pour quitter MENU LECTURE, appuyez sur la touche MENU.



Préparation

Photographie de base

Lecture/effacement des images

Autres applications

Informations supplémentaires

- 61 -

56-69 PDRM11-F 61 01.6.28, 2:40 PM


Cette fonction permet de lire les images automatiquement, une à la fois, dans un ordre donné.



- Réglez la molette de modes sur [>].
- La dernière image apparaît sur le moniteur LCD.
- Appuyez sur la touche MENU.
 Le menu MENU LECTURE est affiché.



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner [DIAPORAM] et appuyez sur la touche ▶.

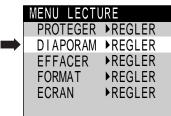



Appuyez sur la touche \blacktriangle ou \blacktriangledown pour sélectionner [3 SEC] ou [10 SEC] puis appuyez sur la touche ENTER.

Le diaporama commence et [____] est affiché sur le moniteur LCD. L'image suivante est affichée chaque trois ou dix secondes. Pour quitter le diaporama, sélectionnez [ABANDO], et appuyez sur la touche ENTER.

- 62 -

Pour quitter le diaporama, appuyez sur la touche ENTER.

Le diaporama recommence jusqu'à ce que vous appuyez sur la touche ENTER. Le moniteur LCD affiche l'image quand vous appuyez sur la touche ENTER.

Mémo

• La fonction de veille ne peut pas être activée pendant la lecture automatique.

Préparation

Photographie de base

Lecture/effacement des images

Autres applications

Informations supplémentaires


- 63 -

56-69 PDRM11-F 63 01.6.28, 2:40 PM

Effacement des images (effacement d'une image)

Cette fonction permet d'effacer les images une par une.

Notez cependant que les images ne peuvent pas être effacées quand elles sont protégées (Page 59) ou quand la carte SmartMedia™ est protégée contre l'écriture (Page 32).

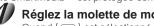

Réglez la molette de modes sur [>] ou [].

Quand [] est sélectionné, la dernière image apparaît sur le moniteur LCD.

Quand [▶] est sélectionné, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner l'image à effacer.


Quand [] est sélectionné, la dernière image est sélectionnée.





Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner [EXECUT] et appuyez sur la touche ENTER.

L'image est effacée et l'appareil photo revient au mode précédent. Pour annuler l'effacement des données d'image, sélectionnez [ABANDO] et appuyez sur la touche ENTER.

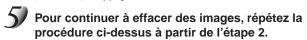



Mémo

- Quand [] est affiché sur le moniteur LCD, annulez la protection (Page 59).
- Si vous prenez une photo après avoir effacé une image, le numéro suivant le numéro de la dernière photo prise lui sera attribué comme numéro d'image.

Notez cependant que les images ne peuvent pas être effacées quand elles sont protégées (▶ Page 59) ou quand la carte SmartMedia™ est protégée contre l'écriture (▶ Page 32).


1

Réglez la molette de modes sur [🕨].


La dernière image apparaît sur le moniteur LCD.

2

Appuyez sur la touche MENU. Le menu MENU LECTURE est affiché

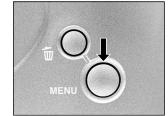

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner [EFFACER] et appuyez sur la touche ▶.

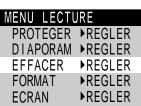

Préparation

Photographie de base

Lecture/effacement des images

Autres applications

Informations supplémentaires

- 65 -

56-69 PDRM11-F 65 01.6.28, 2:40 PM

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner [EXECUT] et appuyez sur la touche ENTER.

Les images sont effacées et l'appareil photo revient au MENU LECTURE

Pour annuler l'effacement des données d'image, sélectionnez [ABANDO] et appuyez sur la touche ENTER.

[PAS D'IMAGE] est affiché après l'effacement des images (à moins que la carte SmartMedia™ contienne des images protégées).



Le formatage efface toutes les images actuellement enregistrées sur la carte SmartMedia™ en place dans l'appareil photo. Les images protégées (▶ Page 59) sont aussi effacées. La carte SmartMedia[™] ne peut pas être formatée si elle est protégée contre l'écriture (Page 32).

IMPORTANT

La carte SmartMedia™ doit être formatée sur l'appareil photo avant d'être utilisée.




Réglez la molette de modes sur [>]. La dernière image apparaît sur le moniteur LCD.




Appuyez sur la touche MENU.

Le menu MENU LECTURE est affiché

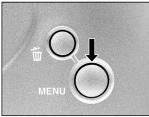

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner [FORMAT] et appuvez sur la touche ▶.

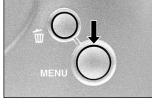

PROTEGER ▶REGLER DIAPORAM ▶REGLER

EFFACER FORMAT

▶REGLER **▶**REGLER

ECRAN

▶REGLER

Préparation

Photographie de base

Lecture/effacement des images

Autres applications

Informations supplémentaires

- 67 -

56-69 PDRM11-F 67 01.6.28, 2:40 PM Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner [EXECUT] et appuyez sur la touche ENTER.

Pour annuler le formatage, sélectionnez [ABANDO] et appuyez sur la touche FNTFR.



Pour réinitialiser les numéros d'image, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner [EXECUT] et appuyez sur la touche ENTER.

Pour annuler la réinitialisation des numéros d'image, sélectionnez [ABANDO] et appuyez sur la touche ENTER. MENU LECTURE est affiché après le formatage.



Modification du réglage de l'afficheur en mode de lecture

Ce réglage vous permet de changer l'affichage sur écran.



Réglez la molette de modes sur [>].

La dernière image apparaît sur le moniteur LCD.



Appuyez sur la touche MENU.

Le menu MENU LECTURE est affiché.



Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner [DISPLAY] et appuyez sur la touche ▶.

Le menu ECRAN est affiché.

[PAGE]: Pour afficher le numéro de dossier et le numéro

d'image.

[TOUT]: Pour afficher l'affichage complet sur écran.

[DESACT]: Pour afficher l'image uniquement.

MENU LECTURE

PROTEGER ▶REGLER DIAPORAM ▶REGLER

EFFACER → REGLER FORMAT → REGLER

ECRAN REGLER

PAGE
TOUT
DESACT

Préparation

Photographie de base

Lecture/effacement des images

Autres applications

Informations supplémentaires

- 69 -

56-69 PDRM11-F 69 01.6.28, 2:40 PM

Vous pouvez régler dans ce mode l'environnement d'utilisation de votre appareil photo pour compléter les réglages en rapport avec l'image. Ce mode est appelé "réglage". Les paramètres suivants peuvent être modifiés dans le mode RFGI AGF:

LANGUE/SON/ARRET AU/ RETARDA/HEURE/REINITIA

Ces réglages sont maintenus en mémoire, même si l'appareil photo est mis hors tension.



Réglez la molette de modes sur [SET-UP].

Le menu REGLAGE apparaît.





Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre à régler.

✓ LANGUE ♠ Page 71

SON ♠ Page 71

ARRET AU ♠ Page 72

♠ RETARDA ♠ Page 72

HEURE ♠ Page 73

REINITIA ♠ Page 73

Paramètre



Réglages de prise de vue de base (mode REGLAGE) (suite)

Appuyez sur la touche ▶.

Le menu d'onglets est affiché.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner la valeur de réglage dans le menu d'onglets et appuyez sur la touche ENTER.

Pour annuler le changement des réglages, appuyez sur la touche ◀.



Menu d'onglets

Photographie de base

Lecture/effacement des images

Informations supplémentaires

LANGUE

Permet de choisir la langue d'affichage des menus du moniteur LCD.

: Anglais (défaut) [ENG.]

[FRN.] : Français [GER.] : Allemand [日本語] : Japonais [SPN.] : Espagnol

SON

Permet de décider si le bip sonore retentira ou non.

: Le bip sonore retentit en fonction du statut de l'appareil photo ou de l'opération. (Défaut)

Pour quitter le menu REGLAGE, changez le réglage de la molette de modes.

[DESACT] : Le bip sonore ne retentit pas, quel que soit le statut de l'appareil photo.

70-77 PDRM11-F 71 01.6.22, 3:41 PM

ARRET AU

Si aucune opération n'a été effectuée pendant une durée fixée (défaut: environ une minute), la consommation d'électricité est réglée au minimum (alimentation presque coupée) pour éviter l'usure de l'accumulateur. Cet état est appelé mode de veille. Ce paramètre vous permet aussi de régler le temps avant le passage en mode de veille. Le mode de veille n'est pas activé pendant la lecture automatique (\bigcirc Page 62) ou dans le mode PC [\bowtie]. Pour revenir à l'état normal à partir du mode de veille, changez la position de la molette de modes ou appuyez sur le déclencheur à fond (\bigcirc Page 37).

[1 MIN.] (défaut)

[2 MIN.]

[3 MIN.]

SOLUTION SETARDA (retardateur)

Pour régler le délai lors de la prise de vues une fois que vous avez appuyé sur le déclencheur en mode de prise de vues avec retardateur

[2 SEC] : Photo prise après un délai de 2 secondes

[10 SEC]: Photo prise après un délai de 10 secondes (défaut)

Réglages de prise de vue de base (mode REGLAGE) (suite)

HEURE

Permet de régler la date et l'heure.

Les secondes ne peuvent pas être réglées.

Si vous réglez [STAMP] sur [EXECUT], l'information de date et heure est enregistrée sur le fichier de l'image lorsque vous relâchez la touche du déclencheur.



Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner le paramètre que vous souhaitez régler et appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour régler la valeur de chaque paramètre.

Chaque pression sur la touche ► fait avancer le paramètre dans l'ordre suivant :



HEURE&DATE

01.01.2001 02:19:00

STAMP ▲▼ABANDO REGLER ABANDO



Sélectionnez [REGLER] et appuyez sur la touche ENTER.

Pour quitter le réglage, sélectionner [ABANDO].

REINITIA

Permet de décider si les réglages seront réinitialisés ou non à leurs valeurs par défaut.

La langue et la date et heure ne seront pas réinitialisées. Cependant, la fonction STAMP sera annulée.

[OK] : Les paramètres sont réinitialisés à leur valeurs par défaut.

[ANNUL] : Pas de réinitialisation aux valeurs par défaut.

- 73 -

70-77 PDRM11-F 73 01.6.22, 3:41 PM

Préparation

Photographie de base

Lecture/effacement des images

Informations supplémentaires Vous pouvez transférer des images photographiées de votre appareil photo à un PC en utilisant le cédérom et le câble l'accompagnant.

Les images enregistrées sur une carte SmartMedia™ peuvent aussi être transférées à un PC en utilisant l'adaptateur de carte PC (vendu séparément) ou un adaptateur de disquette (vendu séparément). (▶ Page 77) Pour transférer les images à un PC, vous devez installer le logiciel et le pilote USB.

Pour les détails, reportez-vous au mode d'emploi de votre PC et au mode d'emploi du logiciel.

Utilisation de la carte SmartMedia™ sur un PC

Formatez la carte SmartMedia™ seulement sur votre appareil photo.

Avant d'installer Image Expert, installez le pilote USB.

Installation du pilote USB (Pour Windows 98, Windows 2000 ou Windows ME

Installez ce pilote quand le câble USB (fourni) est utilisé.

Insérez le CD-ROM fourni avec l'application dans le lecteur de CD-ROM.

L'écran de sélection de la langue des affichages apparaît.

Cliquez sur "Français".



Cliquez sur "Installer le pilote PDR-M11".

Suivez les instructions qui apparaissent à l'écran pour poursuivre l'installation.



Préparation

Photographie de base

Lecture/effacement des images

Autres applications

Informations supplémentaires

- 75 -

70-77 PDRM11-F 75 01.6.22, 3:41 PM

Préparation

Photographie de base

Lecture/effacement des images


Informations supplémentaires ap Les articles suivants sont aussi commercialisés séparément.

Adaptateur secteur

PDR-ACM1A (pour les E.E.U.U. et le Canada) PDR-ACM1E (pour l'Europe continentale) PDR-ACM1U (pour le Royaume-Uni) PDR-ACM1J (pour le Japon)

- 76 -

Raccordement à d'autres appareils

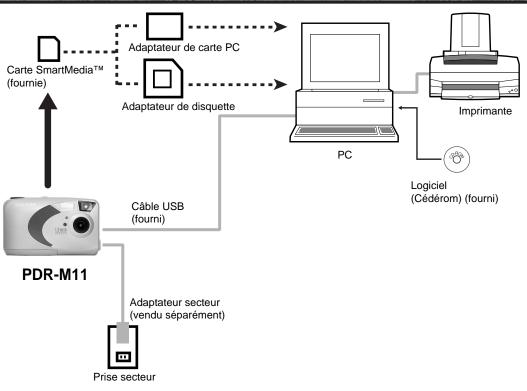

- 77 -

70-77 PDRM11-F 77 01.6.22, 3:41 PM

Préparation

Photographie de base

Lecture/effacement des images

Autres applications

Informations supplémentaires

Préparation

Fiche technique

Boîtier de l'appareil photo

Modèle	Appareil photographique numérique Toshiba PDR-M11								
Support d'enregistrement	Carte Smart	Carte SmartMedia™ (3,3 V) compatible 2/4/8/16/32/64/128 Mo							
Système de compression	Conforme J	PEG							
Format de fichier d'image	Conforme E	xif Ver.2.1							
Nombre d'images (Approx.)	Mode de qualité	Taille d'image	2Mo	4Mo	8Mo	16Mo	32Mo	64Mo	128Mo
Taille FULL:	TIFF	FULL	0	1	2	4	8	17	35
1280 x 960 pixels		HALF	1	4	8	16	34	68	137
Taille HALF:	***	FULL	2	5	10	22	44	90	181
640 x 480 pixels	FINE	HALF	9	21	43	81	164	331	664
	**	FULL	4	10	21	44	89	180	362
	NORMAL	HALF	19	38	80	163	329	663	1329
	*	FULL	9	21	43	81	164	331	664
	BASIC	HALF	35	77	160	244	494	994	1994
Règles de conversion	Conformes	DCF Ver.1.0							

IMPORTANT

- Le nombre d'images pouvant être prises d'après le tableau ci-dessus est approximatif, il peut varier.
- Le volume des données à enregistrer varie en fonction de la quantité de détails du sujet. Aussi, le nombre d'images pouvant être prises après l'enregistrement d'une image décroît. Parfois, ce nombre décroît de deux images.
- Si le numéro de vues disponible est supérieur à 1000, il ne sera pas affiché sur l'afficheur de statut. Dans ce cas, confirmez le numéro de vues disponible sur le moniteur LCD.

Fiche technique (suite)

Éléments photosensibles	Capteur CCD 1/2,7 pouce (nombre total de pixels : env. 1,3 millions)
Sensibilité	Équivalente à 80 – 320 ISO
Objectif	Objectif simple de mise au point F2,8/F8,0
Longueur focale	f=6,67 mm (équivalent à 52 mm sur un appareil photo 35 mm)
Viseur	Viseur de type à image virtuelle
Autofocus	Système autofocus TTL, plage de réglage de la mise au point: Approx. 20 cm (8 po.) à l'infini Système de détection : Détection par contraste
Système de mesure	Mesure TTL par système de capture d'image
Commande d'exposition	Programme d'exposition automatique (correction d'exposition disponible en mode de prise de vues)
Vitesse d'obturation	1/500 à 1 seconde
Balance des blancs	Sélection automatique Sélection en mode de prise de vues (extérieur, lampe fluorescente normale/blanche, lampe incandescente)
Plage de focale	Approx. 1 m (39,4 po.) à l'infini
Retardateur	2 s/10 s commutables
Modes	Automatique, anti-yeux rouges, flash forcé, flash débrayé
Flash Contrôle de l'intensité du flash	Automatique
Portée effective	Approx. 0,9 m (3,0 pieds) – 3 m (10 pieds)

Préparation

Fiche technique (suite)

Date/heure		Enregistrées simultanément dans les données d'image
Moniteur LCI	D (*1)	18 pouces, D-TFD (71 760 pixels)
Entrées/sorties	Prise DC IN	CC 5 V
Ellinees/solines	Prise DIGITAL	USB
Alimentation		4 x AA (accumulateurs alcalins, d'hydride du métal du nickel ou lithium) ('2) ou adaptateur secteur (vendu séparément)
Conditions	Température	+5 °C (+41 °F) à +40 °C (+104 °F) (pour le fonctionnement)/ -20 °C (-4 °F) à +60 °C (+140 °F) (pour le stockage)
de service Humidité		30 à 80% (pour le fonctionnement) sans condensation
Dimensions of photo	de l'appareil	115 mm (4,5 po.) x 70 mm (2,3 po.) x 50 mm (2,0 po.) (L x H x P) (sans les saillies)
Poids		Env. 220 gr. (7,7 onces) (sans les accessoires, l'accumulateur et la carte SmartMedia™)

¹ Le moniteur LCD de votre appareil photo est fabriqué en utilisant une technologie avancée de haute précision.

Carte SmartMedia™

Туре	Carte à mémoire d'image pour appareils photo numériques (SmartMedia™)
Type de mémoire	Mémoire flash NAND
Tension de fonctionnement	3,3 V
Conditions de fonctionnement	Température 0 °C (+32 °F) à + 40 °C (+104 °F)
	Humidité 80% ou moins (sans condensation)
Dimensions	37 mm (1 ⁴ / ₉ po.) x 0,76 mm (³ / ₁₀₀ po.) x 45 mm (1 ⁷ / ₉ po.) (L x H x P)
Accessoires	Étui antistatique (x1), étiquettes d'index (x2), autocollants de protection contre l'écriture (x4)

Bien que des lignes fines puissent faire leur apparition sur le moniteur LCD, ce n'est pas un signe de dysfonctionnement. Le moniteur LCD peut être utilisé comme tel.

¹² Cet appareil photo ne peut pas utiliser accumulateurs secs de manganèse.

Fiche technique (suite)

Adaptateur secteur (PDR-ACM1A) (vendu séparément)

Alimentation	Secteur 120 V 50/60 Hz
Capacité d'entrée nominale	18 VA
Sortie nominale	CC 5,0 V 1,5 A
Température de fonctionnement	0°C (+32°F) à + 40°C (+104°F)
Température de stockage	-10 °C (+14 °F) à +70 °C (+158 °F)
Dimensions	48mm (1 ⁸ / ₉ po.) x 26 mm (1 ¹ / ₄ po.) x 70 mm (2 ³ / ₄ po.) (L x H x P)
Poids	Env. 100 g (3,5 oz.)
Longueur du cordon d'alimentation	Env. 2 m (6,6 pieds)

Adaptateur secteur (PDR-ACM1E) (vendu séparément)

Alimentation	Secteur 230 V 50 Hz
Capacité d'entrée nominale	120 mA
Sortie nominale	CC 5,0 V 1,5 A
Température de fonctionnement	0 °C à + 40 °C
Température de stockage	-10 °C à +70 °C
Dimensions	49,5mm (1,9 po.) x 66,5 mm (2,6 po.) x 76 mm (3,0 po.) (L x H x P)
Poids	Env. 130 g (4,5 oz.)
Longueur du cordon d'alimentation	Env. 2 m (6,6 pieds)

Adaptateur secteur (PDR-ACM1U) (vendu séparément)

Alimentation	Secteur 230 V 50 Hz
Capacité d'entrée nominale	120 mA
Sortie nominale	CC 5,0 V 1,5 A
Température de fonctionnement	0°C à + 40°C
Température de stockage	−10 °C à +70 °C
Dimensions	49,5mm (1,9 po.) x 60,5 mm (2,4 po.) x 76 mm (3,0 po.) (L x H x P)
Poids	Env. 130 g (4,5 oz.)
Longueur du cordon d'alimentation	Env. 2 m (6,6 pieds)

Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Préparation

Avertissements et messages affichés sur le moniteur LCD

Les avertissements, messages et icônes suivants sont affichés sur le moniteur LCD et l'afficheur de statut.

Afficheur		Signification
Moniteur LCD	Afficheur de statut	Olgriilloadori
(N)	·	La capacité de l'accumulateur est inférieure à la moitié.
	-	Les accumulateurs sont presque déchargés.
		Les accumulateurs sont complètement déchargés.
PAS DE CARTE	Aucune icône affichée	Pas de carte SmartMedia™ en place.
		La carte SmartMedia™ n'est pas insérée correctement.
CARTE PLEINE		Plus d'espace disponible sur la carte SmartMedia™.
		Enregistrement impossible.
PAS D'IMAGE		Rien n'est enregistré dans la carte SmartMedia™.
ERREUR CARTE		La carte SmartMedia™ est endommagée. Le format de la carte SmartMedia™ est incorrect.
PROTEGER!!!		Une tentative a été faite pour effacer une image protégée.

Guide de dépannage

Commencez par vérifier l'avertissement affiché sur le moniteur LCD (◆ Page 82) et la couleur de la lampe du viseur (◆ Page 39). Puis, vérifiez les points suivants.

Problème	Causes	Solutions	Voir page
Pas d'alimentation.	Les accumulateurs sont déchargés.	Mettez des accumulateurs neufs en place.	P.23
	La fiche de l'adaptateur secteur s'est débranchée de la prise murale.	Rebranchez l'adaptateur secteur.	P.27
	La molette de modes n'est pas réglée correctement.	Réglez la molette de modes sur la position correcte.	P.33
L'appareil photo se met hors tension pendant le fonctionnement.	Les accumulateurs sont déchargés.	Mettez des accumulateurs neufs en place.	P.23
L'accumulateur se décharge rapidement.	Vous utilisez l'appareil photo par grand froid.	Mettez l'accumulateur dans votre poche ou dans un autre endroit chaud pour le réchauffer, puis remettez-le en place dans l'appareil photo juste avant de prendre une photo.	_
	Les bornes sont sales.	Essuyez les bornes de l'accumulateur avec un chiffon sec et propre.	-
	Les accumulateurs ont atteint sa fin de vie.	Mettez des accumulateurs neufs en place.	P.23
Quand vous appuyez sur le déclencheur, aucune photo	Il n'y a pas de carte SmartMedia™ dans l'appareil photo.	Mettez une carte SmartMedia™ en place.	P.29
n'est prise.	La carte SmartMedia™ n'est pas insérée correctement.	Mettez la carte SmartMedia™ en place correctement.	P.29
	L'espace disponible sur la carte SmartMedia™ est insuffisant.	Mettez une carte SmartMedia™ neuve en place. Effacez des images photographiées pour augmenter l'espace disponible sur la carte SmartMedia™.	P.29 P.64
	La carte SmartMedia™ est protégée contre l'écriture.	Retirez la protection contre l'écriture ou remplacez par une SmartMedia™ neuve.	P.32
	La carte SmartMedia™ n'est pas formatée.	Formatez la carte SmartMedia™.	P.67
	La carte SmartMedia™ est endommagée.	Mettez une carte SmartMedia™ neuve en place.	P.29
	Le mode de veille a été activé.	Appuyez à fond sur le déclencheur ou changez le réglage de la molette de modes.	P.37 P.72

Préparation

Guide de dépannage (suite)

Problème	Causes	Solutions	Voir page
Impossible d'utiliser le flash pour prendre des photos.	Le réglage de la molette de modes a été changé.	Réglez la molette de modes sur la position correcte.	P.33
	L'appareil photo est en mode de flash débrayé.	Réglez l'appareil sur le mode de flash automatique, anti-yeux rouges ou forcé.	P.48
	Vous avez appuyé sur le déclencheur pendant le recyclage du flash.	Attendez que le recyclage du flash soit terminé avant d'appuyer sur le déclencheur.	P.50
Le flash ne se recycle pas.	L'appareil photo est en mode de flash débrayé.	Réglez l'appareil sur le mode de flash automatique, anti-yeux rouges ou forcé.	P.48
	Les accumulateurs sont déchargés.	Mettez des accumulateurs neufs en place.	P.23
Les images ne peuvent pas être reproduites.	II n'y a pas d'images dans la carte SmartMedia™.	Sélectionnez une autre carte SmartMedia™ à reproduire.	P.29
L'image de lecture est trop sombre, malgré l'utilisation du flash.	Le sujet est trop éloigné.	Rapprochez-vous du sujet. (environ 0,9 m (3,0 pieds) à 3 m (10 pieds))	P.48
L'image de lecture est floue.	L'objectif est sale.	Nettoyez l'objectif.	-
	La mise au point n'est pas correcte.	Réglez la distance au sujet sur plus de 39,4 po. (1m).	-
Impossible de formater la carte SmartMedia™.	La carte SmartMedia™ est protégée contre l'écriture.	Retirez la protection contre l'écriture.	P.32
Impossible d'effacer toutes	Les vues sont protégées.	Retirez la protection.	P.61
les vues.	La carte SmartMedia™ est protégée contre l'écriture.	Retirez la protection contre l'écriture.	P.32
Rien ne se passe quand les touches et les commutateurs sont enclenchés.	Dysfonctionnement de l'appareil photo.	Mettez l'appareil photo hors tension, retirez les accumulateurs une fois, puis faites une nouvelle tentative.	-
	La molette de modes n'est pas dans la position correcte.	Réglez la molette de modes sur la position correcte.	P.33
	L'appareil photo est en mode de veille.	Appuyez à fond sur le déclencheur, ou changez le réglage de la molette de modes.	P.37 P.72

Guide de dépannage (suite)

Problème	Causes	Solutions	Voir page
Aucune image n'est affichée, même quand le moniteur LCD est allumé.	L'appareil photo est en mode PC.	Changez le réglage de l'appareil photo sur le mode de prise de vues ou de lecture.	P.40 P.56
La date et l'heure réglées disparaissent.	Les accumulateurs sont retirés de l'appareil photo et l'adaptateur secteur est débranché alors que l'appareil est encore sous tension.	Réglez de nouveau la date et l'heure.	P.73

• AF/AE

AF (autofocus)...Une fonction permettant la mise au point automatique de l'appareil photo.

AE...Une fonction permettant le réglage automatique de l'exposition.

Verrouillage AF/AE...Verrouillage des réglages de mise au point et d'exposition.

DCF (Design rule for Camera File System)

Un système de fichier normalisé défini par la JEIDA (Japan Electronic Industry Development Association) nécessaire pour l'échange de données entre des appareils photo numériques ou entre un appareil photo numérique et une imprimante. Cette norme définit la hiérarchie et les noms de fichier utilisés lors du stockage des fichiers d'image dans des cartes mémoire ou d'autres supports d'enregistrement.

• Format de fichier Exif (Exchangeable Image File Format) Un système d'images fixes en couleur normalisé pour les appareil photo numériques approuvé par la JEIDA (Japan Electronic Industry Development Association). Conforme aux normes du JPEG, ce format est compatible avec TIFF et JPEG et peut être utilisé avec les logiciels de traitement d'image pour la plupart des ordinateurs personnels.

JPEG

Un format de fichier utilisé pour la compression et la sauvegarde des images couleur. Le taux de compression peut être sélectionné, mais plus le taux est élevé, plus la qualité de l'image se détériore. Ce format est largement utilisé dans les logiciels de peinture pour PC et sur Internet.

Carte PC

Terme générique désignant les cartes conformes à la norme PC Card.

Effet veux rouges

Phénomène par lequel les yeux des gens apparaissent parfois rouges sur les photos prises au flash dans des conditions d'éclairage faibles. Ce phénomène résulte de la réflexion de la lumière du flash à l'intérieur de l'œil

Balance des blancs

Quand la luminosité de la lumière change, l'œil humain s'adapte afin qu'un objet blanc soit toujours blanc. D'autre part, les dispositifs tels que les appareils photo numériques considèrent un sujet blanc comme étant blanc seulement après le réglage de la balance en fonction de la couleur de la lumière ambiante environnant le sujet. Ce processus de réglage corrige la balance des blancs

■ Carte SmartMedia[™]

SmartMedia™, nom du format de support de mémoire établi lors du forum SSFDC. Ce support d'enregistrement peut être réutilisé à volonté.

Formatage

Transformation du contenu de la carte SmartMedia™ pour permettre l'enregistrement. (Processus appelé parfois "initialisation".)

Correction de l'exposition

Quand l'écran contient un objet extrêmement brillant ou sombre, l'appareil photo ajuste automatiquement la luminosité pour que le sujet reproduit soit plus sombre ou plus clair. La correction de l'exposition permet de compenser ce réglage.

Contacts mondiaux

Pays/Région	Nom de la compagnie	Numéro de téléphone	Addresse e-mail	Site Web
Canada	Toshiba America Information	(800) 829-8318	dsc.support@tais.toshiba.com	www.toshiba.com/taisisd
	Systems, Inc.			
Chine Hong Kong	Toshiba Hong Kong Ltd.	2956-0222	NA	www.toshiba.com.hk
France	Toshiba Systems (France)	01 47 28 28 50	consommateur@toshiba-tsf.com	www.toshiba.fr/produits/video/index.htm
Allemagne	Toshiba Europe Gmbh	(02131) 158 01	consumer@toshiba-teg.com	www.toshiba.de/consumer
Italie	Toshiba Consumer Products (Italia)	(039) 6099342	toshiba.italia@toshiba-tuk.com	www.toshiba.it/
Singapour	Toshiba Singapore Pte.	270-7776	NA	www.cp.toshiba.com.sg
Suisse	Toshiba Europe Gmbh Swiss	01-946 07 77	info@toshiba.ch	www.toshiba.ch/
	Branch			
Royaume-Uni	Toshiba (UK) Ltd.	(01932) 828828	enquiries@toshiba-tuk.com	www.toshiba.co.uk
États-Unis	Toshiba America Information	(800) 829-8318	dsc.support@tais.toshiba.com	www.toshiba.com/taisisd
	Systems, Inc.			

Pour la clientèle des États-Unis et du Canada

Veuillez enregistrer votre produit En-Ligne

Le fait d'être membre de la communauté des utilisateurs des appareils photo numériques Toshiba offre de nombreux avantages. Toshiba offre des mises à jour logicielles gratuites pour les modèles qui s'y prêtent directement depuis son site web, vous permettant par conséquent de bénéficier du dernier cri technologique et des améliorations apportées à votre appareil photo numérique. Vous y trouverez des liens, des mises à jour et des conseils concernant les options spéciales offertes aux membres de la communauté des utilisateurs des appareils photo numériques Toshiba, comme par exemple des adaptateurs spéciaux pour la prise de photos a distance, à angle large, et autres filtres et objectifs pour votre appareil photo numérique. Il y a également de nombreuses remises et promotions pour les services d'impression, les sacs, les services techniques ; et les accessoires pour appareils photo numériques. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site web de la communauté des utilisateurs des appareils photo numériques Toshiba à www.toshiba.com/taisisd

TOSHIBA BEDIENUNGSANLEITUNG

Bevor Sie die Toshiba PDR-M11 Digitalkamera verwenden, bitte unbedingt die vorliegende Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen, um eine richtige Verwendung der Kamera sicherzustellen. Nachdem Sie die Bedienungsanleitung durchgelesen haben, bewahren Sie diese bitte für spätere Bezugnahme auf.

DIGITAL STILL CAMERA

PDR-M11

In dem Feld unten tragen Sie bitte das Modell und die Seriennummer Ihrer Kamera ein.

Modell-Nr. __PDR-M11 _____ Serien-Nr. ______

Bitte diese Information zur späteren Bezugnahme aufbewahren.

00Tobira PDRM11-G 1 01.6.22, 4:41 PM

Bevor Sie diese Anleitung lesen

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Digitalkamera PDR-M11 von Toshiba. Bitte lesen Sie diese Anleitung zur richtigen Verwendung der Kamera sorgfältig durch. Bewahren Sie die Anleitung nach dem Lesen zum Nachschlagen auf.

Warenzeichen

- MS-DOS, Windows, Windows 98, Windows 2000, Windows ME sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und in anderen Ländern. Windows ist eine abgekürzte Bezeichnung für das Microsoft-Windows-Betriebssystem.
- Image Expert ist ein registriertes Warenzeichen von Sierra Imaging, Inc.
- SmartMediaTM ist ein Warenzeichen der Toshiba Corporation.
- Etwaige bestehende Warenzeichen oder sonstige gewerbliche Schutzrechte an den in diesem Handbuch zitierten Bezeichnungen erkennen wir an.

Konventionen in dieser Anleitung

WICHTIG

 Weist auf Beschreibungen oder Einzelheiten hin, die beachtet werden müssen, um Datenverlust, Fehlfunktionen oder Leistungsverlust zu vermeiden. Weist außerdem auf Informationen hin, die sich auf technische Daten und Funktionen beziehen.

Zur Beachtung

- · Weist auf zusätzliche nützliche Informationen hin.
- Weist auf eine andere Seite hin, auf der sich zusätzliche Information befindet

Über die Betriebssystem-Abkürzungen

- Windows 98
 - Diese Abkürzung steht für das Betriebssystem Microsoft® Windows® 98.
- Windows 2000

 Dioco Abkürzung etabi
 - Diese Abkürzung steht für das Betriebssystem Microsoft® Windows® 2000.
- · Windows ME
 - Diese Abkürzung steht für das Betriebssystem Microsoft® Windows® MF.

- 3 -

03-16 PDRM11-G 3 01.6.22, 4:41 PM

Inhalt

Der Name in Klammern () ist der Funktionsname an der PDR-M11.

1		3
1	Ċ	
3		3
7	d	0
1	d	5
4	٥	2
j	ē	5
2	7	>

Grundlegende Fotografie

Wiedergabe/ Löschen

Andere Anwendungen

Zusätzliche Information

■ LCD-Monitordisplay Im Fotografie-Modus Im Wiedergabemodus	34
Grundlegende Fotografie	
■ Halten der Kamera	. 36
■ Drücken des Auslösers	. 37
■ Über die Sucher-Lampe	. 39
■ Fotografieren (Auto-Fotomodus)	. 40
Verwendung des Suchers	40
Verwendung des LCD-Monitors	
■ Einstellen von Bildformat und Qualität	. 43
■ Digital-Zoomfotografie	. 45
■ Aufnahmen mit Selbstauslöser	. 47
■ Aufnahmen mit Blitz	. 48
■ Sequentielle Fotografie	
(Serienaufnahme-Modus)	. 51
■ Ändern der Voreinstellungen (AUFNAHME-	
MENÜ)	. 52
WEISSABGL (Weißabgleich)	53
AUFN MOD (Aufnahmemodus)	
B.W. (Belichtungskorrektur)	
FARBE	
SCHÄRFE	
DISPLAY	55

Inhalt (Fortsetzung)

Der Name in Klammern () ist der Funktionsname an der PDR-M11.

Wiedergabe/Löschen	■ Übertragen von Bildern zu einem PC 74 ■ Installation des USB-Treibers
■ Wiedergabe aufgenommener Bilder 56■ Vergrößern von Aufnahmen (Zoom-Wiedergabe) 57	
 Abrufen der Bilderliste (Miniaturbildanzeige)58 	Zusätzliche Information
■ Bilder vor Löschen schützen	■ Technische Daten
Aufheben des Schreibschutzes61	LCD-Monitor 82
Automatische Wiedergabe (Diaschau) 62	
Löschen von Bildern	■ Glossar
(Einzelbild-Löschung)	

	Übertragen von Bildern zu einem PC Installation des USB-Treibers Sonderzubehör Anschluß an andere Geräte	75 76
(Zusätzliche Information	
	Technische Daten	78
	Warnungen und Meldungen im LCD-Monitor	82

Wiedergabe/ Löschen

Andere Anwendungen

Zusätzliche Information

Andere Anwendungen

■ Grundlegende Kameraeinstellungen	
(SETUP-Modus)	70
SPRACHE	71
TON	71
AUTO AUS (Automatisches Ausschalten)	72
SELBSTA (Selbstauslöser)	72
ZEIT	73
RESET	73

Vorbereitung

Grundlegende Fotografie

Wiedergabe/ Löschen Lesen Sie bitte diese Sicherheitsmaßregeln vor dem Gebrauch der PDR-M11 gründlich durch. Sie geben wichtige Informationen zum sicheren und sachgemäßen Betrieb, um Unfälle mit Sachschäden oder Verletzungen zu vermeiden.

Machen Sie sich mit den folgenden Kennzeichnungen (Anzeigen und Symbolen) vertraut, bevor Sie den Hauptteil der Anleitung lesen.

Anzeigedefinitionen

Anzeige	Bedeutung	
⚠ GEFAHR	Weist darauf hin, daß bei Nichtbeach- tung und/oder Fehlbedienung die Gefahr von Unfällen mit Verletzungen oder sogar Todesfolge besteht.	
⚠ WARNUNG	Weist darauf hin, daß bei Nichtbeach- tung und/oder Fehlbedienung die Gefahr von Unfällen mit Verletzungen besteht.	
⚠ VORSICHT	Weist darauf hin, daß bei Nichtbeach- tung und/oder Fehlbedienung die Gefahr von Unfällen mit Verletzun- gen ¹¹ oder Schäden am Gerät ² besteht.	

- *1: "Körperverletzung" bedeutet Verletzungen, Verbrennungen und Schocks, bei denen keine stationäre Behandlung oder eine längere Therapie erforderlich ist.
- *2: "Schäden" bezieht sich auf umfangreiche Sachschäden, die Wohnung, Haushaltsgegenstände, Nutztiere oder Haustiere betreffen.

Symboldefinitionen

Symbol	Bedeutung
	Zeigt ein Verbot an, der entsprechende Vorgang darf nicht ausgeführt werden.
\bigcirc	Der eigentliche verbotene Vorgang wird im Symbol selbst oder daneben grafisch dargestellt oder im Text beschrieben.
	Zeigt einen Vorgang an, der ausgeführt werden muß. Der eigentliche auszuführende Vorgang wird im Symbol selbst oder daneben grafisch dargestellt oder im Text beschrieben.

- 6 -

Haftungsausschluß

- · Toshiba Corporation übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Erdbeben, oder außerhalb des Haftbarkeitsbereichs fallende Brände verursacht wurden, oder durch Drittpersonen, sonstige Unfälle. zweckfremde Verwendung, einschließlich unsachgemäße Bedienung und ähnliche Umstände, entstanden sind.
- · Toshiba Corporation kann keine Verantwortung für Folgeverluste oder -schäden (Gewinneinbußen, Geschäftsausfälle, Änderungen oder Verluste von Speicherinhalten etc.) aufgrund von Verwendung oder Ausfall dieses Produktes übernehmen.
- Toshiba Corporation kann keine Verantwortung für Folgeverluste oder -schäden übernehmen, die aufgrund von Verwendung dieses Produktes entgegen den Anweisungen in der Bedienungsanleitung übernehmen.
- Toshiba Corporation kann keine Verantwortung für Folgeverluste oder -schäden übernehmen, die aufgrund von Fehlbedienung entstehen, wie etwa durch fehlerhaften Anschluß an andere Geräte

⚠ GEFAHR

Die Batterien nicht erhitzen, zerlegen oder in Feuer oder Wasser werfen.



Vorbereitung

Grundlegende Fotografie

Dadurch könnte es bewirkt werden, daß sie bersten, sich entzünden oder stark erhitzen. was zu Bränden oder Verletzungen führen können.

Niemals mit einem Hammer auf die Batterien schlagen, darauf treten, fallenlassen oder sonstigen starken Stößen aussetzen.



Die Batterien können hierdurch platzen, sich entzünden oder heiß werden und dadurch Brände und ernsthafte Verletzungen verursachen.



Wiedergabe/ Löschen

Zusätzliche Information

- 7 -

03-16 PDRM11-G 01.6.22, 4:41 PM

↑ WARNUNG

Bei Rauchentwicklung, fremden Gerüchen oder starkem Erhitzen der Kamera, die Kamera sofort ausschalten (OFF), die Batterie herausnehmen und das Netzteil trennen.



Falls Fremdgegenstände oder Wasser in die Kamera gelangt sind, sofort den Betrieb beenden und Batterien sowie Netzteil entfernen.

Fortgesetzte Verwendung in diesem Zustand führt zur Gefahr von Bränden, elektrischen Schlägen oder Verbrennungen. Wenden Sie sich für notwendige Reparaturen bitte an den Fachhandel, bei dem die Kamera gekauft wurde, oder an eine Kundendienststelle.

Falls die Kamera fallengelassen oder starken Erschütterungen ausgesetzt wurde, sofort den Betrieb beenden und Batterien sowie Netzteil entfernen

Fortgesetzte Verwendung in diesem Zustand führt zur Gefahr von Bränden, elektrischen Schlägen oder Verbrennungen. Wenden Sie sich für notwendige Reparaturen bitte an den Fachhandel, bei dem die Kamera gekauft wurde, oder an eine Kundendienststelle.

WARNUNG (Fortsetzung)

Die Kamera nicht auf einer unebenen, geneigten oder wackeligen Oberfläche aufstellen.



Dadurch könnte die Kamera herunterfallen oder umkippen.

Nicht in der Nähe von Wasser verwenden.

Dabei besteht die Gefahr von Bränden und elektrischen Schlägen. Besonders bei Regen, Schnee, am Strand oder in der Nähe des Ufers vorsichtig sein.



Die Kamera nicht im Badezimmer oder in einer Dusche verwenden.



Dabei besteht die Gefahr von Bränden und elektrischen Schlägen.

Nicht metallische Gegenstände oder brennbare Fremdkörper in die Kamera geraten lassen.

Dabei besteht die Gefahr von Bränden und elektrischen Schlägen. Nicht die Batterieabdeckung öffnen oder derartige Fremdkörper hereinfallen lassen.





- 8 -

WARNUNG (Fortsetzung)


Nicht versuchen, die Kamera zu zerlegen oder zu modifizieren.

Dies kann zu Bränden oder elektrischen. Schlägen führen. Wenden Sie sich für Reparaturen oder eine Überprüfung bitte an den Fachhandel, bei dem die Kamera gekauft wurde, oder an eine Kundendienststelle.




Nicht Netzleitungen bei Gewittern berühren.

Dabei besteht die Gefahr elektrischer Schläge.

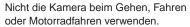

Dabei besteht die Gefahr von Stürzen oder Verkehrsunfällen.

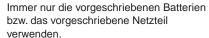

Bei Verwendung anderer als der vorgeschriebenen Stromquellen besteht die Gefahr von Bränden, Geräteschäden oder Fehlfunktionen.



Die Batterien immer außer Reichweite von Kindern halten.

Verschluckte Batterien können zu gefährlichen Vergiftungen führen. Wenn eine Batterie verschluckt wird, sofort einen Arzt rufen.



Vorbereitung

Grundlegende Fotografie

Wiedergabe/ Löschen

Falls Batterieflüssigkeit in die Augen gelangt, die Augen unverzüglich mit Wasser ausspülen und danach einen Arzt aufsuchen.



Falls die Augen nicht behandelt werden, kann es zu permanenten Sehschäden kommen.

Immer nur geeignete Batterien und das vorgesehene Netzteil (230V WS) zum Betrieb dieses Geräts verwenden.

Bei Verwendung von anderen als vorgeschriebenen Teilen können Brände oder elektrische Schläge verursacht werden.



Zusätzliche Information

- 9 -

03-16 PDRM11-G 01.6.22, 4:41 PM

↑ VORSICHT

Wenn Sie die Kamera in einem Flugzeug verwenden wollen, fragen Sie das Flugpersonal um Erlaubnis und befolgen die gegebenen Anweisungen.

Die Verwendung der Kamera kann wegen möglicher elektromagnetischer Störungen der Bordelektronik in bestimmten Situationen verboten sein.



VORSICHT (Fortsetzung)

Vor dem Bewegen der Kamera alle Verbindungskabel abtrennen.

Wenn dies nicht geschieht, können Kabel beschädigt werden. Dies könnte zu Bränden und elektrischen Schlägen führen.



Die Kamera nicht fallenlassen oder starken Erschütterungen aussetzen.

Dies könnte zu Bränden elektrischen Schlägen oder Fehlfunktionen führen.



Die Kamera nicht an Orten mit starker Luftfeuchtigkeit, Dampf, Rauch oder Staub verwenden.

Dies könnte zu Bränden und elektrischen

Schlägen führen.



Vor Wartungsarbeiten an der Kamera immer die Batterien und das Netzteil entfernen.



Wenn diese Teile angebracht belassen werden, besteht die Gefahr elektrischer Schläge.

Nicht die Kamera an Orten ablegen, wie die Temperatur stark ansteigen kann, wie etwa in einem geschlossenen Automobil.





Bei längerem Nichtgebrauch der Kamera immer die Batterien und das Netzteil entfernen.



Wenn diese Teile angebracht belassen werden, besteht die Gefahr von Bränden.



Dies kann zu Hitzestau und dadurch zu einer Deformierung des Gehäuses führen. Kamera an einem gut belüfteten Ort benutzen.



chend der Abbildung eingesetzt werden. Wenn die Batterien mit verkehrter Polung eingesetzt werden, besteht die Gefahr von Bränden oder Verletzungen oder Schäden an benachbarten Bereichen.




- 10 -

VORSICHT (Fortsetzung)

Niemals durch den Kamerasucher in die Sonne blicken.

Dies kann zu Sehschäden führen.

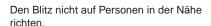

Dadurch kann die Sehfähigkeit kurzzeitig beeinträchtigt werden.

Beim Tragen der Kamera darauf achten, daß diese nicht am Körper herumschwenkt.

Dadurch kann die Kamera Stößen ausgesetzt werden, wenn sie gegen Personen oder Gegenstände schlägt, was zu Schäden an der Kamera oder Verletzungen führen kann.

Beim Lagern oder Entsorgen gebrauchter Batterien immer den Pluspol (+) und Minuspol (–) mit Klebeband abdecken.

Wenn die Batterien ohne diese Vorsichtsmaßregel gelagert werden, könnten Batteriepole in Berührung mit Metallgegenständen kommen und zu Bränden oder Verletzungen durch austretenden Batteriesäure, Überhitzung oder Bersten der Batterie führen.

VORSICHT (Fortsetzung)

Das Betriebsdisplay vor Stößen schützen.

Wenn das Betriebsdisplay Stößen ausgesetzt wird, kann das Displayglas brechen und Displayflüssigkeit austreten.

Falls Displayflüssigkeit auf Haut oder Kleidung gerät, sofort mit viel Wasser abspülen. Falls Displayflüssigkeit in die Augen gelangt, die Augen unverzüglich mit Wasser ausspülen und danach einen Arzt aufsuchen.

Der Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde, sollte alle 2 Jahre einmal zur Reinigung kontaktiert werden.

Wenn dieses Gerät längere Zeit verwendet wird, kann sich Staub ansammeln und zu Bränden oder Schäden führen. Einzelheiten über Kosten der Reinigung erfahren Sie bei Ihrem Fachhändler.



Vorbereitung

Grundlegende Fotografie

Wiedergabe/ Löschen

Andere Anwendungen

Zusätzliche Information



- 11 -

03-16 PDRM11-G 11 01.6.22, 4:41 PM

Hinweise zum Umgang mit der Kamera

Bei der Verwendung der Kamera müssen immer die ab Seite 6 aufgeführten Sicherheitsmaßregeln sowie die folgenden Hinweise befolgt werden.

• Vermeiden Sie die Verwendung der Kamera an den folgenden Orten:

- An Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, Staub oder Schmutz
- · An Orten mit direkter Sonnenbestrahlung
- An Orten mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen
- An Orten mit leicht entflammbaren Gasen
- An Orten in der Nähe von Benzin, Benzol, Terpentin o.ä
- An Orten mit starken Stößen oder Vibrationen
- · An Orten mit Staub oder Rauch
- An Orten mit starken Magnetfeldern (wie in der Nähe von Elektromotoren, Trafos oder Magneten)
- Längere Zeit an Orten in der Nähe von Chemikalien wie etwa Pestizide oder neben Gummi- oder PVC-Produkten

Die Kamera vor Sand schützen.

Die PDR-M11 ist besonders gegen Sand empfindlich. Wenn die Kamera in Kontakt mit Sand kommt, kann sie irreparabel beschädigt werden.

Dies muß besonders bei Verwendung der Kamera am Strand oder an Orten mit Staub oder Sand beachtet werden.

Hinweise zur Kondensation

Bei plötzlichen Temperaturschwankungen, z.B. wenn die Kamera von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, können sich Wassertröpfchen (Kondensation) im Inneren der Kamera oder auf dem Objektiv bilden. In diesem Fall die Kamera ausschalten und vor dem erneuten Einschalten eine Stunde warten. Kondensation kann sich auch auf der SmartMedia™-Karte bilden. In diesem Fall die SmartMedia™-Karte entfernen, vorhandene Wassertröpfchen abwischen, und vor dem erneuten Finsetzen kurz warten.

- Um Kratzer an Objektiv, Oberfläche des Betriebsdisplays oder Sucher zu vermeiden, immer jeglichen Staub, der sich auf diesen Teilen angesammelt hat, mit einem Blaspinsel abblasen und mit einem weichen Lappen sanft abwischen.
- Das Gehäuse der Kamera mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Keine flüchtigen organischen Lösungsmittel wie Terpentin, Benzol oder Insektizide verwenden, da diese mit dem Kameragehäuse chemisch reagieren und Deformation oder Oberflächenschäden bewirken können.

Empfohlene Batterie für die bestmögliche Leistung

Um den Einsatz der Kamera zu verlängern, raten wir Ihnen sehr dazu, die folgenden Batterietypen zu verwenden:

- Nickel-Metall-Hydrid [NiMh] (verlängerte Lebensdauer, wieder aufladbar)
- Lithium (verlängerte Lebensdauer, nicht wieder aufladbar)
- Alkalisch (nicht wieder aufladbar)

Die Batterieleistung hängt allgemein (insbesondere bei Alkali-Batterien) von der Marke, der Aufbewahrungsdauer, dem Herstellungsdatum, der Temperatur sowie dem Betriebsmodus der Digitalkamera - wie z.B. Wiedergabe mit LCD, Strobe - ab. Manganbatterien sind aufgrund der geringen Bildanzahl, die mit derartigen Batterien gemacht werden können, nicht geeignet. Niedrige Temperaturen (50 Grad Fahrenheit/10 Grad Celsius oder weniger) können die Batterieleistung ebenfalls beeinflussen und die Anzahl der möglichen Bilder im Vergleich zu wärmeren Bedingungen, reduzieren. Wenn Sie beabsichtigen, die Kamera über einen längeren Zeitraum hinweg nicht zu benutzen, nehmen Sie bitte die Batterien aus der Kamera heraus, um damit die Lebensdauer der Batterien zu verlängern und ein Auslaufen der Batterien zu vermeiden. (Wenn Sie die Batterien herausgenommen haben, müssen Sie das Datum und die Uhrzeit im SETUP-Menü neu einstellen.)

Vorbereitung

- 13 -

03-16 PDRM11-G 13 01.6.22, 4:41 PM

Hinweise zum Umgang mit dem Netzteil

Immer nur das vorgeschriebene Netzteil (getrennt erhältlich) verwenden. Bei Verwendung eines anderen Netzteils besteht die Gefahr von Funktionsstörungen.

Wenn das unten beschriebene Netzteil verwendet wird, immer die ab Seite 6 aufgeführten Sicherheitsmaßregeln sowie die folgenden Hinweise befolgen.

- Das Netzteil mit der Leistung des Landes/des Gebiets, wo die Kamera verwendet ist, verwenden.
- Achten Sie immer darauf, das Netzteil nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen zu lassen, da sonst die Gefahr von Kurzschlüssen besteht.
- Beim Anschluß des Netzteils den Stecker am Kabelende fest in die Buchse DC IN 5V einstecken.
 Nicht in andere Buchsen einstecken; dabei besteht die Gefahr von Fehlfunktion.
- Vor dem Abtrennen des Netzteilkabels die Kamera ausschalten und dann das Kabel am Stecker abziehen. Beim Abziehen immer am Stecker und nicht am Kabel ziehen.
- Das Netzteil nicht fallenlassen und vor starken Erschütterungen schützen.
- Das Netzteil nicht an sehr heißen und feuchten Orten verwenden.
- Das Netzteil nicht einstecken, während die Batterien verwendet werden. Zuerst die Kamera ausschalten.
- Das Netzteil ist nur zur Verwendung in Räumen gedacht.
- Immer nur das vorgeschriebene Netzteil verwenden. Keine anderen Netzteile verwenden.
- Das Netzteil kann sich beim Betrieb erwärmen. Das ist normal und keine Fehlfunktion.
- Summ- oder Schwirrgeräusche können von der Kamera hörbar werden. Das ist normal und keine Fehlfunktion.
- Nicht das Netzteil in der Nähe von Radios verwenden, da es den Rundfunkempfang stören könnte.
- Wenn die Batterien oder das Netzteil entfernt werden, während die Kamera in Betrieb ist, kann das Datum aus dem Speicher verlorengehen. In diesem Fall muß das Datum neu eingestellt werden.

- 2X Zoomobjektiv
- USB-Schnittstelle
- Hohe Auflösung von 1,3 Millionen Pixel
- Betriebsarten
 - Auto/Blitz/Selbstauslöser
 - Sequentielle Bildfotografie (Aufnahme von 4 verschiedenen Bildern mit etwa zwei Einzelbildern pro Sekunde)
 - · Farb-/Schwarzweißfotografie usw.
- Auswahl von Bildformat und Qualität
 - Format: 1280 x 960 oder 640 x 480 Pixel
 - Qualität: TIFF/FINE/NORMAL/BASIC
- Statusanzeige
 - Einstellungen können auch bei ausgeschaltetem LCD-Monitor geändert werden.
- SmartMedia[™]
 - Frweiterbar bis 128 MB
- Kompatibilität
 - · Bildaufnahmemethode entsprechend DCF.



Vorbereitung

Grundlegende Fotografie

Wiedergabe/ Löschen

Andere Anwendungen

Zusätzliche Information

- 15 -

03-16 PDRM11-G 15 01.6.22, 4:41 PM

Zusammenfassung der Funktionen

Probieren Sie den Einsatz der PDR-M11 unter Beachtung der folgenden Zusammenfassung der Funktionen.

Lesen Sie diese Seiten zuerst.

Vorbereitung zur Verwendung der PDR-M11.



Vorbereitung

Grundlegende Fotografie

Wiedergabe/ Löschen (S.17 - 35)

Kennenlernen der grundlegenden Funktionen.

Machen Sie sich zuerst mit den grundlegenden Funktionen der PDR-M11 vertraut.



Fotografieren (S.40) Wiedergabe aufgenommener Bilder (S.56) Löschen von Bildern (S.64)

Verwendung der verschiedenen Fotografie-Betriebsarten.

Sie können zwischen verschiedenen Fotobetriebsarten für die PDR-M11 wählen



Digitalzoom-Fotografie (S. 45) Aufnahmen mit Selbstauslöser (S. 47) Aufnahmen mit Blitz (S. 48) Sequentielle Bildfotografie (S. 51)

Ändern der Aufnahmeeinstellungen.

Sie können die Einstellung für die Aufnahme nach Wunsch oder Situation ändern.



Einstellen von Bildformat und Qualität (S. 43) Ändern der Voreinstellungen (S. 52)

Wiedergabe der aufgenommenen Bilder.

Sie können verschiedene Möglichkeiten zur Wiedergabe auf dem LCD-Monitor wählen.



Vergrößern aufgenommener Bilder (S. 57) Automatische Wiedergabe (S. 62)

Weitere Möglichkeiten ausprobieren.

Die PDR-M11 bietet zahlreiche weitere Merkmale.



Abrufen einer Aufnahmeliste (S. 58) Bilder vor Löschen schützen (S. 59)

Gleichzeitiges Löschen aller Bilder (S. 65) Ändern der PDR-M11 Kameraeinstellungen (S. 70) Übertragen von Bildern zu einem PC (S. 74)

Zusätzliche Information

Andere Anwendungen

Zubehör

Überprüfen Sie bitte vor Inbetriebnahme der Kamera, daß die folgenden Teile vorhanden sind.

Batterien (4, Größe AA) Alkalische



USB-Kabel (1)



Tragegurt (1)



SmartMedia™ (4 MB, 3,3 V) (1)



- Antistatik-Schutzhülle (1)
- Indexetiketten (2)
- Schreibschutzaufkleber (4)

CD-ROM (1)

- · Software-Applikation
- USB-Treiber





- Bedienungsanleitung (Dieses Buch)
- Software-Anleitung

Getrennt erhältlich

Netzteil

- 17 -

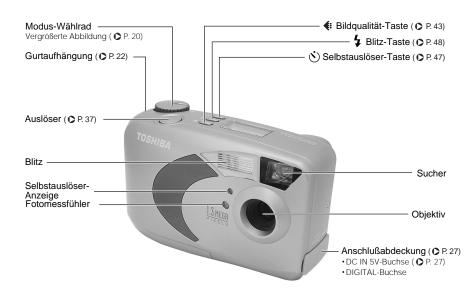


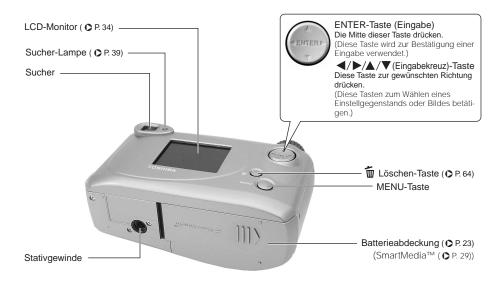

- 19 -

17-21 PDRM11-G 19 01.6.22, 4:42 PM

Modus-Wählrad

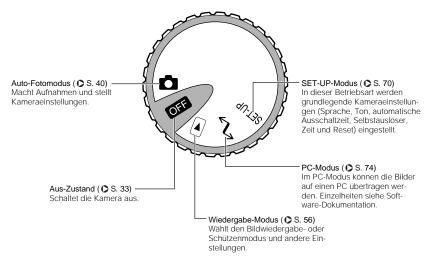


Bezeichnung der Teile (Fortsetzung)

Statusanzeige

Diese Anzeige zeigt den Betriebszustand der Kamera an. Sie können den Kamerastatus überprüfen, auch wenn der LCD-Monitor nicht eingeschaltet ist.

Text, Zahlen und Symbole in der Statusanzeige unterscheiden sich je nach Einstellung.

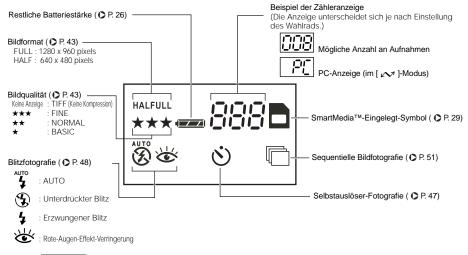

WICHTIG

 Wenn die mögliche Anzahl an Aufnahmen 1000 übersteigt, kann es sein, daß sie auf der Statusanzeige nicht angezeigt werden. In diesem Fall bestätigen Sie die mögliche Anzahl an Aufnahmen auf dem LCD-Monitor.

- 21 -

17-21 PDRM11-G 21 01.6.22, 4:42 PM

Der Tragegurt ist nützlich, um die Kamera unterwegs mitzunehmen. Hängen Sie sich den Tragegurt um den Handgelenk, um ein Fallenlassen der Kamera zu vermeiden.

Ziehen Sie die kleine Schleife am Ende des Hand-Gurtes durch die Gurtaufhängung.



2 Das andere Ende des Tragegurts durch die kleine Schleife führen.



Ziehen Sie den Tragegurt durch die Schleife, bis die Schleife über dem Plastikteil des Tragegurts gleitet.



Einlegen der Batterien

WICHTIG

- Vor dem Einlegen oder Entfernen der Batterien muß die Kamera ausgeschaltet sein.
- Es kann sein, daß die Kamera nicht ordnungsgemäß startet, wenn Sie die Batterien außer bei ausgeschalter Kamera eingelegt haben. In einem solchen Fall stellen Sie das Modus-Wählrad zunächst auf OFF und dann schalten Sie die Kamera erneut ein.



Schieben Sie die Freigabe-Lasche in Pfeilrichtung ① und öffnen Sie die Batterieabdeckung ②.



Vorbereitung

Grundlegende Fotografie

Wiedergabe/ Löschen

Andere Anwendungen

Zusätzliche Information


- 23 -

22-25 PDRM11-G 23 01.6.22, 4:43 PM

Die Batterien in das Batteriefach einlegen und sicherstellen, daß die Polung richtig ist, wie in der Abbildung rechts gezeigt.



Schließen Sie die Batterieabdeckung ①, schieben Sie die Freigabe-Lasche in Pfeilrichtung ② und drücken Sie die Freigabe-Lasche bis sie anklickt und geschlossen wird.

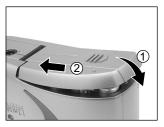

WICHTIG

• Sicherstellen, daß die Batterieabdeckung fest geschlossen ist.

Vorbereiten der Batterien (Fortsetzung)

Entfernen der Batterien

Zum Herausnehmen der Batterien die unter "Einlegen der Batterien" beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

WICHTIG

 Beim Entfernen der Batterien darauf achten, die Kamera oder die Batterien nicht versehentlich fallenzulassen.

Vorbereiten der Batterien (Fortsetzung)

Batterieverbrauch

In eingeschaltetem Zustand wird die restliche Batteriestärke auf dem LCD-Monitor und in der Statusanzeige gezeigt.

LCD-Monitor	Statusanzeige	Restliche Batteriestärke
(83)	4	Ausreichende Batteriestärke, oder das Netzteil ist angeschlossen.
	4	Halbe Batteriestärke oder weniger
	4	Wenig Batteriestärke übrig
	•	Unzureichende Batteriestärke Durch neue Batterien ersetzen.

WICHTIG

 Wenn Sie die Batterien entfernen, k\u00f6nnen das Datum und die Zeit zur R\u00fcckstellungseinstellung zur\u00fcckgehen. Wenn dieses geschieht, stellen Sie bei der Verwendung der Kamera sie wieder ein.
 (♠ S. 73).

Vorbereitung

Betrieb mit Netzstrom


Wenn Sie das Netzteil (getrennt erhältlich) in einem Raum mit Steckdose verwenden, können Sie über längere Zeit hinweg Fotos aufnehmen. Mit dem Netzteil können Sie außerdem fehlerhafte Datenübertragungen durch schwache Batterien vermeiden. Einzelheiten zum Netzteil siehe Seite 14.

WICHTIG

- Vor dem Anschließen oder Abtrennen des Netzteils immer die Kamera ausschalten. Wenn das Netzteil
 angeschlossen oder abgetrennt wird, während die Kamera eingeschaltet ist, kann die Kamera nicht
 richtig funktionieren oder können aufgezeichnete Daten gelöscht (zerstört) werden, auch wenn die
 Batterien eingelegt sind.
- Es kann sein, daß die Kamera nicht ordnungsgemäß startet, wenn Sie den Netzteil außer bei ausgeschalter Kamera angeschlossen haben. In einem solchen Fall stellen Sie das Modus-Wählrad zunächst auf OFF und dann schalten Sie die Kamera erneut ein.




Die Anschlußabdeckung ① öffnen und den Netzteilstecker in die Buchse DC IN 5V an der Kamera stekken ②.

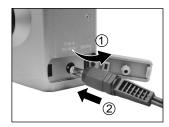

2

Das Netzteil in die Steckdose einstecken.

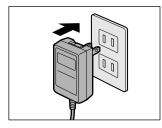

- 27 -

26-31 PDRM11-G 27 01.6.22, 4:44 PM

"SmartMedia™" ist ein Datenträger zum Speichern Ihrer Aufnahmen. Auch wenn die Kamera ausgeschaltet wird, bleiben die Bilddaten auf SmartMedia™ gespeichert und werden nicht gelöscht.

"SmartMedia™" kann wiederholt beschrieben und gelesen werden. Folgende "SmartMedia™" können in Ihrer Kamera verwendet werden.

2MB / 4MB (Standardzubehör) / 8MB / 16MB / 32MB / 64MB / 128MB (alle 3,3V-Typen)
Sie können auch den PC-Kartenadapter (getrennt erhältlich) oder den Diskettenadapter (getrennt erhältlich)
(S. 77) zur Übertragung von Bilddaten zu einem PC verwenden.

Hinweise zu SmartMedia™

- In den folgenden Situationen k\u00f6nnen Daten gel\u00f6scht (zerst\u00f6rt) werden. Beachten Sie, da\u00ed die Toshiba Corporation keine Verantwortung jeglicher Art f\u00fcr den Verlust (die Zerst\u00f6rung) von aufgezeichneten Daten in diesen Situationen \u00fcbernimmt:
 - Wenn SmartMedia™ vom Anwender oder einer dritten Partei unsachgemäß verwendet wird
 - Wenn SmartMedia™ statischer Elektrizität oder elektrischem Rauschen ausgesetzt wird
 - Wenn SmartMedia[™] aus der Kamera entfernt wird oder die Kamera ausgeschaltet wird, während Datenaufzeichnung, Datenlöschung, Einzelbildweiterschaltung, Wiedergabe oder Formatierung ausgeführt wird.
- Wir empfehlen, wichtige Daten zur Sicherung auch auf einen anderen Datenträger (Diskette, Festplatte, MO usw.) zu kopieren.
- Niemals SmartMedia[™] entfernen oder die Kamera ausschalten, während Datenaufzeichnung oder Datenlöschung (SmartMedia[™]-Formatierung) ausgeführt wird. Sonst könnte SmartMedia[™] beschädigt werden.
- Verwenden Sie nur SmartMedia™, die für PDR-M11 formatiert sind. Verwendung anderer SmartMedia™ kann die Kamera beschädigen.
- SmartMedia[™] sind elektronische Präzisionsteile. Nicht biegen, fallenlassen oder starken Erschütterungen aussetzen. SmartMedia[™] nicht an Stellen wie in Hosentaschen tragen. Dadurch könnte SmartMedia[™] z.B. beim Hinsetzen zu starkem Druck ausgesetzt und beschädigt werden.
- Nicht SmartMedia™ an Orten mit starker statischer Elektrizität oder starken elektromagnetischen Feldern verwenden.
- Nicht SmartMedia™ in sehr heißer, feuchter oder korrodierender Umgebung verwenden oder lagern.

Über SmartMedia™ (Fortsetzung)


- Keine metallischen Gegenstände in Berührung mit den Kontakten (Anschlußoberfläche) von SmartMedia™ kommen lassen. Zum Abwischen nur ein fusselfreies Tuch verwenden.
- Um Schäden durch statische Elektrizität bei Transport oder Lagerung zu vermeiden, immer die mitgelieferte spezielle Antistatik-Schutzhülle verwenden.
- Wenn die Kamera längere Zeit nicht verwendet werden soll, SmartMedia™ entfernen und an sicherer Stelle aufbewahren.
- Wenn statisch geladene SmartMedia™ eingesetzt werden, können Fehlfunktionen verursacht werden.
 In diesem Fall die Kamera aus- und dann wieder einschalten.
- SmartMedia[™] kann sich nach dem Entnehmen aus der Kamera nach längerer Verwendung der Kamera warm anfühlen. Das ist normal und keine Fehlfunktion.
- SmartMedia[™] hat eine begrenzte Lebensdauer. Wenn Schreiben oder Löschen von Bildern nicht mehr möglich ist, neue SmartMedia[™] kaufen.
- Die mit der Kamera mitgelieferten Index-Aufkleber verwenden. Wenn handelsübliche allgemeine Aufkleber verwendet werden, können Fehlfunktionen beim Einsetzen oder Entfernen von SmartMedia™ verursacht werden

Einsetzen von SmartMedia™



Stellen Sie das Modus-Wählrad auf [OFF].

Schieben Sie die Freigabe-Lasche in Pfeilrichtung ① und öffnen Sie die Batterieabdeckung ②.

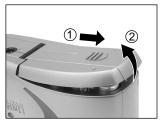

- 29 -

26-31 PDRM11-G 29 01.6.22, 4:44 PM

Vorsichtig SmartMedia™ so weit wie möglich einsetzen, wobei die SmartMedia™-Elektroden (Metallkontakte) zur Voderseite der Kamera weisen sollen.



Schließen Sie die Batterieabdeckung ①, schieben Sie die Freigabe-Lasche in Pfeilrichtung ② und drücken Sie die Freigabe-Lasche bis sie anklickt und geschlossen wird.

Vor der Verwendung einer neuen SmartMedia™ immer die SmartMedia™ formatieren (♠ S. 67).



Entfernen von SmartMedia™

WICHTIG

 Niemals die Batterieabdeckung öffnen oder entfernen, während Daten auf SmartMedia™ geschrieben werden (der Sucher leuchtet). Dadurch könnte SmartMedia™ beschädigt werden, oder die Daten auf SmartMedia™ könnten beeinträchtigt werden.




Stellen Sie das Modus-Wählrad auf [OFF].

- 30 -

Über SmartMedia™ (Fortsetzung)

Schieben Sie die Freigabe-Lasche in Pfeilrichtung ① und öffnen Sie die Batterieabdeckung 2).

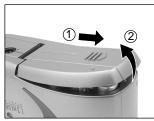

SmartMedia™ mit den Fingern herausziehen.





Schließen Sie die Batterieabdeckung ①, schieben Sie die Freigabe-Lasche in Pfeilrichtung 2 und drücken Sie die Freigabe-Lasche bis sie anklickt und geschlossen wird.



Vorbereitung

Grundlegende Fotografie

Wiedergabe/ Löschen

Andere Anwendungen


Zusätzliche Information

- 31 -

26-31 PDRM11-G 31 01.6.22, 4:44 PM

Schreibschutz

Um zu vermeiden, daß wertvolle Daten versehentlich überschrieben werden, den Schreibschutzaufkleber an der Schreibschutzstelle anbringen. Daten können dann nicht länger auf SmartMedia™ aufgezeichnet oder gelöscht werden. Zum erneuten Lesen oder Löschen von Daten von SmartMedia™ den Schreibschutzaufkleber entfernen.

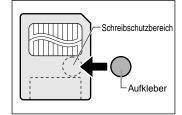

WICHTIG

 Der Schreibschutz kann nicht wirksam sein, wenn der Schreibschutzaufkleber verschmutzt wird. In diesem Fall vorhandenen Schmutz mit einem weichen, trockenen Lappen abwischen. Wenn ein Schreibschutzaufkleber abgezogen ist, kann er nicht erneut angebracht werden. Sicherstellen, daß SmartMedia™ korrekt eingesetzt ist. (○ S. 29)

Das Modus-Wählrad auf die gewünschte Betriebsart stellen.

Wenn die Kamera eingeschaltet wird, beginnt die automatische Ausschaltfunktion zu arbeiten.



WICHTIG

· Wenn für eine bestimmte Zeit (Vorgabe: ca. eine Minute) die Kamera nicht benutzt wird, schaltet das Gerät aus, um Batterieverbrauch zu vermeiden. Dieses Merkmal ist die "Automatisches Ausschalten". Zum Zurückschalten auf normalen Betrieb entweder das Modus-Wählrad anders einstellen oder den Auslöser ganz eindrücken. (S. 37)

ten)" (Seite 72)".

Ausschalten



Stellen Sie das Modus-Wählrad auf [OFF].



Grundlegende Fotografie

Wiedergabe/ Löschen

Andere Anwendungen

Zusätzliche Information


32-35 PDRM11-G 33 01.6.28, 5:51 PM

- 33 -

LCD-Monitordisplay

Die im LCD-Monitor erscheinenden Texte, Zahlen und Symbole sind je nach vorhandener Einstellung unterschiedlich.

Im Fotografie-Modus ([])

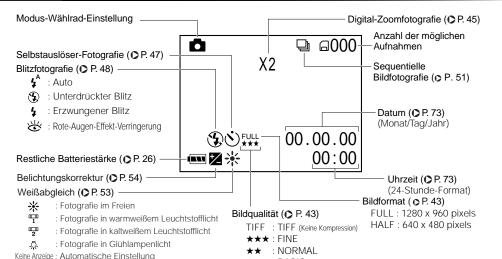

Zur Beachtung


 Die Größe von aufzuzeichnenden Daten unterscheidet sich je nach der Menge von Details im Motiv. Deshalb kann die Anzahl von Aufnahmen, die nach der Aufzeichnung eines Bildes noch gemacht werden können, abnehmen. Manchmal kann eine Aufnahme die restliche Bildzahl um zwei verringern.

: BASIC

 Die Anzeige wird momentan unterbrochen, nachdem ein Bild aufgezeichnet oder die Betriebsart umgestellt wurde. Dies ist normal und keine Fehlfunktion.

LCD-Monitordisplay (Fortsetzung)

Im Wiedergabemodus ([▶])

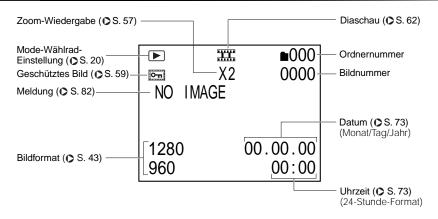

32-35 PDRM11-G 35 01.6.28, 5:51 PM

Die Kamera beim Fotografieren sicher festhalten und darauf achten, das Objektiv, den Blitz oder Blitzsensor nicht mit den Fingern zu verdecken.

Richtig

Die Kamera wird mit beiden Händen gehalten, und die Arme werden am Oberkörper abgestützt.



Die Finger verdecken das Objektiv.









Drücken des Auslösers

Der Auslöser kann in zwei Stufen gedrückt werden: Halb gedrückt und voll gedrückt. Wenn er halb gedrückt ist, werden AF (Autofokus) und AE (Belichtungsautomatik) ausgeführt. Wenn er ganz gedrückt ist, wird die Aufnahme gemacht.



Drücken Sie den Auslöser halb ein 1.

AF (Autofokus) und AE (Belichtungsautomatik) (▶ weitere Information siehe Glossar, S. 86) beginnen zu arbeiten.

Wenn AF oder AE aktiviert ist, leuchtet die Sucher-Lampe (♠ S. 39). Wenn AF oder AE gesperrt ist, ertönt das Tonsignal (♠ S. 71) und schaltet sich die Sucher-Lampe aus.





Den Auslöser voll drücken und halten 2.

Die Kamera macht eine Aufnahme. Die Sucher-Lampe leuchtet, während die Bilddaten auf SmartMedia™ aufgezeichnet werden.

WICHTIG

 Niemals die Batterieabdeckung öffnen oder entfernen, während Daten auf SmartMedia™ geschrieben werden. Dadurch könnte SmartMedia™ beschädigt werden, oder die Daten auf SmartMedia™ könnten beeinträchtigt werden.

- 37 -

36-41 PDRM11-G 37 01.6.28, 5:56 PM

Zur Beachtung

- Wenn der Auslöser voll gedrückt wird, können keine Fotos gemacht werden, bevor AF und AE gesperrt sind
- In der kurzen Zeitspanne vom halben Durchdrücken des Auslösers bis zum Scharfstellen des Motivs verdunkelt sich mitunter das Motiv auf dem LCD-Monitor.
- Zum Scharfstellen oder Belichten einer Bildstelle, die nicht in der Bildmitte liegt, zuerst das betreffende Motiv in die Bildmitte bringen, und dann den Auslöser halb drücken und halten bis zum Ertönen aus der Kamera. Bei halb gedrücktem Auslöser jetzt die Kamera so ausrichten, daß die gewünschte Bildkomposition erzielt wird, und dann den Auslöser voll drücken.
 - Wenn die Kamera beim Drücken des Auslösers noch bewegt wird, wird das Bild verwackelt.
- Die PDR-M11 hat einen präzisen Autofokusmechanismus. Es kann aber schwierig sein, bestimmte Motive in bestimmten Situationen scharfzustellen, wie z.B. die folgenden:
 - Motive, die sich schnell bewegen
 - Stark glänzende Motive, wie Spiegel oder Autokarosserien
 - Motive mit sehr niedrigem Kontrast
 - Motive mit niedrigem Kontrast, die sich nur schwach vom Hintergrund abheben (wie weiße Wände oder Personen, die Kleidung mit der gleichen Farbe wie der Hintergrund tragen)
- Weit entfernte und dunkle Motive
- Motive, die sich vor oder hinter anderen Gegenständen befinden (wie etwa ein Tier in einem Käfig oder eine Person vor einem Baum)
- Motive mit geringer Reflexion, wie ein Haar oder Pelz
- Motive ohne feste Konsistenz, wie Rauch oder Flammen
- Motive hinter Glasscheiben
- Falls sich das Motiv nicht scharfstellen läßt, fokussiert das Objektiv automatisch den Unendlichkeitsbereich an. Wenn zu diesem Zeitpunkt der Blitz benötigt wird, stellt dieser dabei gleichzeitig auf eine Blitzreichweite von 0.9 Meter.

Die Sucher-Lampe zeigt den Zustand der Kamera an. Die Bedeutung der Lampefarbe kann je nach Einstellung des Modus-Wählrads unterschiedlich sein.



Stellen Sie das Modus-Wählrad auf dem gewünschte Modus.

Wenn die Kamera eingeschaltet wurde, fängt die Auto Power OFF-Funktion (Automatisches Ausschalten) an zu aktivieren.



Sucher-Lampe		Podoutuna	
Farbe	Zustand	Bedeutung	
Rot	EIN	[
	Blinkt	[🗖] Der Blitz lädt sich auf.	

- 39 -

Vorbereitung

36-41 PDRM11-G 39 01.6.22, 4:45 PM

Andere Anwendungen

Vorbereitung

irundlegende

Wiedergabe/ Löschen

> Andere Anwendungen

Zusätzliche Information Dies ist die am häufigsten verwendete Betriebsart zum Fotografieren. In dieser Betriebsart wird die Belichtung (Kombination von Verschluß und Blende) automatisch eingestellt. In dieser Betriebsart kann auf zwei Arten fotografiert werden: mit Sucher und mit LCD-Monitor.

Verwendung des Suchers



Bereiten Sie die Aufnahme vor.

Legen Sie die Batterien (♦ S. 23) und die SmartMedia™ (♦ S. 29) in die Kamera ein.



Stellen Sie das Modus-Wählrad auf [🗖].



Blicken Sie durch den Sucher, um den Bildausschnitt zu wählen.




Fotografieren (Auto-Fotomodus) (Fortsetzung)



Drücken Sie den Auslöser halb 1 und anschließend ganz 2 ein.

- Wenn der Auslöser halb gedrückt wird, werden Fokus und Belichtung eingestellt, und wenn er voll gedrückt wird, wird die Aufnahme gemacht.
- Wenn AF oder AE aktiviert ist, leuchtet die Sucher-Lampe (S. 39). Wenn Fokus und Belichtung eingestellt sind, schaltet sich die Sucher-Lampe aus.
- Nach dem Aufnehmen eines Bildes wird ein Vorschaubild mindestens zwei Sekunden lang auf dem LCD-Monitor angezeigt.
- Die Sucher-Lampe leuchtet, während Bilddaten auf SmartMedia™ aufgezeichnet werden.

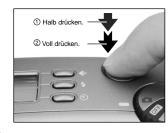

orbereitung/

Grundlegende Fotografie

Wiedergabe/ Löschen

Andere Anwendungen

Zusätzliche Information

- 41 -

36-41 PDRM11-G 41 01.6.28, 5:56 PM

Verwendung des LCD-Monitors



Bereiten Sie die Aufnahme vor.

Legen Sie die Batterien (♦ S. 23) und die SmartMedia™ (♦ S. 29) in die Kamera ein.



Stellen Sie das Modus-Wählrad auf [🗖].



Betrachten Sie das Bild im LCD-Monitor, um den Bildausschnitt zu wählen.



Drücken Sie den Auslöser halb ① und anschließend ganz ② ein.

- Wenn der Auslöser halb gedrückt wird, werden Fokus und Belichtung eingestellt, und wenn er voll gedrückt wird, wird die Aufnahme gemacht.
- Wenn AF oder AE aktiviert ist, blinkt die Sucher-Lampe (S. 39).
 Wenn Fokus und Belichtung eingestellt sind, schaltet sich die Sucher-Lampe aus.
- Nach dem Aufnehmen eines Bildes wird ein Vorschaubild mindestens zwei Sekunden lang auf dem LCD-Monitor angezeigt.
- Die Sucher-Lampe leuchtet, während Bilddaten auf SmartMedia™ aufgezeichnet werden.



Zur Beachtung

- Der LCD-Monitor an Ihrer Digitalkamera zeigt manchmal einzelne Bildpunkte, die hell, dunkel oder farbig sind. Dies ist keine Fehlfunktion. Diese Punkte erscheinen nicht im Aufnahmebild.
- · Das Bild erscheint nicht im LCD-Monitor, wenn der Auslöser voll gedrückt wird.

Einstellen von Bildformat und Qualität

Stellt die Größe (Anzahl der Bildpunkte) und die Qualität (Kompressionsverhältnis) des aufzunehmenden Bildes ein.

Ändern Sie die Einstellung entsprechend der geplanten Verwendung des Bildes und dem restlichen Platz auf SmartMedia™.




Stellen Sie das Modus-Wählrad auf [].

Drücken Sie die Taste €, um die erforderliche Qualität und Bildformat einzustellen, während das Bild im Statusdisplay betrachtet wird.

Durch Drücken der Bildqualität-Taste werden die verfügbaren Qualitäten und Bildformate der Reihe nach gezeigt. Wählen Sie aus den vorhandenen Kombinationen.

Wenn [TIFF] ausgewählt ist, zeigt das Statusdisplay keine "★".

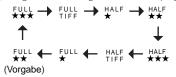

<Qualität>

 [TIFF]
 TIFF
 : Keine Kompression

 [★★★]
 FINE
 : Niedrige Kompression

 [★★]
 NORMAL
 : Mittlere Kompression

 [★]
 BASIC
 : Hohe Kompression

Je niedriger Kompressionsverhältnis ist, um so besser ist die Bildqualität. Hochqualitative Bilder benötigen jedoch mehr Speicherplatz und reduzieren damit die Anzahl der möglichen Aufnahmen.

<Bildformat> [FULL] 1280 x 960 Pixel, [HALF] 640 x 480 Pixel

Die Einstellung FULL erhöht die Bildqualität. Hochqualitative Bilder benötigen jedoch mehr Speicherplatz und reduzieren damit die Anzahl der möglichen Aufnahmen.

- 43 -



42-44 PDRM11-G

01.6.28, 5:57 PM

43

Machen Sie die Aufnahme.

Zur Beachtung

- Um ein Bild kleiner zu machen, ist es effektiver, die Größe zu verringern als die Bildqualität.
- Die Speichergröße des Bildes variiert abhängig vom Motiv.
- Das Kompressionsverhältnis ist nur eine Bezugsgröße.

- 44 -

42-44 PDRM11-G 44 01.6.22, 4:46 PM

Digital-Zoomfotografie

Diese Funktion vergrößert die Mitte des Bildes auf dem Bildschirm so, daß das fotografierte Bild doppelt so groß wird.

Fotografieren Sie mit Hilfe des LCD-Monitors.



Stellen Sie das Modus-Wählrad auf [].



Wenn Sie ein Bild aufnehmen während der LCD-Monitor ausgeschaltet ist, drükken Sie die MENU-Taste zweimal vor der Aufnahme, um das Bild anzuzeigen.



Drücken Sie die Taste ▲.

Ein Symbol [2X] erscheint oben im LCD-Monitor, und die Mitte des Bildschirms wird doppelt vergrößert.



01.6.28, 6:32 PM



Halten Sie das Bild auf dem LCD-Monitor fest, um den Bildausschnitt zu wählen.

✓ Verwendung des LCD-Monitors ♀ S. 34.



Drücken Sie den Auslöser halb und anschließend voll. © S. 37

45-48 PDRM11-G 45

Digital-Zoomfotografie (Fortsetzung)



Zum Ausschalten der Digital-Zoomfotografie-Funktion die Taste ▼ drücken.

Zur Beachtung

- Die Digital-Zoomfotografie-Funktion wird durch Ausschalten der Kamera oder durch Aktivieren der Ausschaltautomatik (OFF) automatisch ausgeschaltet.
- Wenn Sie ein FULL-Bild im Digital-Zoomfotografiermodus aufnehmen, wird die Datengröße groß und kann die Anzahl der möglichen Aufnahmen verringert werden.

Aufnahmen mit Selbstauslöser

Wenn der Selbstauslöser verwendet wird, wird der Verschluß automatisch nach Ablauf einer bestimmten Zeit (zwei oder zehn Sekunden) ausgelöst.



Stellen Sie das Modus-Wählrad auf [].



Drücken Sie die 🖄 Selbstauslöser-Taste, um durch die Betriebsarten zu scrollen, bis Sie den Macro-Modus erreicht haben.

[§)] erscheint im LCD-Monitor und im Statusdisplay.





Wählen Sie den Bildausschnitt.



Drücken Sie den Auslöser halb und anschließend voll. © S. 37

Die Selbstauslöser-Lampe blinkt. Das Foto wird nach Ablauf der Vorlaufzeit gemacht (zwei oder zehn Sekunden).

Zum Abbrechen des Fotoablaufs drücken Sie die Taste ▼.

Die Einstellung wird aufgehoben, wenn die Kamera ausgeschaltet oder die Ausschaltautomatik aktiviert wird.

- 47 -

45-48 PDRM11-G 47 01.6.22, 4:47 PM

Die Kamera ist werkseitig so voreingestellt, daß der Blitz in dunkler Umgebung automatisch zugeschaltet wird. Zum Auslösen des Blitzlichts ist keine besondere Einstellung notwendig. Der Blitzauslösemodus kann der jeweiligen Aufnahmesituation entsprechend eingestellt werden. Die effektive Blitzreichweite beträgt 0,9 m bis 3 m.



Stellen Sie das Modus-Wählrad auf [].



Drücken Sie die Blitz-Taste 4, um den gewünschten Modus einzustellen, während das Bild im LCD-Monitor oder Statusdisplay geprüft wird.


Durch Drücken der Blitztaste 4 werden die verfügbaren Blitzbetriebsarten der Reihe nach gezeigt. Das Symbol für den gewählten Modus erscheint im LCD-Monitor





oder Statusdisplay.

Wählen Sie den Bildausschnitt. Drücken Sie den Auslöser halb (1) und anschließend voll (2).

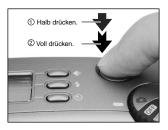

In dieser Betriebsart wird der Blitz automatisch entsprechend Fotosituation ausgelöst. Diese Betriebsart ist ideal für normale Fotos geeignet, wo kein besonderer Effekt gewünscht wird.

[3] Unterdrückter Blitz

Verwenden Sie den Modus unterdrückter Blitz, wenn Bilder bei Raumbeleuchtung bei Entfernungen aufgenommen werden, die zu groß für den Blitz sind, wie z.B. bei Aufnahmen im Theater oder im Sportstadion.

[4] Erzwungener Blitz

In diesem Modus wird der Blitz immer ausgelöst. Verwenden Sie diesen Modus, um bei künstlichem Licht (Rückbeleuchtung, Leuchtstofflampenlicht, etc.) zu fotografieren.

[🕸] Rote-Augen-Effekt-Verringerung

Verwenden Sie diesen Modus, um den Rote-Augen-Effekt zu vermeiden (♂ Zusätzliche Information, Glossar, S. 86), wenn Personen bei schwachem Licht fotografiert werden.

Dabei wird kurz vor dem eigentlichen Blitz ein Vorblitz ausgelöst, der bewirkt, daß sich die Pupillen zusammenziehen. Der Rote-Augen-Effekt wird am wirksamsten verringert, wenn die Kamera direkt auf die Gesichter der Personen gerichtet ist.

Vorbereitung

rundlegende Fotografie

Wiedergabe/ Löschen

Andere Anwendungen

Zusätzliche Information

- 49 -

49-55 PDRM11-G 49 01.6.22, 4:47 PM

Zur Beachtung

- Beim Fotografieren im [③] Unterdrückter Blitz-Modus in dunkler Umgebung stellt die Kamera eine lange Verschlußzeit ein. Es empfiehlt sich die Verwendung eines Stativs, um ein Verwackeln der Aufnahme zu vermeiden.
- Die Blitzeinstellung wird nicht aufgehoben, auch wenn die Kamera ausgeschaltet oder die Ausschaltautomatik aktiviert wird.
- Die Einstellungen werden aufgehoben, wenn Sie die Batterien einsetzen oder entfernen oder das Netzteil anschließen oder abtrennen.
- Es kann einige Sekunde dauern, um den Blitz aufzuladen. Aufnahmen mit Blitz ist nicht möglich während die Aufladung im Gange ist. Warten Sie bis die Aufladung fertig ist.

Sequentielle Fotografie (Serienaufnahme-Modus)

Bei der sequentiellen Aufnahme werden vier Bilder in Abfolge mit einem 1-Sekunden-Intervall (bei schwachen Lichtverhältnissen) bis zu einem 1/30-Sekunden-Intervall (bei sehr guten Lichtverhältnissen) zwischen den Einzelbildern aufgenommen.

Dieser Modus wird wirksam, wenn bewegte Objekte fortwährend fotografiert werden sollen.



Stellen Sie das Modus-Wählrad auf [] 1.



Stellen Sie den Aufnahme-Modus auf [FOLGE].

- 1 Drücken Sie die MENU-Taste.
- (2) Verwenden Sie die Taste ▲ oder ▼, um [AUFN MOD] zu wählen und drücken Sie dann die Taste
- ③ Verwenden Sie die Taste ▲ oder ▼. um [FOLGE] zu wählen, und drücken Sie die ENTER-Taste.
- 4 Drücken Sie die MENU-Taste.
- Einzelheiten zum Aufnahme-Modus

 S. 53.
- 1 erscheint im LCD-Monitor oder Statusdisplay.

AUFN MOD 1 BILD **▶**FOLGE **▶**NORMAL SCHÄRFE DISPLAY **▶**ALLE



Wählen Sie den Bildausschnitt, drücken Sie den Auslöser zuerst halb und dann voll. © S. 37

Der Verschluß öffnet und schließt sich 4 Mal-

Zur Beachtung

- Der Foto-Intervall ändert sich entsprechend den Fotobedingungen.
- · Blitzaufnahmen sind nicht möglich.
- Damit seguentielle Aufnahmen angefertigt werden k\u00f6nnen, m\u00fcssen mindestens vier Bilder auf der SmartMedia™-Karte übrig geblieben sein.
- Die Serienaufnahme ist nicht möglich, wenn Sie die Bildqualität auf TIFF einstellen. Wenn Sie ein Foto im Serienaufnahme-Modus machen möchten, stellen Sie die Bildqualität auf JPEG ein (★★★, ★★ oder ★).

49-55 PDRM11-G 51 01.6.22, 4:48 PM

Andern der Voreinstellungen (AUFNAHMEMENÜ)

Dieses Menü dient zum Einstellen der grundlegenden Einstellungen zum Fotografieren im [n]-Fotografiermodus. Die Einstellungen werden nicht aufgehoben, auch wenn die Kamera ausgeschaltet oder die Ausschaltautomatik aktiviert wird.



Stellen Sie das Modus-Wählrad auf [1].



Drücken Sie die MENU-Taste.

Das Menü AUFNAHMEMENÜ erscheint



Verwenden Sie die Taste ▲ oder ▼, um den gewünschten Einstellpunkt (1) zu wählen, und drücken Sie die Taste ▶.

Das Tab-Menü (2) erscheint. AUFN MOD C S. 53 B.W. O S. 54 FARBE S. 55 SCHÄRFE C S. 55 DISPLAY C S. 55





Verwenden Sie die Taste ▲ oder ▼, um die gewünschte Einstellung vom Tab-Menü (2) zu wählen und drücken Sie die ENTER-Taste.

Damit werden die Einstellungen gespeichert, und das Display kehrt zum AUFNAHMEMENÜ zurück.

Zum Beenden des Menüs AUFNAHMEMENÜ drücken Sie die MENU-Taste.

Die Kamera ist jetzt bereit, Fotos zu machen.

- 52 -

Ändern der Voreinstellungen (AUFNAHMEMENÜ) (Fortsetzung)

WEISSABGL (Weißabgleich)

Die Kamera bestimmt den Weißabgleich durch Errechnen eines Durchschnittswerts aus den verschiedenen Lichtarten, die in das Objektiv eintreten. Mit Hilfe der folgenden Einstellung kann der Weißabgleich beim Fotografieren unter verschiedenen Beleuchtungsverhältnissen im voraus festgelegt werden.

[AUTO] : Automatische Einstellung (Vorgabe)

[*] : Fotografie im Freien

''' : Fotografie in warmweißem Leuchtstofflicht ''' : Fotografie in kaltweißem Leuchtstofflicht

[🙇] : Fotografie in Glühlampenlicht

Es ist möglich, Blitz während der Fotografie zu benutzen, nur wenn der Weißabgleich auf [AUTO] gestellt wird

AUFN MOD (Aufnahmemodus)

Wählen Sie unter den folgenden Fotomodi:

[1 BILD] : Normale Fotografie, ein Foto zur Zeit (Vorgabe).

restauration (S. 40)

[FOLGE] : Serienaufnahme von 4 Bildern mit etwa zwei Einzelbildern pro Sekunde

Sequentielle Fotografie" (S. 51)

Fotomodus und Funktionen

Sie können Fotomodi und verschiedene Funktionen für besondere Wirkungen kombinieren. Die folgende Tabelle zeigt mögliche Kombinationen von Fotomodi und Funktionen:

		Selbstauslöser	Digitalzoom	Blitz
Fotomodus	1 BILD	0	0	0
Fotomodus	FOLGE	0	0	Х

O: Möglich
X: Nicht möglich

- 53 -

49-55 PDRM11-G 53 01.6.22, 4:48 PM

B.W. (Belichtungskorrektur)

Diese Einstellung erlaubt es, das gesamte Bild heller oder dunkler zu stellen. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn die optimale Helligkeit (Belichtung) automatisch nicht erzielt werden kann, z.B. wenn ein hoher Kontrast zwischen dem Motiv und dem Hintergrund besteht oder wenn das Motiv nur einen sehr kleinen Teil des Bildes einnimmt.

Eine [+]-Korrektur macht das Bild heller, eine [-] - Korrektur dunkler.

[+2.0/+1.5/+1.0/+0.5/0 (Vorgabe)/-0.5/-1.0/-1.5/-2.0]

Die ideale Helligkeit kann manchmal nicht erreicht werden, auch wenn ein hoher Korrektur-Wert eingestellt wird.

Außerdem ändert sich die Helligkeit von bewegten Objekten vor dem Fotografieren manchmal nicht, wenn das Motiv selber dunkel ist. In diesem Fall den Auslöser drücken und die Helligkeit im Vorschaumodus prüfen (Fotografiertes Bild)

Besondere Motive und Einstellwerte

- Positive (+) Kompensation
 - Fotografieren von gedrucktem Text (schwarze Zeichen auf weißem Papier)
 - · Gegenlicht-Portraits
 - Sehr helle Szenen (wie Schneefelder) und stark reflektierende Objekte
 - · Aufnahmen, die hauptsächlich aus Himmel bestehen
- Negative (–) Kompensation
 - Spotbeleuchtete Motive, besonders vor dunklen Hintergründen
 - · Fotografieren von gedrucktem Text (weiße Zeichen auf schwarzem Papier)
 - Szenen mit niedriger Reflexion, wie grünes oder braunes Laub

FARBE

Stellt den Farbemodus ein, in dem das Bild aufgezeichnet wird.

[FARBE]: Dies ermöglicht Ihnen die Aufnahme von Farbfotos. (Vorgabe) [MONO]: Dies ermöglicht Ihnen die Aufnahme von Schwarzweißfotos.

SCHÄRFE

Kontrolliert das Bild-Detail

[HART] : Schärft den Rand des Bild-Details.

[NORMAL]: Läßt das Bilddetail wie aufgenommen. (Vorgabe)

[WEICH] : Erweicht den Rand des Bild-Details für die besonderen Wirkungen.

DISPLAY

Diese Einstellung ermöglicht Ihnen, den LCD-Monitor und die OSD-Anzeige ein- und auszuschalten.

[ALLE] : Sowohl der LCD-Monitor als auch die OSD-Anzeige werden eingeschaltet. (Vorgabe)

[EIN] : Nur der LCD-Monitor wird eingeschaltet.

[AUS] : Sowohl der LCD-Monitor als auch die OSD-Anzeige werden ausgeschaltet.

Vorbereitung

Fotografie

Wiedergabe/ Löschen

Andere Anwendungen

Zusätzliche Information

49-55 PDRM11-G 55 01.6.22, 4:48 PM

Der folgende Text beschreibt die Wiedergabe einzelner Bilder.



Stellen Sie das Modus-Wählrad auf [].

Die letzte Bildmarkierung erscheint im LCD-Monitor. Ändern der LCD-Monitor-Anzeige



2

Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um vorwärts oder rückwärts zu schalten.

■ Bild rückwärts /
■ Bild vorwärts

Zur Beachtung

- Durch Drücken der Taste ▶ beim letzten Bild wird das erste Bild gezeigt, und durch Drücken der Taste
 ◆ beim ersten Bild das letzte Bild.

Diese Funktion vergrößert die Bilder auf das 2 fache der tatsächlichen Größe. Bei der Bildwiedergabe können die vergrößerten Bilder einzeln nacheinander abgerufen werden.



Stellen Sie das Modus-Wählrad auf [>].

Das letzte Bild erscheint auf dem I CD-Monitor.



Verwenden Sie die Taste ◀ oder ▶, um die gewünschte Bildmarkierung zu wählen.

Ebenso können Bilder auch auf die gleiche Weise wie bei der Miniaturbild-Wiedergabe (◆ S. 58) gewählt werden.



Das Bild mit der Taste ▲ vergrößern.

Ein Symbol [2X] erscheint oben im LCD-Monitor, und die Mitte des Bildschirms wird doppelt vergrößert.



Verwenden Sie die Taste ▲, ▼, ◀ oder ▶, um den Bereich auszuwählen, den Sie vergrößern möchten.



Zum Umschalten auf den normalen Anzeigeninhalt die ENTER-Taste drücken.

Zur Beachtung

• Die Zoom-Tasteneinstellung wird durch Ausschalten der Kamera oder durch Aktivieren der Ausschaltautomatik (OFF) automatisch aufgehoben. Vorbereitung

Grundlegende Fotografie

> Wiedergabe/ Löschen

Andere Anwendungen

Zusätzliche Information

- 57 -

56-61 PDRM11-G 57 01.6.22. 4:48 PM

Abrufen der Bilderliste (Miniaturbildanzeige)

Mit dieser Funktion werden neun verkleinerte Bilder gleichzeitig auf dem LCD-Monitor angezeigt — im weiteren Text "Miniaturbildanzeige" genannt.

Diese Funktion ist zum Beispiel nützlich, wenn viele Bildern vorhanden sind. Durch Abrufen der Miniaturbilder können gewünschte Bilder ausgewählt und danach in normaler Größe gezeigt werden.



Stellen Sie das Modus-Wählrad auf [>].

Das letzte Bild erscheint auf dem LCD-Monitor



Drücken Sie die ENTER-Taste.

Neun Bilder erscheinen gleichzeitig.



Verwenden Sie die Taste ▲, ▼, ◀ oder ▶, um den Cursor zu dem gewünschten Bild zu bewegen.

Der Cursor liegt oben auf dem Bild, umgeben von einem Rahmen.





Drücken Sie die ENTER-Taste.

Das gewählte Bild erscheint in normaler Größe.

Zur Beachtung

· Die Miniaturbildanzeige wird durch Ausschalten der Kamera oder durch Aktivieren der Ausschaltautomatik (OFF) automatisch aufgehoben.

Dieses Merkmal schützt Bilder vor Löschen.

WICHTIG

- Das Formatieren löscht alle Bilder auf einem SmartMedia™, ungeachtet ob sie schreibgeschützt sind oder nicht
- Zum Schützen der gesamten SmartMedia™ siehe "Schreibschutz" (◆ S. 32).

Schützen eines Bildes



Stellen Sie das Modus-Wählrad auf [>].

Die letzte Bildmarkierung erscheint im LCD-Monitor.



Verwenden Sie die Taste ◀ oder ▶, um das zu schützen gewünschte Bild zu wählen, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Das Drücken der Taste ▶ beim letzten Bild zeigt das erste Bild, und das Drücken der Taste ◀ beim ersten Bild zeigt das letzte Bild.



Drücken Sie die MENU-Taste.

Das WIEDERGABEMENÜ erscheint.



Vorbereitung

Grundlegende Fotografie

> Wiedergabe/ Löschen

Andere Anwendungen

Zusätzliche Information

- 59 -

56-61 PDRM11-G 59 01.6.22, 4:49 PM

Verwenden Sie die Taste ▲ oder ▼, um [SCHÜTZEN] zu wählen und drücken Sie die Taste ▶.

Das SCHÜTZEN-Menü erscheint.

WIEDERGABEMENÜ
SCHÜTZEN ▶EINSTE
DIA-SHOW ▶EINSTE
ALLE LÖS ▶EINSTE
FORMAT ▶EINSTE
DISPLAY ▶EINSTE

Verwenden Sie die Taste ▲ oder ▼, um [AUSFÜH] zu wählen, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Um den Schreibschutz aufzuheben, wählen Sie [ABBREC]. Wenn der Schreibschutz beendet wird, kehrt der Bildschirm zum WIEDERGABEMENÜ zurück.

Zum Beenden des Menüs WIEDERGABEMENÜ drücken Sie die MENU-Taste. Das geschützte Bild wird mit [📻] gezeigt werden.





Stellen Sie das Modus-Wählrad auf [>].

Die letzte Bildmarkierung erscheint im LCD-Monitor.



Verwenden Sie die Taste ◀ oder ▶, um das freizugebende Bild zu wählen.



Drücken Sie die Taste MENU.

Das WIEDERGABEMENÜ ist angezeigt.



Verwenden Sie die Taste ▲ oder ▼, um [SCHÜTZEN] zu wählen und drücken Sie die Taste ►.

Das SCHÜTZEN-Menü erscheint.



Verwenden Sie die Taste ▲ oder ▼, um [ABBREC] zu wählen, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Wenn der Schreibschutz beendet wird, kehrt der Bildschirm zum Menü WIEDERGABEMENÜ zurück.

Zum Beenden des Menüs WIEDERGABEMENÜ drücken Sie die MFNU-Taste.



orbereitung/

Grundlegende Fotografie

> Wiedergabe/ Löschen

Andere Anwendungen

Zusätzliche Information

- 61 -

56-61 PDRM11-G 61 01.6.22, 4:49 PM

Zeigt automatisch ein Bild nach dem anderen der Reihe nach.

- Stellen Sie das Modus-Wählrad auf [].

 Das letzte Bild erscheint auf dem I CD-Monitor
- Drücken Sie die MENU-Taste.

 Das Menü WIEDERGABEMENÜ erscheint.



Werwenden Sie die Taste ▲ oder ▼, um [DIA-SHOW] zu wählen, und drücken Sie die Taste ▶.



WIEDERGABEMENÜ
SCHÜTZEN ▶EINSTE
DIA-SHOW ▶EINSTE
ALLE LÖS ▶EINSTE
FORMAT ▶EINSTE
DISPLAY ▶EINSTE

Verwenden Sie die Taste ▲ oder ▼, um [3SEK.] oder [10SEK.] zu wählen, und dann drücken Sie die Taste ENTER.

Die Diaschau beginnt, und [____] erscheint im LCD-Monitor.
Nach jeweils zehn Sekunden erscheint das nächste Bild.
Zum Beenden der Diaschau wählen Sie [ABBREC] und drücken Sie die Enter-Taste.

- 62 -

Zum Beenden der Diaschau drücken Sie die ENTER-Taste.

Die Diaschau wird wiederholt, bis die ENTER-Taste gedrückt wird. Der LCD-Monitor zeigt das beim Drücken der ENTER-Taste gewählte Bild.

Zur Beachtung

• Die Ausschaltautomatik arbeitet bei automatischer Wiedergabe nicht.

Vorbereitung

Grundlegende Fotografie

62-63 PDRM11-G 63 01.6.22, 4:51 PM


Löschen von Bildern (Einzelbild-Löschung)

Bilder können einzeln gelöscht werden.


Beachten Sie aber, daß Bilder nicht gelöscht werden können, wenn sie geschützt sind (◆ S. 59) oder SmartMedia™ schreibgeschützt sind (S. 32).



Stellen Sie das Modus-Wählrad auf [] oder [].

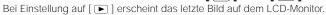



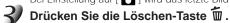





Dadurch wird das Bild gelöscht und die Kamera kehrt zum vorherigen Modus zurück.

Zum Aufheben des Löschens von Bilddaten wählen Sie [ABBREC], und drücken Sie die ENTER-Taste





Zum Fortsetzen des Löschens von Bildern, wiederholen Sie das obige Verfahren ab Schritt 2.

Zur Beachtung

- Wenn [1 im LCD-Monitor erscheint, heben Sie den Schutz auf (S. 59).
- Wenn Sie nach dem Löschen eines Bildes eine Aufnahme machen, wird die jeweils der letzten Bildnummer folgende Nummer zugewiesen.

- 64 -

1

Stellen Sie das Modus-Wählrad auf [🕨].

Das letzte Bild erscheint im LCD-Monitor.



Drücken Sie die Taste MENU.

Das Menü WIEDERGABEMENÜ erscheint.



Verwenden Sie die Taste ▲ oder ▼, um [ALLE LÖS] zu wählen, und drücken Sie die Taste ▶.



Vorbereitung

Grundlegende Fotografie

> Wiedergabe/ Löschen

Andere Anwendungen

Zusätzliche Information

- 65 -

64-66 PDRM11-G 65 01.6.22, 4:52 PM



Verwenden Sie die Taste ▲ oder ▼, um [AUSFÜH] zu wählen, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Dadurch werden die Bilder gelöscht und die Kamera kehrt zum WIEDERGABEMENÜ zurück.

Zum Beenden des Löschens von Bilddaten wählen Sie [ABBREC], und drücken Sie die ENTER-Taste.

[KEIN BILD] erscheint nach dem Löschen der Bilder (wenn SmartMedia™ nicht geschützte Bilder enthält).



Durch Formatieren werden alle momentan im in der Kamera eingesetzten SmartMedia™ gelöscht. Geschützte Bilder (♠ S. 59) werden dabei ebenfalls gelöscht. SmartMedia™ kann nicht formatiert werden, wenn es schreibgeschützt ist. (S. 32)

WICHTIG

SmartMedia™ muß formatiert sein, bevor es in der Kamera verwendet werden kann.



Stellen Sie das Modus-Wählrad auf [>].

Das letzte Bild erscheint im LCD-Monitor.



Drücken Sie die Taste MENU.

Das Menü WIEDERGABEMENÜ erscheint



Verwenden Sie die Taste ▲ oder ▼, um [FORMAT] zu wählen, und drücken Sie die Taste ▶.



Vorbereitung

Grundlegende Fotografie

Andere Anwendungen

Zusätzliche Information

67-69 PDRM11-G 67 01.6.22, 4:52 PM

- 67 -

Verwenden Sie die Taste ▲ oder ▼, um [AUSFÜH] zu wählen, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Zum Beenden des Formatierens wählen Sie [ABBREC], und drücken Sie die FNTER-Taste



Zum Rücksetzen der Bildnummer verwenden Sie die Taste ▲ oder ▼, um [AUSFÜH] zu wählen, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Zum Beenden des Rücksetzens von Bildnummern wählen Sie [ABBREC], und drücken Sie die ENTER-Taste. Das Menü WIEDERGABEMENÜ erscheint nach dem Formatieren.



Ändern der Display-Einstellung im Wiedergabemodus

Dieses Merkmal erlaubt es, das OSD-Display zu wechseln.



Stellen Sie das Modus-Wählrad auf [>].

Das letzte Bild erscheint im LCD-Monitor



Drücken Sie die Taste MENU.

Das Menü WIEDERGABEMENÜ erscheint.



3)

Verwenden Sie die Taste ▲ oder ▼, um [DISPLAY] zu wählen, und drücken Sie die Taste ▶.

Das Menü DISPLAY erscheint.

N]: Die Ordnernummer und die Bildernummer anzeigen.

[ALLE]: Den ganzen Bildschirm anzeigen.

[AUS]: Nur das Bild anzeigen.



Vorbereitung

Grundlegende Fotografie

> Wiedergabe/ Löschen

Andere Anwendungen

Zusätzliche Information

- 69 -

67-69 PDRM11-G 69 01.6.22, 4:52 PM

Dieses Merkmal erlaubt es, die Umgebung zur Verwendung der Kamera neben den bildbezogenen Einstellungen einzustellen. Dies wird "Setup" genannt. Die folgenden Punkte können im SETUP-Modus eingestellt werden:

SPRACHE/TON/AUTO AUS/(S) SELBSTA/ZEIT/RESET

Die hier eingestellten Einzelheiten werden auch nach dem Ausschalten der Kamera im Speicher bewahrt.



Stellen Sie das Modus-Wählrad auf [SET-UP].

Das SETUP-Menü erscheint.



2

Verwenden Sie die Taste ▲ oder ▼, um den einzustellenden Punkt zu wählen.

SPRACHE Seite 71

TON Seite 71

AUTO AUS Seite 72

SELBSTA Seite 72

ZEIT Seite 73

RESET Seite 73

Einstellpunkt



- 70 -

Grundlegende Kameraeinstellungen (SETUP-Modus) (Fortsetzung)

3) Drücke

Drücken Sie die Taste ▶.

4)

Verwenden Sie die Taste ▲ oder ▼, um die Einstellung im Tab-Menü zu ändern, und drücken Sie die ENTER-Taste.

Zum Aufheben der Änderung von Einstellungen drücken Sie die Taste \blacktriangleleft .

SETUP		
SPRACHE	▼GER.	
TON	ENG.	
AUTO AUS	FRN.	
⊗ SELBSTA	GER.	
ZEIT	日本語	
RESET	SPN.	

Tab-Menü

5)

Zum Beenden des Menüs SETUP ändern Sie die Modus-Wählrad-Einstellung.

SPRACHE

Stellt die Displaysprache für Menüs im LCD-Monitor ein.

[ENG.] : Englisch (Vorgabe)

[FRN.] : Französisch [GER.] : Deutsch [日本語] : Japanisch [SPN.] : Spanisch

TON

Stellt ein, ob der Piepton ausgegeben werden soll oder nicht.

[EIN] : Der Piepton wird je nach Betriebszustand oder Bedienung ausgegeben. (Vorgabe)

[AUS] : Kein Piepton, egal welcher Zustand.

Grundlegende Fotografie

Wiedergabe/ Löschen

Andere Anwendungen

Zusätzliche Information

- 71 -

70-74 PDRM11-G 71 01.6.22, 4:53 PM

AUTO AUS (Automatisches Ausschalten)

Wenn für eine festgelegte Zeit (Vorgabe: ca. eine Minute) die Kamera nicht benutzt wird, wird die Leistungsaufnahme auf Minimum reduziert (Standby-Betrieb), um den Batterieverbrauch zu reduzieren. Dieses Merkmal wird Automatisches Ausschalten genannt. Diese Einstellung erlaubt es, die Zeit bis zum Einsetzen der Automatikausschaltung einzustellen. Diese Funktion wird bei automatischer Wiedergabe (\bigcirc S. 62) oder im [\bowtie] PC-Modus nicht aktiviert. Zum Zurückstellen auf Normalzustand aus dem Automatikausschalt-Betrieb entweder das Modus-Wählrad anders einstellen oder den Auslöser ganz drücken. (\bigcirc S. 37)

[1 MIN.] (Vorgabe)

[2 MIN.]

[3 MIN.]

SELBSTA (Selbstauslöser)

Stellt die Verzögerungszeit für die Betätigung der Auslösertaste ein, wenn Sie während der Selbstauslöserfotografie aufnehmen möchten.

[2SEK.] : Auslösung nach zwei Sekunden Vorlaufzeit

[10SEK.]: Auslösung nach zehn Sekunden Vorlaufzeit (Vorgabe)

Stellt Datum und Uhrzeit ein.

Sekunden können nicht eingestellt werden.

Wenn Sie [STAMP] auf [OK] stellen, werden das Datum und die Uhrzeit in die Bilddatei aufgezeichnet, sobald der Auslöser betätigt wird.



Wählen Sie mit der Taste ◀ oder ▶ den gewünschten Punkt, und verwenden Sie die Taste ▲ oder ▼, um den Wert für jeden Punkt einzustellen.

Durch Drücken der Taste ▶ wird die Wahl in der folgenden Reihenfolge umgestellt:



ZEIT&DATUM

01.01.2001 02:19:00

STAMP ▲▼ABBREC EINSTE ABBREC



Wählen Sie [EINSTE] und drücken Sie die ENTER-Taste.

Zum Beenden der Einstellung wählen Sie die Taste [ABBREC].

RESET

Einstellen, ob die Einstellungen auf Vorgabewerte zurückgestellt werden oder nicht.

Die Sprache und Zeit & Datum werden nicht zurückgestellt. Aber die STAMP-Funktion wird beendet.

[AUSFÜH] : Einstellung auf Vorgabewerte zurückstellen.

[ABBREC] : Einstellung nicht auf Vorgabewerte zurückstellen.

Vorbereitung

Grundlegende Fotografie

Wiedergabe/ Löschen

Andere Anwendungen

Zusätzliche Information

- 73 -

70-74 PDRM11-G 73 01.6.22, 4:53 PM

Zusätzliche Information Sie können mit der Kamera aufgenommene Bilder mit Hilfe der mitgelieferten CD-ROM und dem Kabelsatz zu einem PC übertragen.

Auf SmartMedia™ aufgezeichnete Bilder können auch mit dem PC-Kartenadapter (getrennt erhältlich) oder Diskettenadapter (getrennt erhältlich) zu einem PC übertragen werden. (◆ S. 77).

Zum Übertragen von Bildern zu einem PC muß die entsprechende Software und USB-Treiber installiert werden. Einzelheiten siehe Software-Anleitung und PC-Bedienungsanleitung.

Verwendung von SmartMedia™ in einem PC

SmartMedia™ nur in der Kamera formatieren.

- 74 -

7**أ**-74 PDRM11-G 74 01.6.22, 4:53 PM

Installieren Sie den USB-Treiber vor dem Installation des Image Experts.

Installation des USB-Treibers (Für Windows 98, Windows 2000 oder Windows ME)

Diesen Treiber installieren, wenn das USB-Kabel (mitgeliefert) verwendet wird.



Die im Software-Paket mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk einschieben.Das Feld zum Wählen der gewünschten Sprache erscheint.

- 75 -



"Deutsch" anklicken.



"(Install PDR-M11 driver)" anklicken.

Zum Einrichten des Programms anschließend den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.





Vorbereitung

Grundlegende Fotografie

> Wiedergabe/ Löschen

Andere Anwendungen

Zusätzliche Information

•

75

01.6.22, 4:53 PM

75-77 PDRM11-G

Die folgenden Artikel sind als Sonderzubehör erhältlich.


Einzelheiten über diese Zubehörteile siehe Bedienungsanleitung für die betreffenden Zubehörteile.

Netzteil

PDR-ACM1A (für USA und Kanada) PDR-ACM1E (für Europa) PDR-ACM1U (für Vereinigtes Königreich)

PDR-ACM1J (für Japan)

Anschluß an andere Geräte

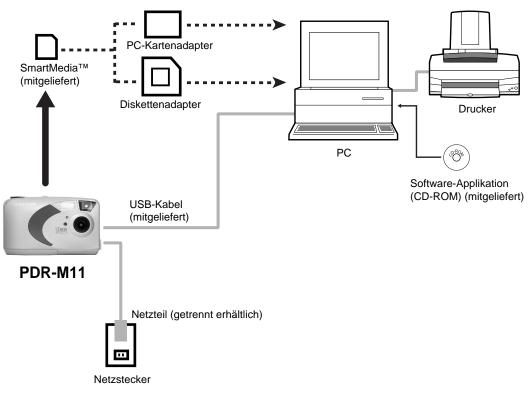

Vorbereitung Fo

Grundlegende Fotografie

> Wiedergabe/ Löschen

Andere Anwendungen

Zusätzliche Information

- 77 -

75-77 PDRM11-G 77 01.6.22, 4:53 PM

Kamera

Modell	Toshiba Di	Toshiba Digital Still Camera PDR-M11							
Datenträger	SmartMedi	SmartMedia™ (3,3V) 2/4/8/16/32/64/128 MB-kompatibel							
Kompressionssystem	Entspreche	end JPEG							
Bilddateiformat	Entspreche	end Exif Ver.:	2.1 (TIFF)					
Bildanzahl (ca.) Ganzbild (FULL):	Qualitäts- modus	Bildformat	2MB	4MB	8MB	16MB	32MB	64MB	128MB
1280 x 960 Pixel	TIFF	FULL	0	1	2	4	8	17	35
Halbbild (HALF):		HALF	1	4	8	16	34	68	137
640 x 480 Pixel	***	★★★ FULL 2 5 10 22 44 90 181							
	FINE	HALF	9	21	43	81	164	331	664
	**	FULL	4	10	21	44	89	180	362
	NORMAL	HALF	19	38	80	163	329	663	1329
	*	FULL	9	21	43	81	164	331	664
	BASIC	HALF	35	77	160	244	494	994	1994
Umwandlungsregeln	Entspreche	Entsprechend DCF Ver. 1.0							

WICHTIG

- Die Anzahl von Bildern, die in der Tabelle oben fotografiert werden können, ist nur ein Beispiel. Wir können aus untenstehenden Gründen nicht dafür garantieren.
- Die Größe von aufzuzeichnenden Daten unterscheidet sich je nach der Menge von Details im Motivbild. Deshalb kann die Anzahl von Aufnahmen, die nach der Aufzeichnung eines Bildes noch gemacht werden können, abnehmen. Manchmal kann eine Aufnahme die restliche Bildzahl um zwei verringern.
- Wenn die mögliche Anzahl an Aufnahmen 1000 übersteigt, kann es sein, daß sie auf der Statusanzeige nicht angezeigt werden. In diesem Fall bestätigen Sie die mögliche Anzahl an Aufnahmen auf dem LCD-Monitor.

Technische Daten (Fortsetzung)

	Reichweite	Ca. 0,9 m – 3 m
DIILZ	Blitzstärke-Steuerung Automatisch	
Funktionen Auto, Rote-Augen-Effekt-Verringerung, erzwungener Blitz, unterdrück Blitz		Auto, Rote-Augen-Effekt-Verringerung, erzwungener Blitz, unterdrückter Blitz
Selbs	tauslöser	2 Sekunden/10 Sekunden wählbar
Fokus	sbereich	Ca. 1 m – Unendlich
Weißabgleich		Automatisch, wählbar bei Foto-Modus (Tageslicht, warmweißes/kaltweißes Leuchtstofflicht, Glühlampenlicht)
Verschlußzeit		1/500 bis 1s
Belichtungssteuerung		Programmautomatik (Belichtungskompensation im Foto-Modus verfügbar)
Meßs	ystem	TTL-Messung durch Bildaufnahmesystem
		Erkennungssystem: Kontrasterkennung
Autof	okus	Autofokus mit TTL, Fokuseinstellbereich: ca. 20 cm bis Unendlich
Suche	er	Virtueller Bildtyp-Sucher
Brenr	nweite	f=6,67 mm (Äguivalent zu 52 mm an einer 35 mm-Kamera)
Objek	Objektiv Einzelfokus-Objektiv F2,8/F8,0	
Empfindlichkeit Entsprechend ISO 80		Entsprechend ISO 80 bis 320
Aufnahmesensor 1/2,7-Zoll CCD-Sensor (Pixel gesamt: ca. 1,3 Millionen)		1/2,7-Zoll CCD-Sensor (Pixel gesamt: ca. 1,3 Millionen)

78-85 PDRM11-G 79 01.6.22, 4:54 PM

Technische Daten (Fortsetzung)

Datum/Zeit		Simultane Aufzeichnung in Bilddaten	
LCD-Monitor (*1)		1,8 Zoll D-TFD (71.760 Pixel)	
E/A AmaabluQ	DC-IN-Anschluß	Gleichstrom 5 V	
E/A-ANSCHIUB	DIGITAL-Anschluß	USB	
Betriebsstrom		4 x AA (alkalische, Nickelmetallhydrid oder Lithium) ('2) oder Netzteil	
		(getrennt erhältlich)	
Datriababadinguna	Temperatur	+5°C bis +40°C (beim Betrieb) / -20°C bis +60°C (bei Lagerung)	
Betriebsbedingungen Luftfeuchtigkeit		30 bis 80% (bei Betrieb), keine Kondensation	
Abmessungen		115 mm x 70 mm x 50 mm (B/H/T) (ohne vorstehende Teile)	
Gewicht		Ca. 220g (ohne Zubehör, Batterie und SmartMedia™)	

¹ Der LCD-Monitor an Ihrer Digitalkamera ist mit modernster Hochpräzisionstechnik hergestellt. Bei der großen Pixelzahl ist es aber unvermeidlich, daß vereinzelte Bildpunkte nicht richtig arbeiten und schwarz bleiben. Dies ist normal und keine Fehlfunktion. Der LCD-Monitor kann in diesem Zustand normal betrieben werden.

SmartMedia™

Тур	Bildspeicherkarte für Digitalkameras (SmartMedia™)
Speichertyp	NAND Flash Memory
Betriebsspannung	3,3 V
Betriebsbedingungen	Temperatur 0°C bis +40°C
	Luftfeuchtigkeit 80% oder weniger (keine Kondensation)
Abmessungen	37 mm x 0,76 mm x 45 mm (B/H/T)
Zubehör	Antistatik-Schutzhülle (1), Index-Aufkleber (2), Schreibschutz-
	Aufkleber (4)

^{*2} Für PDR-M11 kann keine Mangantrockenbatterie verwendet werden.

Technische Daten (Fortsetzung)

Netzteil (PDR-ACM1A) (getrennt erhältlich)

Betriebsstrom	Wechselstrom 120V, 50/ 60 Hz
	·
Nenn-Eingangskapazität	18 VA
Nenn-Ausgang	Gleichstrom 5,0 V, 1,5 A
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C
Lagertemperatur	-10°C bis +70°C
Abmessungen	48 mm x 26 mm x 70 mm (B/H/T)
Gewicht	Ca. 100 g
Verbindungskabellänge	Ca. 2 m

Netzteil (PDR-ACM1E) (getrennt erhältlich)

Betriebsstrom	Wechselstrom 230 V, 50 Hz
Nenn-Eingangskapazität	120 mA
Nenn-Ausgang	Gleichstrom 5,0 V, 1,5 A
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C
Lagertemperatur	-10°C bis +70°C
Abmessungen	49,5 mm x 66,5 mm x 76 mm (B/H/T)
Gewicht	Ca. 130 g
Verbindungskabellänge	Ca. 2 m

Netzteil (PDR-ACM1U) (getrennt erhältlich)

	*
Betriebsstrom	Wechselstrom 230 V, 50/60 Hz
Nenn-Eingangskapazität	120 mA
Nenn-Ausgang	Gleichstrom 5,0 V, 1,5 A
Betriebstemperatur	0°C bis +40°C
Lagertemperatur	-10°C bis +70°C
Abmessungen	49,5 mm x 60,5 mm x 76 mm (B/H/T)
Gewicht	Ca. 130 g
Verbindungskabellänge	Ca. 2 m

Änderungen bei technischen Daten bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

- 81 -

78-85 PDRM11-G 81 01.6.22, 4:54 PM

Die folgenden Warnungen, Meldungen und Symbole erscheinen im LCD-Monitor und der Statusanzeige.

Display		Bedeutung	
LCD-Monitor	Statusanzeige	Dedediding	
• •	4 <u></u>	Batterie auf Hälfte oder weniger abgesunken	
•	4	Wenig Batteriestärke übrig	
	<u> </u>	Batterie völlig verbraucht	
KEINE KARTE	Kein Symbol ist angezeigt.	SmartMedia™ nicht eingelegt	
		SmartMedia™ falsch eingelegt	
KARTE VOLL		Kein weiterer Platz auf SmartMedia™.	
		Aufnahme nicht möglich.	
KEIN BILD		Keine Aufzeichnung auf SmartMedia™.	
KART. FEHL.		SmartMedia™ ist beschädigt.	
		SmartMedia™ ist nicht richtig formatiert.	
SCHREIBGESCH.		Es wurde versucht, ein schreibgeschütztes Bild	
		zu löschen.	

Wenn Sie glauben, daß eine Betriebsstörung vorliegt, prüfen Sie zunächst die Warnung am LCD-Monitor (♠ S. 82) und die Farbe der Sucher-Lampe (♠ S. 39). Danach prüfen Sie zunächst die folgenden Punkte.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe	Siehe Seite
Gerät schaltet nicht ein.	Die Batterien sind verbraucht.	Durch neue Batterien ersetzen.	S.23
	Der Netzteilstecker hat sich gelöst.	Den Netzteilstecker wieder einstecken.	S.27
	Das Modus-Wählrad ist falsch eingestellt.	Das Modus-Wählrad richtig einstellen.	S.33
Die Kamera schaltet beim Betrieb aus.	Die Batterien sind verbraucht.	Durch neue Batterien ersetzen.	S.23
Die Batterien werden schnell verbraucht.	Sie verwenden die Kamera bei extrem kalten Bedingungen.	Die Batterie zum Aufwärmen in die Tasche oder an einen anderen warmen Ort stecken und dann kurz vor der Aufnahme in die Kamera einsetzen.	-
	Die Kontakte sind verschmutzt.	Die Batteriekontakte mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.	-
	Die Batterien haben das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.	Durch neue Batterien ersetzen.	S.23
Bei Drücken des	SmartMedia™ ist nicht eingelegt.	SmartMedia™ einlegen.	S.29
Auslösers wird keine	SmartMedia™ ist falsch eingelegt.	SmartMedia™ richtig einlegen.	S.29
Aufnahme gemacht.	Nicht ausreichend Speicherplatz	 Eine neue SmartMedia™ einlegen. 	S.29
	auf SmartMedia™.	 Löschen Sie die aufgenommene Bilder, um die Kapazität auf der SmartMedia™ zu erhöhen. 	S.64
	SmartMedia™ ist schreibgeschützt.	Den Schreibschutz entfernen oder eine neue SmartMedia™ einschieben.	S.32
	SmartMedia™ ist nicht formatiert.	SmartMedia™ formatieren.	S.67
	SmartMedia™ ist beschädigt.	Eine neue SmartMedia™ einsetzen.	S.29
	Das automatische Ausschalten ist	Entweder den Auslöser voll drücken, oder	S.37
	aktiviert.	die Einstellung des Modus-Wählrads ändern.	S.72

- 83 -

Vorbereitung

78-85 PDRM11-G 83 01.6.22, 4:54 PM

Vorbereitung

Fehlersuche (Fortsetzung)

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe	Siehe Seite
Blitz läßt sich nicht zur Aufnahme verwenden.	Modus-Wählrad wurde auf eine andere Einstellung gestellt.	Das Modus-Wählrad auf korrekte Einstellung zurückstellen.	S. 33
	Der Blitzmodus ist auf unterdrückt gestellt.	Den Blitzmodus auf Auto, Rote-Augen-Effekt- Verringerung oder gezwungen stellen.	S. 48
	Sie haben den Auslöser gedrückt, während der Blitz geladen wurde.	Warten, bis der Ladevorgang beendet ist, bevor der Auslöser gedrückt wird.	S. 50
Der Blitz wird nicht geladen.	Die Kamera ist auf unterdrückten Blitzmodus gestellt.	Den Blitzmodus auf Auto, Rote-Augen-Effekt- Verringerung oder gezwungen stellen.	S. 48
	Die Batterien sind verbraucht.	Durch neue Batterien ersetzen.	S. 23
Die Wiedergabe der Bilder ist nicht möglich.	Keine Bilder in der SmartMedia™.	Zur Wiedergabe mit eine anderen SmartMedia™ wechseln.	S. 29
Das Wiedergabebild ist zu dunkel, obwohl Blitz verwendet wurde.	Das Motiv ist zu weit entfernt.	Näher an das Motiv herangehen. (etwa 0,9 m bis 3 m)	S. 48
Das Wiedergabebild ist	Das Objektiv ist nicht sauber.	Das Objektiv säubern.	-
verschwommen.	Das Bild ist nicht scharfgestellt.	Stellen Sie den Abstand vom Motiv mehr als 1 m ein.	-
SmartMedia™ kann nicht formatiert werden.	SmartMedia™ ist schreibgeschützt.	Den Schreibschutz aufheben.	S. 32
Es lassen sich nicht alle	Der Bilddatensatz ist schreibgeschützt.	Den Schreibschutz aufheben.	S. 61
Bilder löschen.	SmartMedia™ ist schreibgeschützt.	Den Schreibschutz aufheben.	S. 32
Tasten und Schalter sind wirkungslos.	Kamera-Fehlfunktion.	Die Kamera einmal ausschalten, die Batterie entfernen und erneut einlegen, und erneut probieren.	_
	Modus-Wählrad wurde auf eine andere Einstellung gestellt.	Das Modus-Wählrad auf korrekte Einstellung zurückstellen.	S. 33
	Die Kamera ist auf das automatische Ausschalten gestellt.	Entweder den Auslöser voll drücken, oder die Einstellung des Modus-Wählrads ändern.	S. 37 S. 72

Fehlersuche (Fortsetzung)

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe	Siehe Seite
Keine Anzeige, obwohl der LCD-Monitor eingeschaltet ist.	Die Kamera ist im PC-Modus.	Die Kamera auf Foto- oder Wiedergabemodus zurückstellen.	S.40 S.56
Die Eingaben für Datum und Uhrzeit verschwinden.	Sowohl Batterien als auch Netzteil wurden bei eingeschaltetem Gerät entfernt.	Datum und Uhrzeit neu einstellen.	S.73

78-85 PDRM11-G 85 01.6.22, 4:54 PM

● AF/AE

AF (Autofokus) ... Eine Funktion, die die Kamera automatisch scharfstellt.

AE (Automatikbelichtung) ... Eine Funktion, die die Belichtung automatisch richtig einstellt. AF/AE-Sperre ... Festhalten der Fokus- und Belichtungseinstellungen.

 DCF (Design rule for Camera File System = Design-Regel für Kamera-Dateisystem)

Ein Dateisystem-Standard, definiert von JEIDA (Japan Electronic Industry Development Association), der zum Austausch von Daten zwischen Digitalkameras und Drucker erforderlich ist. Dieser Standard definiert die Hierarchie und Dateinamen für Speicherung von Bilddateien auf Speicherkarten und anderen Datenträgern.

• Exif-Dateiformat (Exchangeable Image File Format) Ein Farbbild-Dateiformat für Digitalkameras, anerkannt von JEIDA (Japan Electronic Industry Development Association). Dieses Format entspricht JPEG und ist mit TIFF und JPEG kompatibel, so daß es in Bildverarbeitungssoftware für die meisten PCs verwendet werden kann

JPEG

Ein Dateiformat, das für Kompression und Speicherung von Farbbildern verwendet wird. Das Kompressionsverhältnis kann gewählt werden, aber je höher die Kompression desto schlechter die Bildqualität. Dieses Format wird häufig in Grafiksoftware für PCs und für Dateien im Internet verwendet.

PC-Karte

Ein Oberbegriff für Karten, die der PC-Kartennorm entsprechen.

Rote-Augen-Effekt

Wenn man Menschen bei dunklen Lichtverhältnissen mit Blitz fotografiert, erscheinen ihre Augen bisweilen rot auf dem Foto. Dieses als Rote-Augen-Effekt bezeichnete Phänomen entsteht dadurch, daß der Blitz von den Augen reflektiert wird.

Weißabgleich

Das menschliche Auge paßt sich Änderungen der Lichthelligkeit so an, daß ein weißes Objekt immer weiß aussieht. Geräte wie Digitalkameras dagegen sehen ein weißes Objekt als weiß, indem sie zuerst die Balance entsprechend der Farbe des Umgebungslichts des Objekts einstellen. Dieser Vorgang wird als Weißabgleich bezeichnet.

■ SmartMedia[™]

Namen des vom SSFDC Forum definierten Datenträgers. Dieser Datenträger kann wiederholt verwendet werden

Formatieren

Vorbereitung von SmartMedia™ zur Aufzeichnung von Daten. (Wird auch als "Initialisierung" bezeichnet.)

Belichtungskorrektur

Wenn der Bildschirm ein besonders helles oder dunkles Objekt enthält, stellt die Kamera automatisch die Helligkeit nach, wodurch das betreffende Objekt heller oder dunkler erscheint. Belichtungskorrektur gleicht diesen Effekt aus.

- 86 -

Globale Kontakte

Land/Gebiet	Firmenname	Telefonnummer für Anfragen	E-mail Anschrift Anfragen	Website
Kanada	Toshiba America Information Systems, Inc.	(800) 829-8318	dsc.support@tais.toshiba.com	www.toshiba.com/taisisd
China Hongkong	Toshiba Hong Kong Ltd.	2956-0222	NA	www.toshiba.com.hk
Frankreich	Toshiba Systems (France)	01 47 28 28 50	consommateur@toshiba-tsf.com	www.toshiba.fr/produits/video/index.htm
Deutschland	Toshiba Europe Gmbh	(02131) 158 01	consumer@toshiba-teg.com	www.toshiba.de/consumer
Italien	Toshiba Consumer Products (Italia)	(039) 6099342	toshiba.italia@toshiba-tuk.com	www.toshiba.it/
Singapur	Toshiba Singapore Pte.	270-7776	NA	www.cp.toshiba.com.sg
Schweiz	Toshiba Europe Gmbh Swiss Branch	01-946 07 77	info@toshiba.ch	www.toshiba.ch/
Vereinigtes Königreich	Toshiba (UK) Ltd.	(01932) 828828	enquiries@toshiba-tuk.com	www.toshiba.co.uk
Vereinigte Staaten	Toshiba America Information Systems, Inc.	(800) 829-8318	dsc.support@tais.toshiba.com	www.toshiba.com/taisisd

86-88 PDRM11-G 87 01.6.22, 4:54 PM

TOSHIBA DIGITAL STILL CAMERA

PDR-M11



Toshiba America Information Systems, Inc. Imaging Systems Division

9740 Irvine Boulevard, Irvine, California 92618-1697

For technical support, please contact: (800)829-8318
5:00 a.m. to 5:00 p.m. PST, Monday to Friday except holidays, or e-mail us at: dsc.support@tais.toshiba.com

* Address and telephone number are subject to change without notice.

PDRM111?